



EVOLUTION

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Телевизор

A13OS321HD

A13OS431UHD

A13OS50SB1UHD

A13OS55SB1UHD

A13OS65SB1UHD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Диагональ	Технология	Разрешение экрана	Мощность	Мощность динамиков	Яркость панели	Рабочая температура/влажность	Номинальное напряжение/ Номинальная частота
A130S321HD	32"	DLED	1366*768	50Вт	20Вт	200кд/м2	0-45 °С/10%-90%	100-240 В - 50-60 Гц
A130S431UHD	43"	DLED	3840*2160	85Вт	20Вт	250кд/м2	0-45 °С/10%-90%	100-240 В - 50-60 Гц
A130S50SB1UHD	50"	DLED	3840*2160	130Вт	20Вт саундбар	250 кд/м2	0-45 °С/10%-90%	100-240 В - 50-60 Гц
A130S55SB1UHD	55"	DLED	3840*2160	150Вт	20Вт саундбар	250 кд/м2	0-45 °С/10%-90%	100-240 В - 50-60 Гц
A130S65SB1UHD	65"	DLED	3840*2160	180Вт	20Вт саундбар	250 кд/м2	0-45 °С/10%-90%	100-240 В - 50-60 Гц



Изображения внешнего вида и соответствующие характеристики, представленные в данном руководстве, приведены только для справки и могут отличаться от реального изделия. Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Телевизор - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Боковые ножки - 2 шт.

Пульт дистанционного управления - 1 шт.



Батарейки в комплект не входят!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

2. Не используйте прибор в случаях обнаружения падения, очевидного повреждения, ненормальной работы или повреждения шнура питания. В этих случаях не включайте устройство и своевременно отправьте его в авторизованный сервисный центр компании Evolution.

3. Напряжение питания сети должно соответствовать номинальному напряжению данного прибора. Если напряжение питания не соответствует требованиям, связывайтесь с продавцом и не используйте прибор.

4. Штепсельная вилка должна быть удалена из

штепсельной розетки перед чисткой или обслуживанием прибора.

5. При отключении питания не тяните шнур питания. Следует отсоединить вилку розетки путем вытягивания пластиковой части вилки.

6. В случае повреждения шнура питания необходимо провести замену производителем, его ремонтным отделом или специальным персоналом аналогичных отделов во избежание опасности.

7. Не прикасайтесь к прибору и шнуру питания мокрыми руками. Прибор не должен быть подвергнут воздействию капель или брызг. Никакие емкости с жидкостями, такие как, например, вазы, не должны быть установлены на или рядом с прибором.

8. Запрещено погружать прибор в воду.

9. Не допускается размещение на приборе каких-либо источников открытого пламени, например, свечей. Необходимо обратить внимание на параметры окружающей среды в местах расположения.

10. Не допускается перекрытие вентиляционных отверстий такими предметами, как, например, газеты, скатерти, занавески и тому подобное, что препятствует нормальной вентиляции прибора.

11. Соблюдайте минимальное расстояние 10 см вокруг прибора для обеспечения необходимой вентиляции.

12. Не устанавливайте телевизор вблизи источников тепла, таких как батареи центрального отопления, тепловые радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители), генерирующие тепло.

13. При установке на стене во избежание повреждений надежно закрепите прибор в соответствии с данным руководством.

14. Во избежание перегрузки линии не используйте

прибор с другими электрическими приборами одновременно.

15. Всегда выключайте прибор и отключайте его от сети питания, когда он не используется.

16. Не оставляйте работающий прибор без присмотра.

17. Используйте только рекомендуемые изготовителем аксессуары.

18. Располагайте провода и кабели, подсоединенные к вашему телевизору, так, чтобы об них нельзя было споткнуться, потянуть или схватить их.

19. Располагайте прибор на ровной и устойчивой поверхности.

20. Во время грозы отключайте кабель питания и антенны во избежание повреждения телевизора в результате выбросов тока. Следите, чтобы люди не находились рядом с кабелем антенны во время грозы.

21. Обращайтесь с пультом осторожно, не роняйте его, не наступайте на него и не допускайте попадания на него жидкости. Избегайте контакта батареек, установленных в пульте, с источниками повышенного тепла, такими как солнечный свет, огонь и т. п.


ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед использованием прочтите все важные инструкции по безопасности. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

После приобретения устройства выдержите его при комнатной температуре в течение 30 минут, чтобы предотвратить повреждение из-за резкого изменения температуры.

Проверьте комплектность и целостность прибора.

СХЕМА УСТАНОВКИ ОПОРЫ

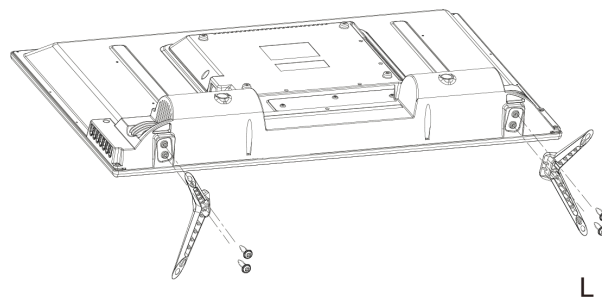


R

L



Обращайте внимание на маркировку "L" / "R" на опоре телевизора, чтобы установить его правильно.

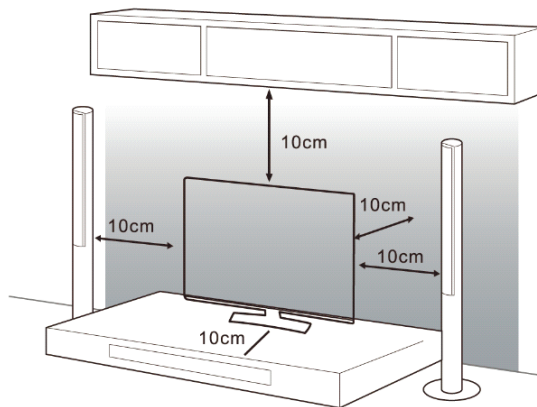


УСТАНОВКА НА ПОДСТАВКУ

1. Поднимите телевизор и установите его на подставке в ровное прямое положение.
2. Оставьте пространство минимум 10 см между стеной и телевизором для надлежащей циркуляции воздуха
3. Не устанавливайте телевизор рядом с источниками нагрева или на них, так как это может привести к возгоранию и другим повреждениям.


МОНТАЖ НА СТЕНЕ

Устанавливайте монтажный кронштейн на следующих поверхностях: стена или потолок из гипсокартона, деревянная стена.


Телевизионный кронштейн устанавливается на высоте не более 2 метров.

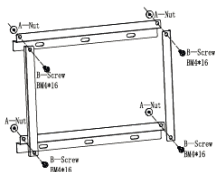

Шаг 1. Закрепите 4 металлических пластины болтами BM4x16

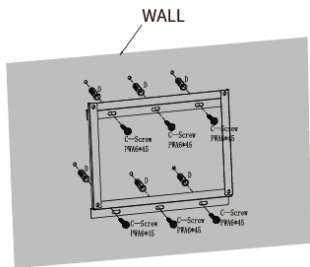

Шаг 2. Надежно прикрепите настенные кронштейны к стене.

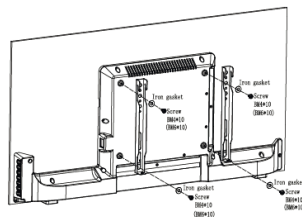

Шаг 3. Прикрепите две другие части кронштейна к телевизору и надежно закрепите болтами.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ


Рекомендуется использовать коаксиальный кабель 75 Ом во избежание нарушений, вызванных несопадением сопротивления. Кабель антенны не должен быть переплетен с кабелем питания.

При подключении кабельного телевидения вставьте штекер коаксиального кабеля 75 Ом непосредственно в гнездо антенны.

Примечание: периодически проверяйте антенну. При нечетком изображении отключите питание и тщательно проверьте антенну.



Следите, чтобы выходное отверстие было заземлено!

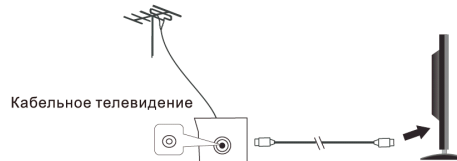

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Когда на экране нет изображения и горит красный световой индикатор, телевизор находится в режиме ожидания.

Нажмите кнопку питания на пульте дистанционного управления, индикатор загорится зеленым цветом, и на экране появится изображение.

Нажмите кнопку питания на пульте дистанционного управления для перехода в режим ожидания.

ОПИСАНИЕ КНОПОК НА КОРПУСЕ ТЕЛЕВИЗОРА

① ПИТАНИЕ (ВКЛ/ВЫКЛ)

Включение телевизора или переход в режим ожидания.

② Source (Источник)

Данный телевизор имеет разные режимы источника сигнала, для выбора источника сигнала нажимайте кнопку Source.

③ MENU (МЕНЮ)

Вход в главное меню и выход из него.

④ VOL-(V-)

Кнопка быстрого уменьшения громкости.

⑤ VOL+(V+)

Кнопка быстрого увеличения громкости.

⑥ CH-

Кнопка переключения каналов по убыванию.


⑦ CH+

Кнопка переключения каналов по возрастанию.

⑧ Индикатор питание/ожидание

⑨ Датчик дистанционного управления

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

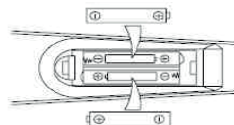

1. Переверните пульт дистанционного управления. Откройте крышку отсека для батареек.
2. Установите две новые щелочные батарейки AAA 1,5V, убедитесь, что анод и катод батареек совпадают с отметками - + в отсеке для батареек. В противном случае устройство будет повреждено.
3. Закройте крышку отсека для батареек.


Пульт дистанционного управления действует только в эффективной области приема телевизора. Направьте пульт дистанционного управления на инфракрасный приемник телевизора и убедитесь в отсутствии препятствий. Нормальное рабочее состояние сокращается под воздействием прямых солнечных лучей или ламп.

Соблюдайте осторожность при использовании пульта дистанционного управления, не допускайте его падения или попадания в него воды.

СХЕМА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



Обозначения и расположение кнопок дистанционного управления могут варьироваться в зависимости от модели.

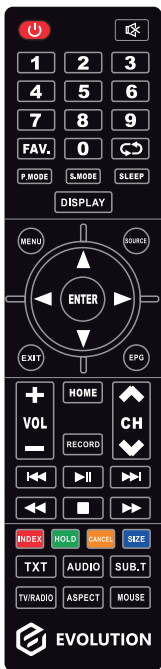

[]

Включение и выключение режима ожидания.

[]

Отключение звука.

[]

Возврат к предыдущему каналу.

[0-9]

Кнопки прямого выбора канала.

[FAV]

Список избранных каналов

[P.MODE]

Выбор режима изображения

[S.MODE]

Выбор режима звука

[SLEEP]

Установка времени для автоматического выключения телевизора

[DISPLAY]

Вызов информации об изображении и звуке текущего канала

[MENU]

Вызов меню или выход из меню

[SOUND]

Выбор звукового сигнала

[ENTER]

Подтверждение или ввод

[EXIT]

Выход из меню

[EPG]

Выбор списка EPG (электронный гид по программам)

[VOL+]

Увеличение громкости.

[VOL-]

Уменьшение громкости.

[CH+]

Переключение на следующий канал

[CH-]

Переключение на предыдущий канал

[HOME]

Возврат на главную страницу Android. (только для Smart TV)

[RECORD]

Кнопка записи



[КРАСНАЯ КНОПКА]

Доступ к красному пункту или странице (опционально)

[ЗЕЛЕНАЯ КНОПКА]

Доступ к зеленому пункту или странице (опционально)

[ЖЕЛТАЯ КНОПКА]

Доступ к желтому пункту или странице (опционально)

[СИНЯЯ КНОПКА]

Доступ к синему пункту или странице (опционально)

[TXT]

Телетекст

[AUDIO]

Кнопка для переключения аудиодорожек, транслируемых программой

[SUB.T]

Вызов в меню языка субтитров

[INDEX]

Указатель телетекста

[HOLD]

Удержание или выключения отображения текущей страницы

[CANCEL]

Отмена действия

[SIZE]

Размер телетекста

[TV/RADIO]

ВыборDTV или RADIO

[MOUSE]

Вызов или скрытие мыши (только для Smart TV)

[]

Предыдущий.

[]

Следующий.

[]

Перемотка назад

[]

Перемотка вперед.

[]

Однократное нажатие для паузы, повторное нажатие для воспроизведения

[]

Остановка воспроизведения и возврат к списку файлов

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

Когда на экране нет изображения и горит красный световой индикатор, телевизор находится в режиме ожидания.

Нажмите кнопку питания на пульте дистанционного управления, индикатор загорится зеленым цветом, и на экране появится изображение.

Нажмите кнопку питания на пульте дистанционного управления для перехода в режим ожидания.


РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЗАЩИТЫ

В режиме видео или ПК через несколько минут отсутствия входного сигнала телевизор переходит в энергосберегающий спящий режим (режим ожидания) для экономии энергии и защиты.


ПРОСМОТР ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ

Подключите кабель питания, нажмите кнопку ПИТАНИЕ для включения телевизора и кнопку ИСТОЧНИК для выбора режима телевизионных каналов и просмотра телевизионных программ. Выберите канал по номеру программы.


1. Если вы хотите выбрать программу № 0-9: просто нажмите кнопку с цифрами для ввода номера программы, будет включена выбранная программа; например, выберите программу № 1



2. Если вы хотите выбрать программу № 10-99: введите нужный номер канала, например, выберите канал 12.




3. Если Вы хотите выбрать программу № 100-100+: введите нужный номер канала, например, выберите канал 100.

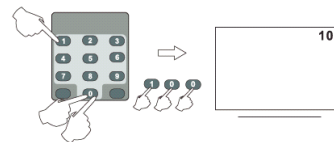


4. Для выбора канала используйте кнопки на панели телевизора. Сначала нажмите кнопки "CH+/-" на пульте дистанционного управления, чтобы перейти в режим выбора канала.

5. Для возврата к предыдущей программе нажимайте кнопки НАЗАД.


6. Для контроля громкости используйте кнопки "VOL+/VOL-" пульта дистанционного управления.

7. Для выключения звука нажмите кнопку 

8. Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, и на экране будет показан текущий номер программы, текущий режим ввода и сопутствующая информация.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

Подключите кабель RF от входа телевизора RF-In и к гнезду телевизионной антенны. Нажмите кнопку ENTER, выберите Start the setup (Начать настройку)

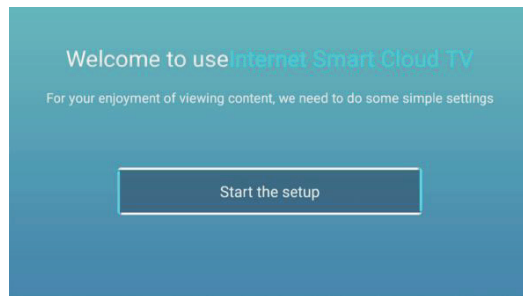


Нажмите кнопки ▼/▲ для выбора языка. Нажмите кнопку OK для подтверждения и нажмите ►, чтобы настроить страну.



Нажмите кнопки ▼/▲ для выбора страны. Нажмите кнопку OK для подтверждения и нажмите ►, чтобы выбрать часовой пояс.



Нажмите кнопки ▼/▲, чтобы выбрать часовой пояс. Нажмите кнопку ► для подключения WIFI/сети.

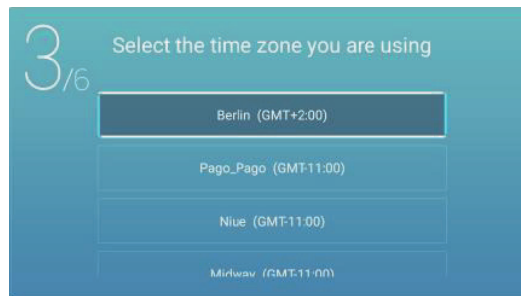

Нажмите кнопку ОК, чтобы подключиться к WIFI/сети.
Нажмите кнопку ►, чтобы выбрать часовой пояс.



С помощью мобильного телефона отсканируйте 2D-код и подключите TV assistant.
Нажмите кнопку ►, чтобы выбрать источник входного сигнала




Нажмите кнопку ►, чтобы выбрать источник входного сигнала




НАЧАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Нажмите кнопки◀/► для выбора HOME в главном меню.
Нажмите кнопки▼/▲ для выбора.

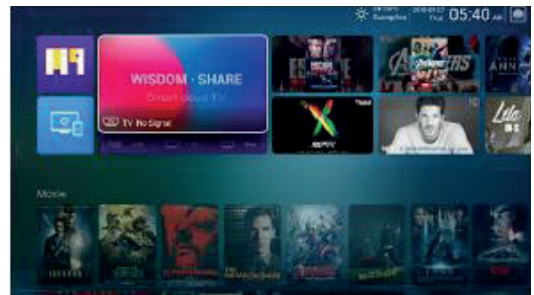


FAV APP

Нажмите кнопки ▼/▲ для выбора FAV APP, чтобы добавить свои избранные приложения.

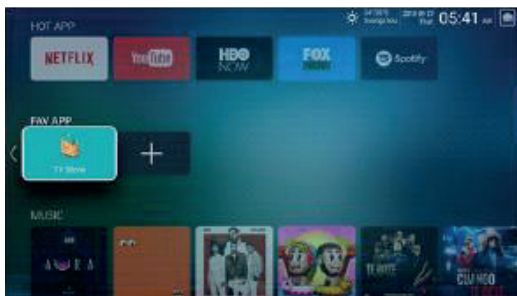


ПРИЛОЖЕНИЯ

Нажмите кнопки ▼/▲, чтобы выбрать приложения, и нажмите кнопку ОК, чтобы войти в список приложений
Нажмите кнопки ◀/▶/▼/▲, чтобы выбрать приложение

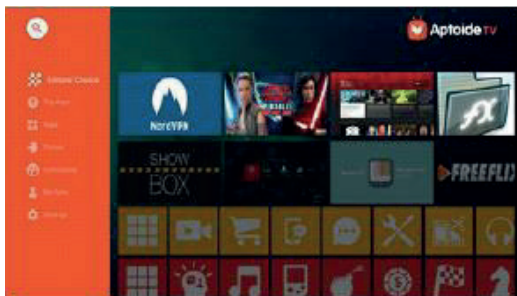

ПАНЕЛЬ БЫСТРОЙ НАВИГАЦИИ

Нажмите кнопки ◀, чтобы отобразить левую панель быстрой навигации на домашней странице, и нажмите ▼/▲, чтобы выбрать Apps/Network/Media/Setting (Приложения/Сеть/Мультимедиа/Настройки)

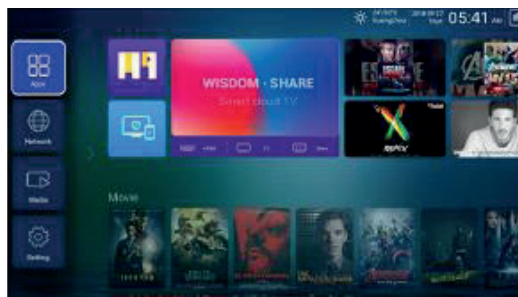

СЕТЬ

Нажмите кнопки ▼/▲, чтобы выбрать Network (сеть), и нажмите кнопку ОК, чтобы войти в Network Setting (Настройки сети).




МУЛЬТИМЕДИА

Нажмите кнопки **▼/▲**, чтобы выбрать Multimedia на домашней странице, и нажмите кнопку ENTER, для входа.

ВИДЕО

Нажмите кнопки **◀/▶/▼/▲** чтобы выбрать видео.

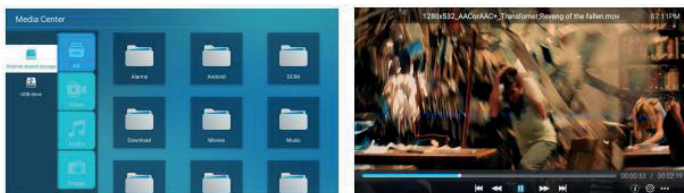

- ⏮** Воспроизвести предыдущий фильм
- ⏪** Быстрая перемотка назад
- ⏸** Пауза/воспроизведение
- ⏩** Быстрая перемотка вперед
- ⏭** Воспроизвести следующий фильм
- ⓘ** Просмотр информации о фильме (Разрешение/Размер/Уменьшение/Битрейт)
- ⚙** Настройка аудиодорожки/выбор субтитров/языка/режима воспроизведения/соотношения сторон.
- ⋮** Выбор фильма для воспроизведения

ФОТО

Нажмите кнопки **◀/▶/▼/▲**, чтобы выбрать фото.

- ↻** Поворот изображения против часовой стрелки
- ⏸** Пауза/воспроизведение
- ↻** Поворот изображения по часовой стрелке
- ⓘ** Просмотр информации о фото (Размер/Разрешение)
- ⚙** Выбор режима воспроизведения (соотношение сторон/продолжительность воспроизведения)
- ⋮** Выбор фото для воспроизведения


МУЗЫКА

Нажмите кнопки **◀/▶**, чтобы выбрать музыку.

- ⏮** Нажмите для перемотки назад
- ⏸** Пауза/воспроизведение
- ⏩** Быстрая перемотка вперед
- ⓘ** Просмотр информации о музыке (Размер/Битрейт)
- ⚙** Режим воспроизведения (Повторить все/Повторить один/Случайный/Нет)
- ⋮** Выбор музыки для воспроизведения


НАСТРОЙКИ СЕТИ

Нажмите кнопки ◀/▶/▼/▲ для входа в настройки.
Нажмите кнопки ◀/▶/▼/▲ для настройки сети.

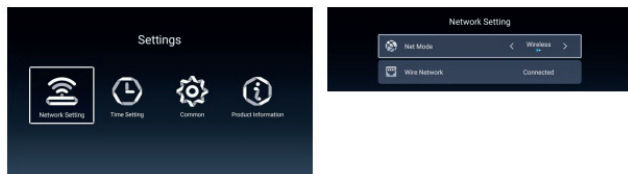

НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ

Нажмите кнопки ◀/▶ для выбора ВКЛ/ВЫКЛ.

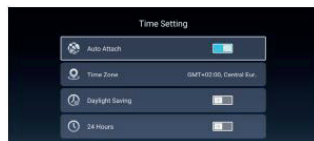

ОБЩЕ


Нажмите кнопки ▼/▲, чтобы выбрать следующую опцию для установки.

Permission Manage (Управление разрешениями)

Нажмите ▶, чтобы войти и установить разрешения приложения.

System Recovery (Восстановление системы)

Нажмите ▶, чтобы войти и восстановить систему.

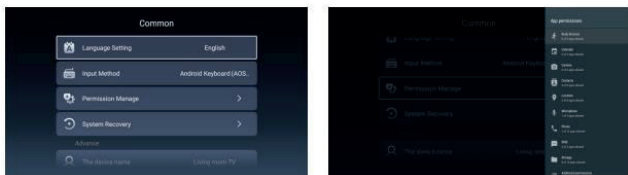

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Вызовите опцию Product information, чтобы увидеть подробную информацию.




SOURCE (ИСТОЧНИК)

Нажмите кнопки ◀/▶, для выбора Source (Источник в главном меню)


Нажмите кнопки ▼/▲, для выбора.

Нажмите Enter, чтобы выбрать источник.

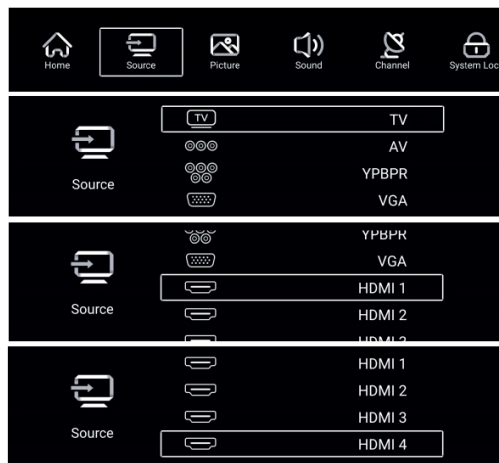


PICTURE (ИЗОБРАЖЕНИЕ)

Нажмите кнопки ◀/▶, для выбора Picture Нажмите Enter, чтобы войти в настройку.



Нажмите кнопки ▼/▲, для выбора Picture Mode/Contrast/Brightness/Color/Sharpness/Backlight/Noise Reduction/Aspect Ratio/Color temp/More Settings (Режим изображения/Контраст/Яркость/Цвет/Резкость/Подсветка/Шумоподавление/Соотношение сторон/Цветовая температура/Дополнительные настройки)

2. Нажмите кнопки ◀/▶, для регулировки выбора

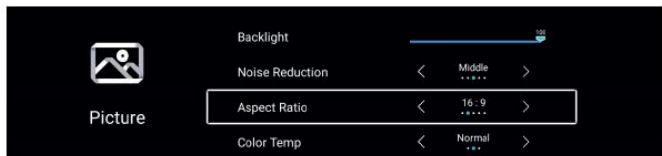

PICTURE MODE (РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ)

Нажмите кнопки ▼/▲, для выбора Picture Mode, затем нажмите ◀/▶, чтобы выбрать опции: Standard, Movie, Vivid, Energy Saving, User (Стандартный, Кино, Яркий, Энергосбережение, Пользовательский)

Standard (Стандартный) - Режим по умолчанию для высококачественного изображения при нормальном освещении.

Movie (Кино) - Данный режим больше подходит для просмотра фильмов.

Vivid (Яркий) - Более насыщенное, более яркое изображение.

Energy Saving (Энергосбережение) - Уменьшение яркости экрана, улучшение контрастности для экономии энергии.

User (Пользовательский) - Пользовательские настройки изображения

КОНТРАСТ/ЯРКОСТЬ/ЦВЕТ/РЕЗКОСТЬ/ ПОДСВЕТКА

Нажмите кнопки ▼/▲, чтобы выбрать и нажмите ◀/▶, для настройки

Contrast (Контраст) - Настройка контрастности изображения.

Brightness (Яркость) - Настройка яркости изображения.

Color (Цвет) - Регулировка цвета изображения.

Sharpness (Резкость) - Регулировка резкости изображения.

Backlight (Подсветка) - Регулировка яркости подсветки экрана.

NOISE REDUCTION (ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА)

Настройка параметра для устранения интенсивности шума изображения. Нажмите кнопки ▼/▲, чтобы выбрать шумоподавление и нажмите ◀/▶ для выбора

(Опции: Off, Low, Medium, High, Auto (выкл, Низкий, Средний, Высокий, Авто))

ASPECT RATIO (СООТНОШЕНИЕ СТОРОН)

Регулировка размера дисплея. Нажмите кнопки $\blacktriangledown/\blacktriangle$, чтобы выбрать Aspect Ratio и нажмите кнопки $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$, для выбора.

(Опции: Auto/16:9/4:3/Zoom1/Zoom2 (Авто/16:9/4:3/Зум1/Зум2))

Примечание: Данная опция доступна только при наличии сигнала для телевизора.

COLOR TEMP (ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА)

Регулировка общего цвета изображения. Нажмите кнопки $\blacktriangledown/\blacktriangle$, чтобы выбрать Color Temp и нажмите кнопки $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$, для выбора.

(Опции: Cool, Normal, Warm (Холодный, Нормальный, Теплый))

Cool (Холодный) - Формирует голубой оттенок
Normal (Нормальный) - Формирует яркий оттенок
Warm (Теплый) - Формирует красный оттенок

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Нажмите кнопки $\blacktriangledown/\blacktriangle$, чтобы выбрать More Settings.



DLC


Нажмите кнопки $\blacktriangledown/\blacktriangle$, чтобы выбрать DLC, и нажмите кнопки $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$, чтобы выбрать Dark/Normal/Bright/Off (Темный/Нормальный/Яркий/Выкл)

HDR

Нажмите кнопки $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$, для включения/выключения.

SOUND (ЗВУК)


Нажмите кнопку MENU, чтобы вызвать главное меню. Нажмите кнопки $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$, чтобы выбрать Sound в главном меню.





Нажмите кнопки $\blacktriangledown/\blacktriangle$, чтобы выбрать режим звука

(Опции: Bass/Treble/Balance/AVC/Audio Description/Hearing Impaired/More Settings (Режим звука/Низкие частоты/Высокие частоты/Баланс/AVC/Описание аудио/Опция для слабослышащих/Дополнительные настройки)

Нажмите ENTER для выбора и настройки.

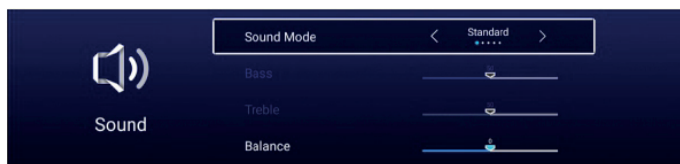

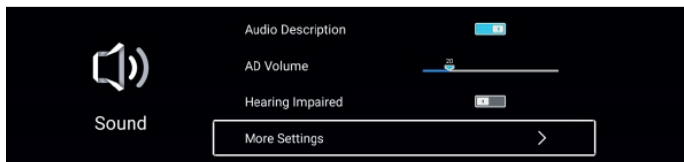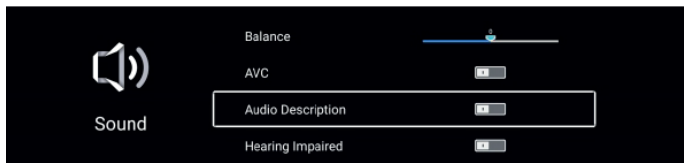

SOUND MODE (РЕЖИМ ЗВУКА)

Нажмите кнопки **▼/▲**, чтобы выбрать опцию Sound Mode, а затем нажмите кнопки **◀/▶**, для выбора.

(Опции: Standard/Music/Theater/News/User (Стандартный/Музыка/Театр/Новости/Пользовательский))

Standard (Стандарт) - Выдает сбалансированный звук в каждом окружении.

Music (Музыка) - Предназначен для музыкальных программ

Theater (Театр) - Усиливает высокие и низкие частоты для богатого звучания.

News (Новости) - Улучшенный голос.

User (пользовательский) - Выберите, чтобы настроить параметры звучания.

Bass (Низкие частоты) - Регулировка низких частот

Treble (Высокие частоты) - Регулировка высоких частот

Balance (Баланс) - Настройка баланса левого и правого

Нажмите кнопки **▼/▲** для выбора опции Balance, а затем нажмите **◀/▶**, для регулировки.

AVC

Нажмите кнопки **▼/▲**, чтобы выбрать AVC, и нажмите кнопки **◀/▶** для включения/выключения. После закрытия AVC, после установки громкости и независимо от различий в версии телевизора, громкость динамика будет оставаться стабильной.

AUDIO DESCRIPTION (ОПИСАНИЕ АУДИО)

Нажмите кнопки **◀/▶** для включения/выключения. Если настройка включена, нажмите кнопки **▼/▲**, для регулировки громкости AD.


HEARING IMPAIRED (ОПЦИЯ ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ)

Нажмите кнопки **◀/▶** для включения/выключения.

Примечание: Описание аудио и опция для слабослышащих доступны только при наличии сигнала для телевизора.

MORE SETTINGS (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ)

Нажмите кнопки **▼/▲**, чтобы выбрать More Settings, а затем нажмите **◀/▶** для входа.

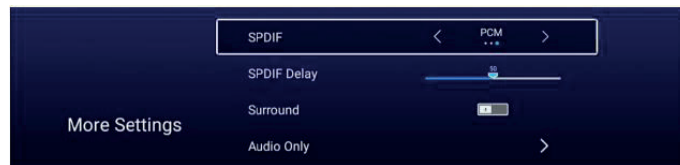

SPDIF

Нажмите кнопки ▼/▲, чтобы выбрать SPDIF, и нажмите кнопки ◀/▶ для выбора OFF/RAW/PCM

SPDIF DELAY (ЗАДЕРЖКА SPDIF)

Нажмите кнопки ▼/▲, чтобы выбрать SPDIF Delay, и нажмите кнопки ◀/▶ для настройки.

SURROUND (ЗВУК ВОКРУГ)


Эффект объемного звука.

Нажмите кнопки ▼/▲, чтобы выбрать Surround, и нажмите кнопки ◀/▶ для выбора ВКЛ/ВЫКЛ.

AUDIO ONLY (ТОЛЬКО АУДИО)

Воспроизведение только звука без включения экрана.


Нажмите кнопки ▼/▲, чтобы выбрать AUDIO ONLY, и нажмите кнопки ◀/▶ для выбора ВКЛ/ВЫКЛ.



CHANNEL (КАНАЛ)

Нажмите кнопку MENU, чтобы вызвать главное меню. Нажмите кнопки ◀/▶, чтобы выбрать Channel в главном меню.

Нажмите кнопки ▼/▲ для выбора. Нажмите кнопки ENTER / ◀/▶ для входа.




ТИП АНТЕННЫ - ЭФИРНАЯ

Выберите опцию Air/Cable/Satellite (Эфир/Кабель/Спутник) для настройки.




COUNTRY (СТРАНА)

Нажмите ▶, чтобы настроить страну.

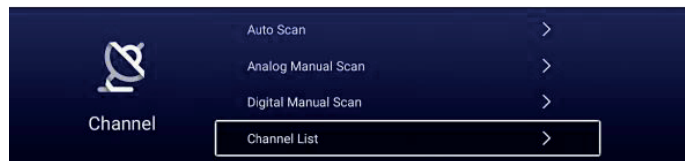


AUTO SCAN (АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ)

Нажмите кнопки ▼/▲, чтобы выбрать Auto Scan, нажмите ENTER, чтобы выполнить сканирование.

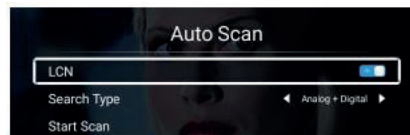


ANALOG MANUAL SCAN (АНАЛОГОВОЕ РУЧНОЕ СКАНИРОВАНИЕ)

Нажмите кнопки ▼ / ▲, чтобы выбрать Analog Manual Scan, нажмите ENTER, чтобы начать сканирование.

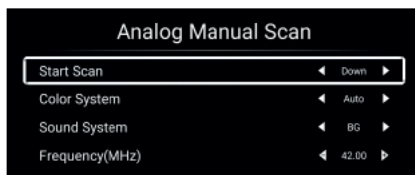

DIGITAL MANUAL SCAN (ЦИФРОВОЕ РУЧНОЕ СКАНИРОВАНИЕ)


Нажмите кнопки ▼ / ▲, чтобы выбрать Digital Manual Scan, нажмите ENTER, чтобы начать сканирование.

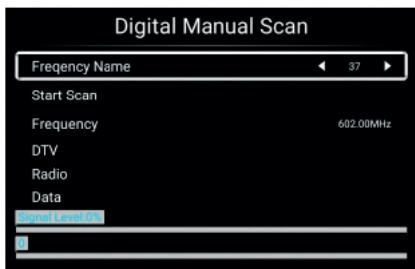

CHANNEL LIST (СПИСОК КАНАЛОВ)


Нажмите кнопки ▼ / ▲, чтобы выбрать Channel List для просмотра каналов, нажмите MENU, чтобы отредактировать канал.

(Опции: Skip/Delete/Fav (Пропустить/Удалить/Избранные))

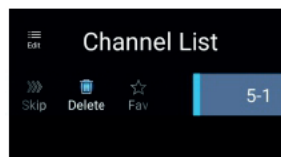

EPG


Нажмите кнопки ▼ / ▲, чтобы выбрать EPG.

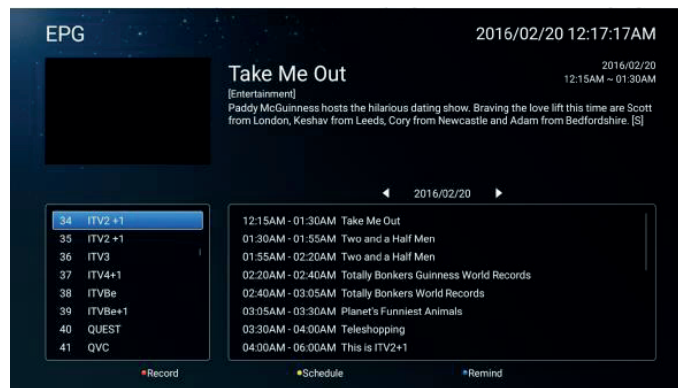

- **Record (Запись)** - Установка времени и канала для автоматической записи.
- **Schedule (Расписание)** - Просмотр расписания, установленного для записи.
- **Remind (Напоминание)** - Установка напоминания о времени записи программы.
- Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы немедленно записать программу.
- Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы немедленно остановить запись программы.


ТИП АНТЕННЫ - КАБЕЛЬНАЯ

Выберите опцию Air/Cable/Satelite (Эфир/Кабель/Спутник) для настройки.

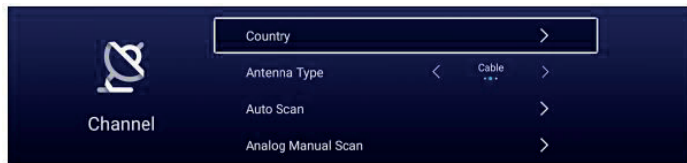

COUNTRY (СТРАНА)

Нажмите ►, чтобы настроить страну.

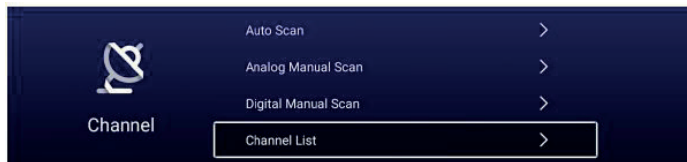


AUTO SCAN (АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ)

Нажмите кнопки ▼/▲, чтобы выбрать Auto Scan, нажмите ENTER, чтобы выполнить сканирование.


ANALOG MANUAL SCAN (АНАЛОГОВОЕ РУЧНОЕ СКАНИРОВАНИЕ)

Нажмите кнопки ▼/▲, чтобы выбрать Analog Manual Scan, нажмите ENTER, чтобы начать сканирование.

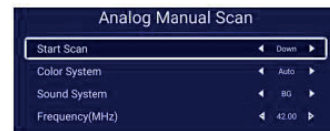

DIGITAL MANUAL SCAN (ЦИФРОВОЕ РУЧНОЕ СКАНИРОВАНИЕ)

Нажмите кнопки ▼/▲, чтобы выбрать Digital Manual Scan, нажмите ENTER, чтобы начать сканирование.

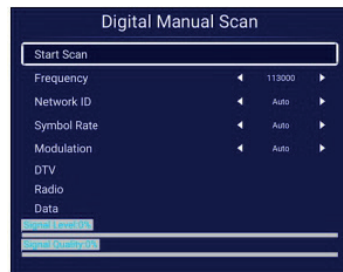

CHANNEL LIST (СПИСОК КАНАЛОВ)

Нажмите кнопки ▼/▲, чтобы выбрать Channel List для просмотра каналов, нажмите MENU, чтобы отредактировать канал.

(Опции: Skip/Delete/Fav (Пропустить/Удалить/Избранные))


EPG

Нажмите кнопки ▼/▲, чтобы выбрать EPG.





ТИП АНТЕННЫ - СПУТНИКОВАЯ

Выберите опцию Air/Cable/Satellite (Эфир/Кабель/Спутник) для настройки.

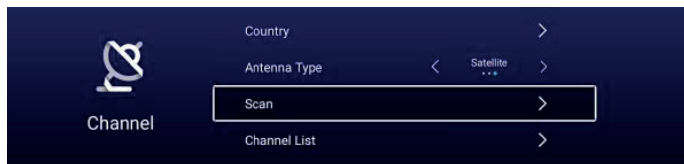

COUNTRY (СТРАНА)

Нажмите ►, чтобы настроить страну.

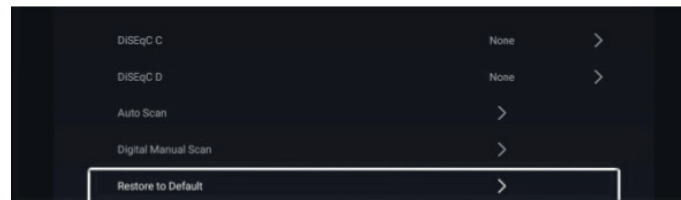
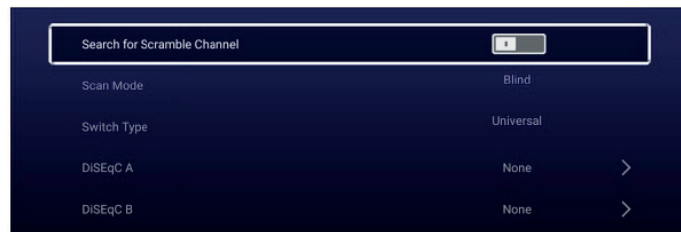


AUTO SCAN (АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ)

Нажмите кнопки ▼/▲, чтобы выбрать Auto Scan для автоматического поиска программ.


DIGITAL MANUAL SCAN (ЦИФРОВОЕ РУЧНОЕ СКАНИРОВАНИЕ)

Нажмите кнопки ▼/▲, чтобы выбрать Digital Manual Scan для поиска программ.

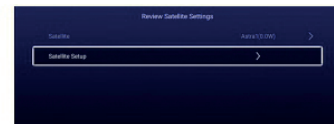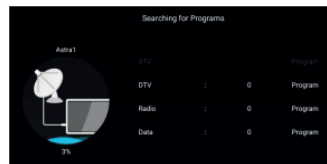


RESTORE TO DEFAULT (СБРОС НА НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ)

Нажмите кнопки **▼/▲**, чтобы выбрать Restore to default, чтобы определить, следует ли удалить спутниковые каналы.

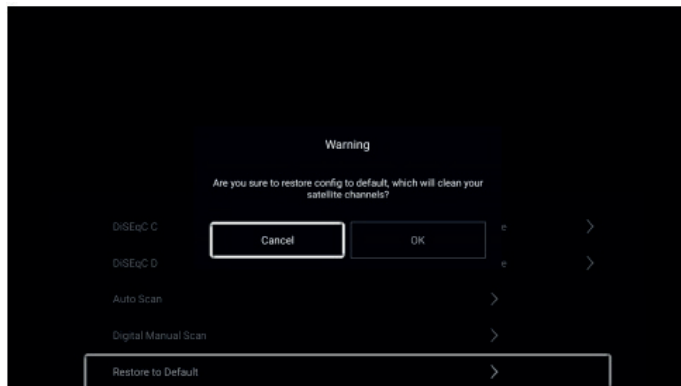


CHANNEL LIST (СПИСОК КАНАЛОВ)

Нажмите кнопки **▼/▲**, чтобы выбрать Channel List, нажмите MENU, чтобы отредактировать канал.
(Опции: Skip/Delete/Fav (Пропустить/Удалить/Избранные))

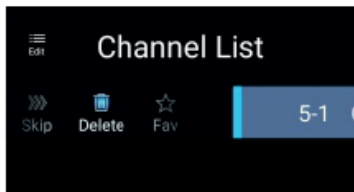


SYSTEM LOCK (БЛОКИРОВКА СИСТЕМЫ)

Нажмите кнопку MENU, чтобы вызвать главное меню. Нажмите кнопки **◀/▶**, чтобы выбрать System Lock.




Нажмите кнопки **▼/▲**, чтобы выбрать Change Password или System Lock (Изменить пароль/блокировка системы). Нажмите кнопки **ENTER/** для входа.

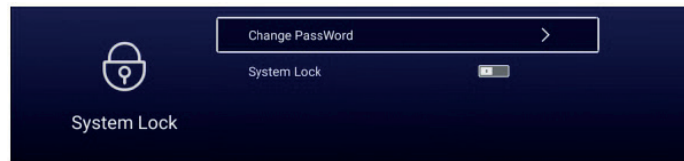

CHANGE PASSWORD (СМЕНА ПАРОЛЯ)

Нажмите кнопки **▼/▲**, чтобы выбрать Change Password.

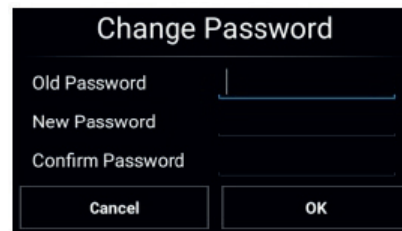

SYSTEM LOCK (БЛОКИРОВКА СИСТЕМЫ)

Нажмите кнопки **◀/▶**, чтобы выбрать System Lock.

PARENTAL CONTROL (РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ)

Некоторые программы могут быть не предназначены для детей. Благодаря настройкам родительского контроля родители могут автоматически скрывать неподходящие программы.


Нажмите кнопки **▼/▲**, чтобы выбрать Parental Control. Нажмите кнопки **▼/▲**, чтобы выбрать Off/4/5/6/7...18 (возраст детей)

Примечание: Данная функция доступна только при наличии сигнала для телевизора.

KEYPAD LOCK (БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ)


Нажмите кнопки **◀/▶**, чтобы заблокировать клавиатуру

Примечание: Эта функция доступна, когда включена блокировка системы.

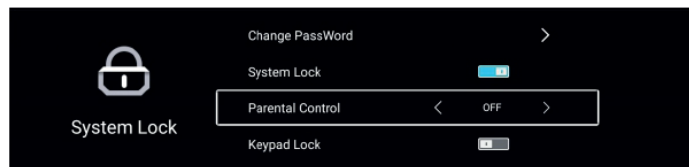

TIME SETTING (НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ)

Нажмите кнопку MENU, чтобы вызвать главное меню. Нажмите кнопки **◀/▶**, чтобы выбрать Time Setting.



Нажмите кнопки **▼/▲** для выбора: OSD Timer/Sleep Timer/Autostandby (Таймер экранного времени/Таймер сна/Таймер автоматического ожидания). Нажмите кнопки **ENTER/◀/▶** для входа.



OSD TIMER (ТАЙМЕР ЭКРАННОГО МЕНЮ)

Нажмите кнопки **▼/▲**, чтобы выбрать OSD Timer, и нажмите кнопки **◀/▶** для выбора.

(Опции: Off, 5 sec, 15 sec, 30 sec (Выкл, 5 с, 15 с, 30 с)).

SLEEP TIMER (ТАЙМЕР СНА)

Нажмите кнопки **▼/▲**, чтобы выбрать Sleep Timer, и нажмите кнопки **◀/▶** для выбора.

(Опции: Off, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 240 min (Выкл, 15 минут, 30 минут, 45 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут, 240 минут)).


AUTOSTANDBY TIMER (ТАЙМЕР АВТОМАТИЧЕСКОГО ОЖИДАНИЯ)

Нажмите кнопки **▼/▲**, для выбора Autostandby Timer


(Опции: Off, 3 hour, 4 hour, 5 hour (Выкл, 3 часа, 4 часа, 5 часов)).

COMMON (ОБЩЕЕ)

Нажмите кнопку MENU, чтобы вызвать главное меню. Нажмите кнопки ◀/▶, чтобы выбрать Common в главном меню




Нажмите кнопки ▼/▲ для выбора: Blue Screen/Audio Language 1st/Audio Language 2nd/Subtitle language 1st/Subtitle language 2nd/HDMI CEC/Menu Reset (Синий экран/Язык аудио 1й/Язык аудио 2й/Язык субтитров 1-й/Язык субтитров 2-й/HDMI CEC/Сброс меню)
Нажмите кнопки ENTER/◀/▶ для входа.

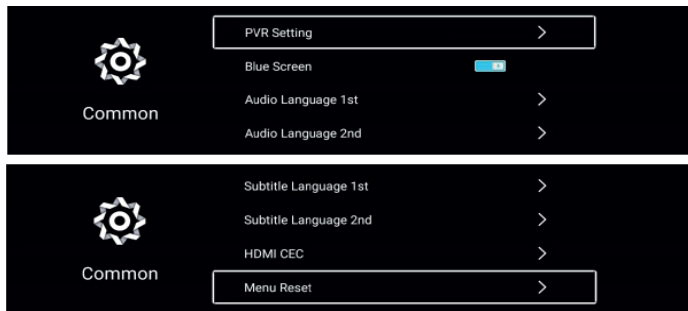

PVR SETTING (НАСТРОЙКИ PVR)

Нажмите кнопки ▼/▲ для выбора PVR Setting. Нажмите кнопки ▼/▲, чтобы выбрать Disk/Format/record List/schedule List. (Диск/формат/Список записей/Список расписаний)

Примечание: Эта функция доступна только при наличии сигнала телевизора.

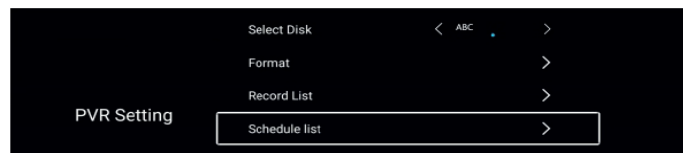

PVR SETTING (НАСТРОЙКИ PVR)

Нажмите кнопки ▼/▲ для выбора Blue Screen. Нажмите кнопки ◀/▶ для включения/выключения Audio Language 1st/Audio Language 2nd/Subtitle language 1st/Subtitle language 2nd/HDMI CEC/Menu Reset (Язык аудио 1й/Язык аудио 2й/Язык субтитров 1-й/Язык субтитров 2-й/HDMI CEC/Сброс меню)


Нажмите ▶ для выбора нужного языка.

Примечание: Эта функция доступна только при наличии сигнала телевизора.

HDMICEC

Нажмите кнопки ▼/▲ для выбора HDMICEC. Нажмите кнопки ◀/▶ для включения/выключения.



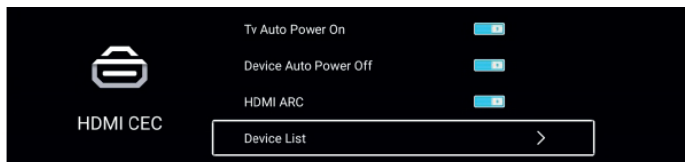


DEVICE LIST (СПИСОК УСТРОЙСТВ)

Нажмите ►, чтобы просмотреть все устройства.

MENU RESET (МЕНЮ СБРОС)

Нажмите ►, чтобы определить, следует ли выполнять сброс меню.

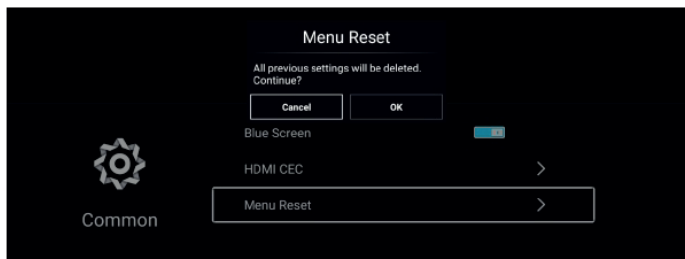

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Выключите питание и выньте разъем электропитания из розетки.

Не используйте химические вещества, бензин, полировочный порошок или другие подобные вещества, какие-либо моющие средства для очистки поверхности.

Используйте мягкую безворсовую ткань для очистки.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможное решение
Отсутствует звук или изображение.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, подключен ли кабель питания и есть ли электричество.• Проверьте, нажали ли Вы кнопку питания на панели телевизора или на пульте дистанционного управления.• Проверьте настройки яркости и контрастности изображения.• Проверьте громкость.• Проверьте, не включен ли режим отключения звука.
Изображение нормально, но отсутствует звук.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте громкость.• Проверьте систему цвета.

Отсутствует изображение или изображение черно-белое.	<ul style="list-style-type: none">• Отрегулируйте настройки изображения• Проверьте систему цвета
Звук и изображение прерываются.	<ul style="list-style-type: none">• Попробуйте найти прибор, который затрудняет работу телевизора, и удалите его от телевизора.• Попробуйте вставить вилку кабеля питания телевизора в другую розетку.
Нечеткое изображение или изображение с помехами.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте направление, положение и подключение антенны.• Отрегулируйте направление антенны или сбросьте или настройте канал.
Не работает пульт дистанционного управления.	<ul style="list-style-type: none">• Смените батарейки в пульте дистанционного управления.• Очистите верхнюю часть пульта дистанционного управления (окно излучения).• Проверьте контакт батареек.• Проверьте, нет ли помех между пультом дистанционного управления и экраном.• Проверьте, правильно ли установлены батарейки.



Если проблема по-прежнему не может быть решена с помощью приведенных выше решений, обратитесь в сервисный центр.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, РЕАЛИЗАЦИЯ

Хранение, транспортировка и реализация должны осуществляться в упаковке производителя при температуре воздуха от +5 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % с защитой устройства от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Хранить в недоступном для детей месте. Не храните прибор вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов). Храните вдали от легковоспламеняющихся, взрывоопасных газов.

УТИЛИЗАЦИЯ

С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды прибор для утилизации необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Производитель гарантирует качество продукции только при условии соблюдения всех требований, описанных в инструкции по эксплуатации. Гарантийный талон действителен только при правильно и четко указанных данных: модель, серийный номер изделия (при его наличии), дата продажи и печать фирмы-продавца. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные в гарантийном талоне не соответствуют изделию, стерты либо исправлены, талон признается недействительным. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия конечному потребителю.

Гарантийное обслуживание включает в себя: бесплатное оказание услуг по ремонту или полную замену элементов, вышедших из строя по вине производителя. Замененные части становятся собственностью производителя. В случае обнаружения дефектов в изделии покупатель обязан незамедлительно прекратить его эксплуатацию и обратиться в авторизованный сервисный центр производителя либо к продавцу.

Изделие предъявляется в гарантийный ремонт чистым и в полной комплектации, указанной в паспорте и (или) руководстве по эксплуатации на изделие. Гарантийное обслуживание не включает в себя транспортные расходы.

Гарантия распространяется только в тех случаях, когда потребителем были соблюдены все правила эксплуатации.

Гарантия не распространяется на:

1. Дефекты, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы.
2. Повреждение устройства, вызванное его использованием в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд (т. е. в промышленных или коммерческих целях).
3. Расходные материалы и аксессуары.
4. Неисправности, вызванные перегрузкой, неправильной эксплуатацией, попаданием жидкостей, пыли, насекомых, попаданием посторонних предметов внутрь изделия.
5. Товары, отремонтированные вне авторизованных сервисных центров или гарантийных обязательств.
6. Повреждения, возникшие в результате изменения конструкции устройства пользователем или некачественной замены его компонентов.
7. Механические повреждения, в том числе из-за небрежного обращения, неправильной транспортировки и хранения, падения изделия.
8. Нарушение правил руководства по эксплуатации.
9. Неправильная подача сетевого напряжения.
10. Внесение технических изменений.
11. Ущерб по вине животных (в том числе грызунов и насекомых).
12. Если дефект возник в следствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия;
13. Если данные, указанные на маркировочных этикетках изделия, исправлены, стертые, а также в случае их отсутствия.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель

ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD.
Адрес: No.245 Huanshi Dadao Xi, Nansha district, Guangzhou, China.

Дата изготовления: Март 2024 г.

Сделано в Китае.

Импортер на территорию Республики Беларусь

Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45, оф. 203
Тел. +375 (33) 300-13-14
info@neolink.by www.neolink.by www.evolution.by

Сервисный центр

Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45
Тел. +375 (44) 525-32-83, +375 (17) 515-67-04
Срок службы: 24 месяца. Срок гарантии: 12 месяцев.
Использовать только по назначению. Не разбирайте устройство.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавцов полностью заполнить гарантийный талон.

Заполняется продавцом		ФИО и телефон покупателя
Наименование устройства	Телевизор	
Модель устройства		
Серийный номер		
Наименование продавца		
Дата продажи		


Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полном комплекте, проверен в моем присутствии, претензии по качеству товара не имею. С условиями гарантии ознакомлен.

Подпись клиента

Ремонт			
Дата ремонта	Неисправности	Выполненные работы	Примечания

Если Вы покупали нашу продукцию на интернет-площадках (OZON, Onliner, Yandex Market или любой другой), оставьте, пожалуйста, свой отзыв, каким бы он ни был, это поддержит нас и позволит стать лучше.

Еще больше товаров EVOLUTION

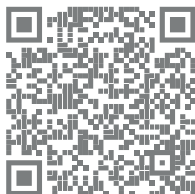

WILDBERRIES



OZON

21vek.by
онлайн-гипермаркет

onliner

5 ЭЛЕМЕНТ



Xistore
Первый фирменный
магазин умных
устройств в Беларуси

DNS