

aceline

Руководство по эксплуатации

Плитка электрическая

CS-010w

CS-010b

CS-010r

CS-010g

CS-010br

CS-010y

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.


Назначение устройства

Электрическая плитка предназначена для приготовления пищи, а также разогрева готовых продуктов питания и блюд.

Меры предосторожности

- После распаковки товара убедитесь, что устройство не было повреждено в процессе транспортировки. В случае выявления повреждений не используйте устройство и обратитесь в специализированный центр.
- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети. Лейбл с указанным напряжением находится на нижней части прибора.
- Не используйте устройство для целей, отличных от описанных в данном руководстве. После использования устройство необходимо отключить от источника питания.
- Не используйте устройство вне помещения.
- При обнаружении повреждений на варочной поверхности немедленно отключите устройство от источника питания.
- Устройство должно использоваться только при наличии посуды на нем.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- Кухонная посуда, независимо от размера, не должна располагаться за пределами конфорки.
- Прибор нагревается во время работы. Не прикасайтесь к горячей плитке.
- Во избежание создания пожароопасной ситуации и порчи имущества допускается использование только на жаропрочных поверхностях.
- Избегайте контактов проводов электропитания с горячими частями изделия.
- Не оставляйте устройство без присмотра во время приготовления пищи.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
- Перед выполнением чистки или обслуживанием отключите прибор от сети.
- Прежде чем убрать устройство, дайте ему полностью остыть.
- В случае повреждения сетевого шнура обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Это устройство не предназначено для управления посредством внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Схема устройства

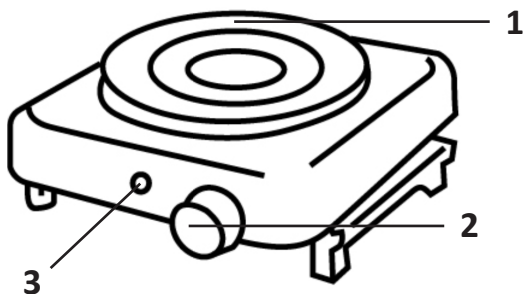

1. Конфорка.
2. Регулятор температуры.
3. Индикатор работы.

Технические характеристики

Модель	CS-010w	CS-010g	CS-010b	CS-010r	CS-010br	CS-010y
Торговая марка	Aceline					
Параметры сети	220–240 В, 50 Гц					
Мощность	1000 Вт					
Класс защиты от поражения электрическим током	I					
Тип крепления шнура питания	Y					

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Эксплуатация

Перед использованием убедитесь, что устройство безопасно расположено.

1. Перед первым использованием плиты включите ее, повернув регулятор до максимальной отметки, и дайте ей прогреться в течение 3–5 минут без размещения посуды. Затем верните регулятор в исходное положение.
2. Как только загорится индикатор, устройство готово к использованию.
3. Поверните регулятор до нужной температуры.
4. Положение регулятора:
 - 0 — выключено;
 - 1 — минимальная температура;
 - 5 — максимальная температура.
5. Индикатор на передней части устройства отключится, как только плита нагреется до нужной температуры. Индикатор будет загораться и отключаться в процессе готовки для поддержания температуры.
6. По окончании использования поверните регулятор до минимальной отметки и отключите устройство от электросети.
7. Выбор правильной посуды:
 - Посуда должна иметь толстое и ровное дно.
 - Диаметр основания кухонной посуды должен быть меньше диаметра используемой конфорки.
 - Не используйте посуду с выпуклым, вогнутым или неровным дном.



Чистка поверхности

- Отключите устройство от электрической сети.
- Протирайте плиту мягкой тканью, не используйте абразивные чистящие средства.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.

- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Чжэцзян ДжайЭкс Индастри энд Трэйд Ко., Лтд.

№ 1111, ул. Цзинфа, Танси, р-н Учэн, пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: Zhejiang JX Industry & Trade Co., Ltd.

No. 1111, Jingfa Street, Tangxi Town, Wucheng District, Zhejiang Province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг) : _____ v.6

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



aceline