

**aceline**

Руководство  
по эксплуатации

---

Плитка электрическая  
CS-020b-H

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства


Электрическая плитка предназначена для приготовления пищи и разогрева готовых продуктов питания и блюд.

## Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- Устройство должно располагаться на ровной, устойчивой и сухой поверхности.
- Подключайте устройство к отдельной розетке. Не используйте переходники или удлинители, так как они могут вызвать перегрев и возгорание.
- Перед подключением устройства к электросети убедитесь в отсутствии на нем видимых повреждений. Не пытайтесь подключать к питанию неисправное устройство.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- При обнаружении видимых повреждений не используйте устройство. Незамедлительно отключите его от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его в воду.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также перед чисткой.
- Устройство должно использоваться только при наличии на нем посуды.
- Кухонная посуда, независимо от размера, не должна располагаться за пределами конфорки.
- Некоторые части устройства в процессе работы сильно нагреваются. Не касайтесь горячих поверхностей.
- Используйте устройство на жаропрочных поверхностях.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы, касался горячих поверхностей или острых углов.

- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и объектов (например, занавесок).
- В случае возникновения пожара не тушите огонь водой. Отключите устройство от сети, а затем накройте пламя противопожарным одеялом.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

## Схема устройства

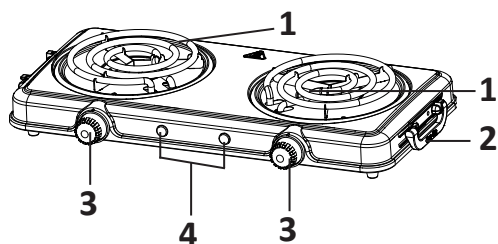

1. Конфорка.
2. Ручка.
3. Регулятор температуры.
4. Индикатор нагрева.

## Технические характеристики

- Модель: CS-020b-H.
- Торговая марка: Aceline.
- Длина шнура питания: 0,6 м.
- Материал конфорки: нержавеющая сталь.
- Материал корпуса: металл.
- Мощность конфорки: 1 кВт.
- Мощность устройства: 2 кВт.
- Параметры питания: 200–240 В ~50/60 Гц.
- Диапазон рабочей температуры: 80–450 °С.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Класс защиты от поражения электрическим током: I.
- Область применения: бытовое.

## Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

# Эксплуатация

## Перед первым использованием

1. Включите устройство, повернув регулятор до максимальной отметки, и дайте конфорке прогреться в течение 3–5 минут без размещения посуды.
2. Верните регулятор в положение «0» и отключите устройство от электросети.

## Работа с устройством

1. Подключите устройство к сети.
2. Поверните регулятор до нужной температуры. Положение регулятора:
  - 0 — выключено;
  - 1 — минимальная температура;
  - 5 — максимальная температура.
3. Индикатор нагрева загорится в начале работы и отключится, как только плита нагреется до нужной температуры.
4. Во время нагрева и поддержания температуры индикатор будет периодически включаться и отключаться.
5. По окончании использования поверните регулятор в положение «0» и отключите устройство от электросети.

## Выбор правильной посуды

- Посуда должна иметь толстое и ровное дно.
- Диаметр основания кухонной посуды не должен превышать диаметр конфорки.
- Не используйте посуду с выпуклым, вогнутым или неровным дном.



## Чистка поверхности

- Отключите устройство от электрической сети и убедитесь, что оно полностью остыло.
- Протирайте плиту мягкой тканью, не используйте абразивные чистящие средства.
- Пригоревшие остатки продуктов на конфорке можно очистить универсальным чистящим порошком.

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** ЧЖЭЦЗЯН АОФЭН ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНСИЗ КО., ЛТД.  
№19, шоссе Шэньбао, ул. Байян, уезд Уи, г. Цзиньхуа, пров. Чжэцзян, Китай.

**Manufacturer:** ZHEJIANG AOFENG ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.  
No. 19, Shenbao Road, Baiyang Street, Wuyi County, Jinhua City, Zhejiang Province, China.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «ДНС Ритейл».  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ V.1

# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:**

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

**aceline**