

**aceline**

Руководство по  
эксплуатации

---

Щипцы для завивки волос  
НС-784



# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Щипцы для завивки — устройство, предназначенное для укладки волос.


## Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к питанию убедитесь, что напряжение местной электросети соответствует его техническим характеристикам.
- Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через острые края мебели или касался горячих поверхностей. Располагайте шнур так, чтобы об него нельзя было споткнуться.
- Не используйте щипцы в непосредственной близости от источников воды. Не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его полностью в воду. Не касайтесь устройства мокрыми руками. Не допускайте контакта устройства с водой даже во время чистки.
- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и объектов (например, занавесок).
- Не оставляйте включенное в сеть устройство без присмотра.
- Не накрывайте горячее устройство другими предметами (например, полотенцем или одеждой).
- Соблюдайте осторожность при использовании устройства: держите его только за ручку, избегайте контакта горячих частей с кожей.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности. Не включайте устройство при наличии на нем видимых повреждений, а также в случае повреждения шнура питания или вилки.
- Отключайте устройство от сети после использования, держась за вилку, не тяните за шнур.
- Прежде чем убрать устройство в место хранения, дайте ему остыть, расположив на термостойкой устойчивой и плоской поверхности. Не кладите горячее устройство на бумагу, картон, пластик и прочие легковоспламеняющиеся поверхности.
- Регулярно очищайте нагревательный элемент от пыли, загрязнений и любых следов стайлинговых средств.

- Не используйте устройство на волосах с нанесенными стайлинговыми пенками/муссами и аэрозольными средствами (спреями, лаками и т.п.).
- Нагревательный элемент имеет керамическое покрытие, которое в процессе эксплуатации изнашивается. Износ покрытия не влияет на работоспособность устройства.
- При работе с окрашенными волосами возможна окраска рабочей поверхности.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током, а также потери права на гарантийное обслуживание. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


## Схема устройства

1. Термоизолированный наконечник.
2. Нагревательный элемент.
3. Кнопки вращения влево/вправо.
4. Кнопка питания.
5. Подвесной крючок.
6. Заколки.
7. Расческа.

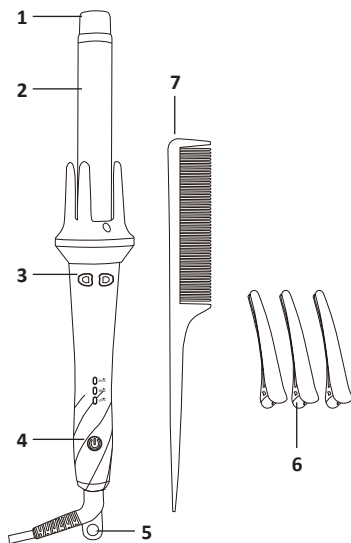

## Эксплуатация

1. Подключите устройство к сети.
2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.
3. Возьмите небольшую прядь волос и поместите ее между нагревательным элементом и фиксирующим зубцом.
4. Нажмите и удерживайте кнопку вращения влево или вправо. Дождитесь, пока прядь полностью накрутится на нагревательный элемент, и выдержите несколько секунд.
5. Отпустите кнопку вращения и аккуратно снимите прядь.
6. По окончании укладки выключите устройство длительным нажатием на кнопку питания.

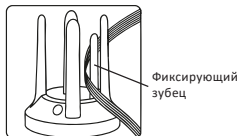

## Чистка и уход

После того как устройство полностью остыло, убедитесь, что шнур питания не включен в сеть. Протрите устройство мягкой и слегка влажной тканью, не используя агрессивные чистящие средства.

## Технические характеристики

- Модель: HC-784.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность: 46 Вт.
- Длина шнура питания: 1,8 м.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Область применения: бытовое.

## Комплектация

- Устройство.
- Заколки для волос — 3 шт.
- Расческа.
- Руководство по эксплуатации.

## Возможные проблемы и их решение

Проблема	Решение
Устройство не включается	Проверьте питание в сети
	Убедитесь, что напряжение местной электросети соответствует его техническим характеристикам

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Manufacturer:** Wenzhou Xinan Electronic Technology Co., Ltd.  
Building 27, Zone C, Shoe Industry Park, Aojiang Town, Pingyang County, Wenzhou City,  
Zhejiang Province, China.

**Изготовитель:** Вэньчжоу Синань Электроник Тэктолоджи Ко., Лтд.  
Зд. 27, зона С, промпарк Шу, Аоцзян, уезд Пинъян, г. Вэньчжоу, пров. Чжэцзян, Китай.  
Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «ДНС Ритейл».  
690068, Приморский край, город Владивосток, Проспект 100-летия Владивостока,  
дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте, а также его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.





# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:**

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



## Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранения и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.





**aceline**