


Машинка для стрижки волос

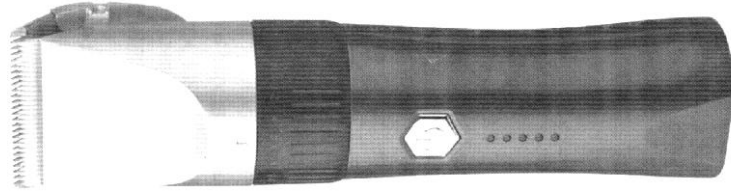

Руководство по эксплуатации

БЕРДСК - 5207АС

ООО «Бердский завод бытовой техники»
Адрес: 633010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzbtd01@mail.ru

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Причина	Устранение
Прибор при включении не работает	Прибор разряжен	Зарядите аккумулятор согласно пункту 6 – зарядка аккумуляторов
Прибор работает только в течение нескольких минут даже после подзарядки	Рабочий цикл аккумулятора подошел к концу Недостаточно заряжен аккумулятор	Обратиться в сервисный центр для замены аккумулятора или для использования подключить к сети Зарядите аккумулятор согласно пункту 6
Подтягивание или закусывание волоса или неравномерная стрижка волоса	1. Слишком большие пряди волос 2. Слипились или влажные волосы 3. Ножи затупились	Взять меньшее количество волос Тщательно вымыть и высушить волосы Заменить ножи в сервисном центре или приобрести

Если вышеуказанные меры не устранили причины необходимо обратиться в сервисный центр.

11. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

По окончании срока службы прибора, не разбирайте его для продолжения использования прибора. Необходимо сдать прибор в пункты приема и утилизации, для дальнейшей переработки. Не выбрасывайте прибор, он содержит материалы пригодные для вторичного использования. **Сохраните окружающую среду для наших потомков.**

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Машинка, для стрижки волос изготовлена в соответствии с Э ГОСТ 9043-93, ГОСТ IEC60335-2-8-2012, ТРТС 004/2011, ТРТС 020/2011, ТР ЕАС 037/2016 принята ОТК и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

Продан


Наименование предприятия торговли

« _____ » 202 ____ г.


Штамп магазина

Продавец _____
Подпись продавца


Изготовитель Wenzhou Zhufeng Trade Co., LTD, China
ООО «Бердский завод бытовой техники»
Адрес: 633010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzbtd01@mail.ru

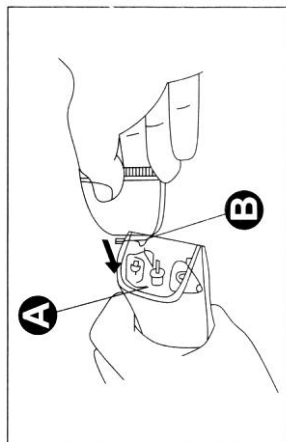

(рис. 4)

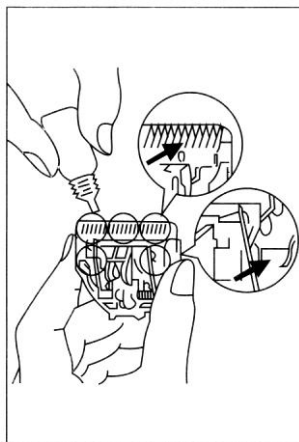

(рис. 6)

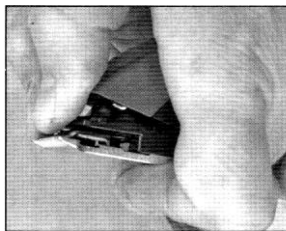

(рис. 3)



(рис. 5)

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Машинку храните при комнатной температуре и нормальной влажности. В недоступном месте для прямого солнечного света и недоступном для детей младшего возраста. Наденьте на ножи защитный колпачок.

Транспортировку прибора производить в чехле, защитная насадка обязательно должна быть одета на ножевой блок, чтобы исключить его повреждение. Исключить при транспортировке падение и сильные вибрации прибора.

Эксплуатация прибора допускается при температуре от +5 °С до 35 °С.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует исправную работу машинки в течение одного года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации.

При отсутствии штампа о продаже гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

Гарантия недействительна, если неисправность была вызвана повреждением, вследствие использования не по назначению, механическим повреждением, а также, если обнаружатся следы вскрытия и самостоятельного ремонта.

При обнаружении дефекта в течение срока гарантии вышлите прибор на предприятие для ремонта.

По истечении срока службы рекомендуем обратиться к специалистам сервисного центра в целях проверки машинки на электробезопасность для ее дальнейшего использования. В ремонтных предприятиях, машинки принимаются очищенными от грязи и волос.

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Электромашинка для стрижки волос Бердск-5307АС (далее – машинка) предназначена для профессионального и индивидуального использования.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Машинка предназначена для стрижки только сухих волос и позволяет стричь волосы различной длины. Машинка удобна также для стрижки бороды.

Машинка аккумуляторно-сетевая, работает как от встроенных аккумуляторов, так и от сети переменного тока. Конструкцией машинки предусмотрены 2 насадки, позволяющие выдерживать одинаковую длину стриженных волос (3/6, 9/12 мм). Машинкой можно пользоваться и без насадки.

Не используйте машинку для подрезания искусственных волос. Машинка не рассчитана для стрижки животных.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

По типу защиты от поражения электрическим током машинка соответствует II классу по ГОСТ IEC 60335-2-8-2012.

Зарядка аккумуляторов и работа от сети напряжением 110–240 В переменного тока частотой 50 Гц через адаптер.

Входящие параметры для зарядки аккумуляторов: 5 В, 1 А. Номинальная потребляемая мощность в режиме зарядки аккумуляторов 5 Вт.

Время зарядки – до 4 часов

Время автономной работы без подзарядки – 180 минут

В машинке используются литиевые аккумуляторы 3,7 В, 2000 мА/ч.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ


1. Машинка 1 шт.
2. Насадка для стрижки (3/6 мм) 1 шт.
3. Насадка для стрижки (9/12 мм) 1 шт.
4. Сетевой шнур с адаптером 1 шт.
5. Масло для смазки 1 шт.
6. Кисточка 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации 1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Машинка не предназначена для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями и лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Не допускается использование машинки детьми. Хранить машинку следует в недоступном для детей месте.
- Не чистите машинку во время зарядки аккумуляторов.
- Берегите машинку от ударов, падения.
- Не оставляйте включенной машинку без присмотра.
- Не пользуйтесь машинкой с поврежденным шнуром или адаптером.
- Не пользуйтесь машинкой, если на ножах сломаны зубья.
- Не допускается заточка режущих кромок ножей.
- При отключении от электросети тянуть за шнур запрещается.
- Не скручивайте шнур, не наматывайте его на машинку.
- Не кладите работающую машинку на какую-либо поверхность.
- При поломке не пытайтесь отремонтировать машинку самостоятельно.

• В комплект входит минеральное масло для смазки машинки, его попадание в рот или на слизистую может причинить вред здоровью. Поэтому храните его в недоступном для детей месте так, чтобы не перепутать, по ошибке, с чем-либо другим.

5. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

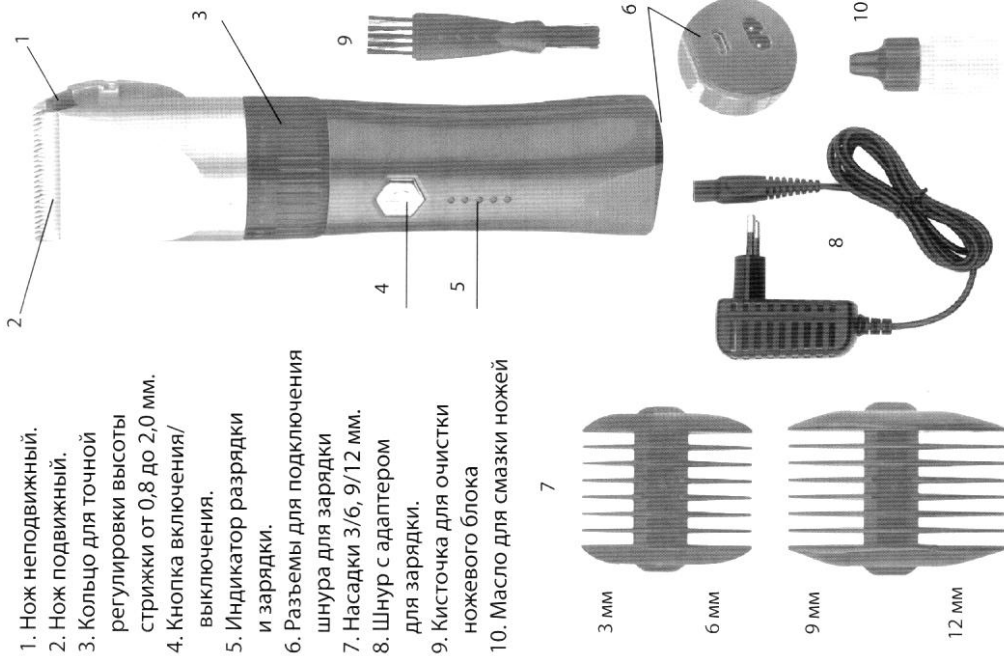

1. Нож неподвижный.
2. Нож подвижный.
3. Кольцо для точной регулировки высоты стрижки от 0,8 до 2,0 мм.
4. Кнопка включения/выключения.
5. Индикатор разрядки и зарядки.
6. Разъемы для подключения шнура для зарядки
7. Насадки 3/6, 9/12 мм.
8. Шнур с адаптером для зарядки.
9. Кисточка для очистки ножевого блока
10. Масло для смазки ножей

6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ!

Для проверки функционирования прибора (при покупке) в торговой сети, если аккумулятор разряжен полностью необходимо зарядить его в течение 3...5 минут. Перед первым использованием машинки зарядите аккумуляторную батарею.

Зарядка аккумуляторной батареи.

Уровень зарядки и разрядки показывают панель из пяти индикаторов под кнопкой включения. При включении машин-

ки, индикаторы горят зеленым цветом, при зарядке индикаторы горят красным цветом. Если машинка заряжена полностью, при включении машинки горят все пять индикаторов зеленым цветом. Если батарея разряжена полностью, при включении мигает один нижний индикатор. В процессе зарядки мигает сначала нижний индикатор, по мере зарядки начинает мигать следующий индикатор и так до тех пор, пока пятый верхний индикатор не перестанет мигать, и все пять индикаторов будут гореть не мигая.

Для начала зарядки машинка должна быть выключена. Вставьте штекер шнура для зарядки в гнездо машинки. Включите вилку сетевого адаптера в розетку электросети. Время зарядки аккумуляторов 3–4 часа, что обеспечивает непрерывную работу в автономном режиме 180 минут. При включенной зарядке машинка может работать в обычном режиме, поэтому ее можно использовать во время зарядки. После полной зарядки отсоедините вилку адаптера от розетки электросети и выньте штекер из машинки. Зарядку можно производить с помощью USB шнура, для этого на машинке есть дополнительный мини – USB разъем.

Порядок работы.

Волосы при стрижке должны быть чистыми и сухими. Включите машинку, дайте ей несколько секунд работать в холостую. Не захватывайте слишком много волос при одном проходе. Процесс стрижки напоминает счесывание, быстро и безопасно. С помощью насадки машинка сама выдерживает выбранную вами длину стриженных волос 3/6, 9/12 мм. Для более точной регулировки длины подстриженных волос служит кольцо для перемещения подвижного ножа вдоль неподвижного (от 0,8 до 2,0 мм). Окантовка, выравнивание производится без насадки, кольцо регулировки при этом устанавливаем на отметке 0,8 мм.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Выключите машинку.
2. Снимите насадку.
3. Очистите с помощью кисточки ножи.
4. После 5–6 стрижек необходимо очистить камеру под ножевым блоком. Для этого нажмите на стригущий блок ножами назад, придерживая за основание блока и снимите его (рис. 3). Делайте это двумя руками, чтобы исключить падение ножевого блока.
5. Очистите с помощью кисточки ножи и камеру, находящуюся под стригущим блоком.
6. Вставляйте стригущий блок аккуратно на место, вначале выравняв выступ стригущего блока в паз на корпусе (вставьте выравнявая А в рис. 4, 5) придерживая одним пальцем блок, чтобы выступ блока не вышел из паза на корпусе; закройте блок, надавив аккуратно на верхнюю часть блока до щелчка.

Смазка ножей осуществляется на предприятии-изготовителе. После 5–6-ти стрижек смажьте ножи. Нанесите на них 1–2 капли смазки и включите на 1 минуту, затем выключите. (рис. 6) Излишки смазки с внешней поверхности ножей уберите салфеткой. Однако если ножи снимались для чистки или замены, их нужно вновь смазать перед эксплуатацией. Используйте только специальную смазку. **Не использовать растительные масла никогда!**