

Руководство по эксплуатации наушников

Технические характеристики

Динамик

Размер	Двойной динамик 30 мм+50 мм
Чувствительность	100±3 дБ
Импеданс	32 Ом±15%
Диапазон частот	20 Гц–20 кГц
Номинальная мощность	10 мВт
Максимальная мощность	30 Вт

Микрофон

Размеры	Ф6,0*2,2 мм
Чувствительность микрофона	-8±3 дБ
Диапазон частот микрофона	100 Гц–10 кГц
Сопротивление микрофона:	2,2 кОм 1 кГц
Частотная характеристика микрофона	100–10000 Гц
Номинальное напряжение микрофона	2 В

Подключение

Проводное/беспроводное	Беспроводное
Способы подключения	2,4G / BT
Версия BT	5,4
Радиус действия BT/2,4G	10 м

Совместимость

BT	Windows, macOS, iOS, Android, ChromeOS
2,4G	Windows, macOS, ChromeOS, PS4/5

Батарея (2 штуки)

Емкость	900 мАч
Номинальное напряжение	Макс. 4,2 В
Время работы на максимальной громкости	45 ч
Время полной зарядки	1,5 ч

Порядок подключения наушников:

- Вставьте комплектный кабель в порт зарядной станции/трансммиттера в порт "Audio Input" одним концом, другим концом подключите кабель к вашему устройству.
- В настройках вашей операционной системы убедитесь, что выбрано устройство воспроизведения и записи «Lunacy Louder».
- Включите наушники нажатием кнопки Power на 2 секунды. Наушники должны автоматически подключиться к зарядной станции/трансммиттеру в 2,4G режиме работы. Индикатор зарядной станции загорится полностью белым, а в наушниках вы услышите уведомление об успешном подключении.
- Если автоматическое сопряжение не прошло успешно, убедитесь, что наушники работают в радиорежиме (2,4G). Если подключения нет - осуществите сброс подключений наушников путём быстрого тройного нажатия кнопки Power во включенном состоянии. Наушники автоматически начнут поиск зарядной станции.

Наушники оснащены дополнительным внутренним микрофоном. При снятии модульного микрофона захват звука автоматически осуществляется встроенным микрофоном. Для наилучшего опыта использования рекомендуем использовать модульный микрофон с поддержкой шумоподавления ENC.

Наушники поддерживают внутреннее питание до 10 минут. Во время отсутствия модульного аккумулятора наушники продолжают работать. Кнопка питания на время отсутствия сменного аккумулятора не функциональна.

! Не рекомендуется оставлять наушники без сменного аккумулятора надолго.

Наушники можно заряжать, подав питание напрямую в Type-C порт наушников.

! Не рекомендуется заряжать наушники от сетевых адаптеров.

Назначение устройства:


Наушники – это устройство для персонального прослушивания музыки, речи или иных звуковых сигналов.

Меры предосторожности:

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Во избежание повреждения слуха используйте наушники на безопасных уровнях громкости.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с устройством.


Продукт:

Модель: Louder.
 Торговая марка: Lunacy.
 Тип подключения: беспроводной (радиоканал 2,4 ГГц, BT).
 Материал изделия: пластик, металл, полиуретан, АБС-пластик и поликарбонат (смесь).
 Комплектация: наушники, USB-ресивер/зарядная станция, USB-кабель для зарядки, руководство по эксплуатации, дополнительная батарея, мешок для переноски, подставка для наушников, открытка, конверт, 2 стикера.

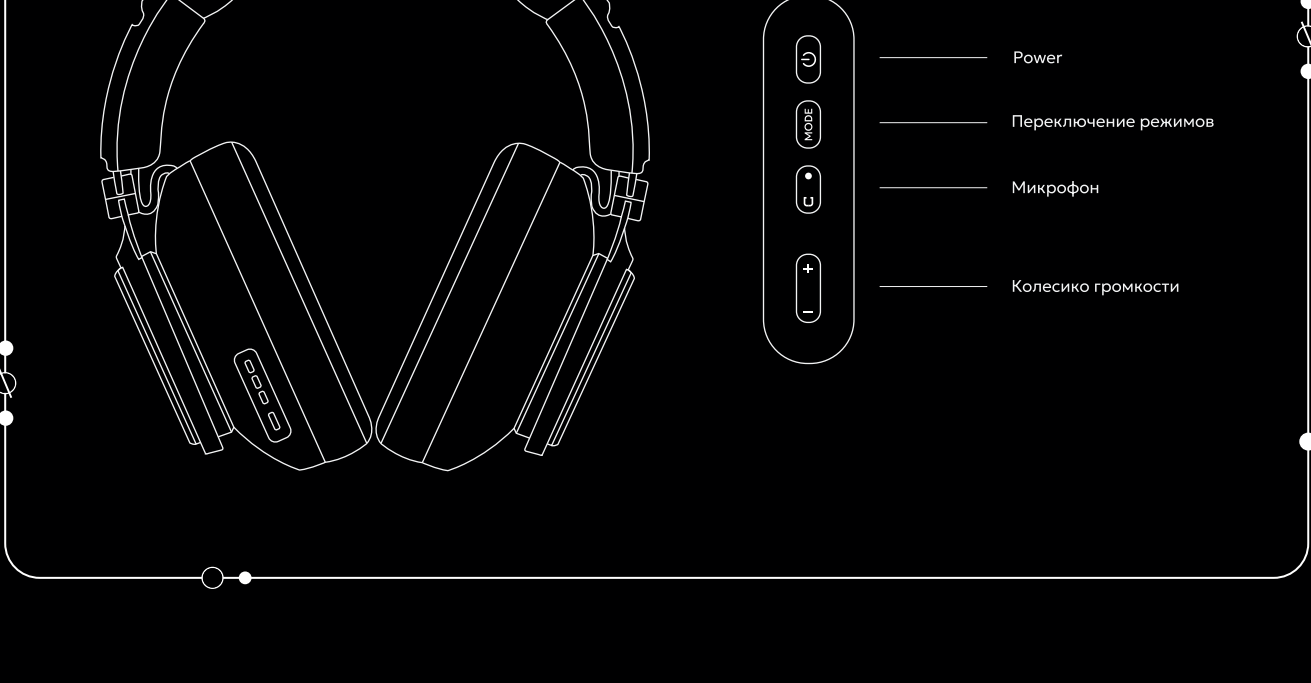

Инструкция по смене аккумулятора:

- Откройте крышку на правом наушнике.
- Вытащите аккумулятор.
- Вставьте аккумулятор в зарядную станцию.
- Поместите второй заряженный аккумулятор в наушники, пока первый заряжается.

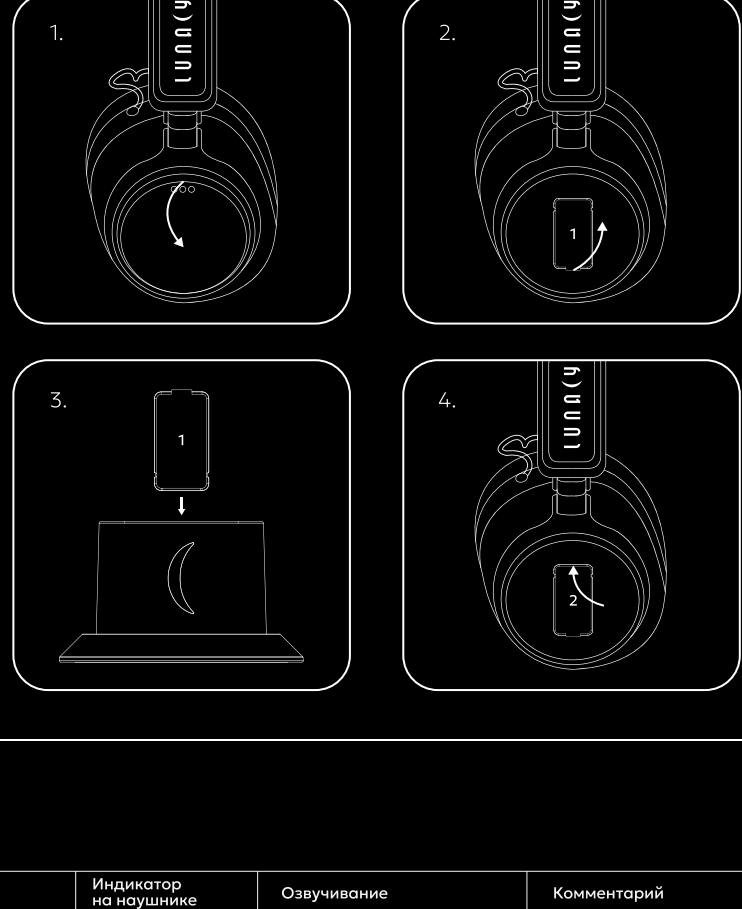

Режим 2,4G	Действие	Индикатор на наушнике	Озвучивание	Комментарий
Включение	Нажать и удерживать кнопку POWER 2 секунды	Постоянный белый	«Привет»	
Выключение	Нажать и удерживать кнопку POWER 2 секунды	Двойной мигает оранжевый	«Пока»	
Переключение эквалайзера	Одиночное нажатие кнопки MODE	N/A	«Требл буст»	
Переключение эквалайзера	Одиночное нажатие кнопки MODE	N/A	«Басс буст»	
Переключение эквалайзера	Одиночное нажатие кнопки MODE	N/A	«Вокал буст»	
Переключение эквалайзера	Одиночное нажатие кнопки MODE	N/A	«Без эквалайзинга»	Режим по умолчанию
Воспр./Пауза	Одиночное нажатие кнопки POWER	N/A	N/A	Только во время прослушивания музыки
Микрофон выключен	Одиночное нажатие кнопки C	Дышащий белый	1 звуковой сигнал	
Микрофон включен	Одиночное нажатие кнопки C	Постоянный белый	2 звуковых сигнала	

Режим BT	Действие	Индикатор на наушнике	Озвучивание	Комментарий
Переключение режима BT (неспаренный)	Нажать и удерживать кнопку MODE 2 секунды	Бело-оранжевое двойное мигание	«Режим блютуз»	
Переключение режима BT (спаренный)	Нажать и удерживать кнопку MODE 2 секунды	Постоянный белый	«Режим блютуз»	
Воспр./Пауза	Одиночное нажатие кнопки POWER	N/A	N/A	
Ответ на звонок	Одиночное нажатие кнопки POWER	N/A	N/A	Когда есть входящий звонок
Отклонить звонок	Двойное нажатие кнопки POWER	N/A	N/A	Когда есть входящий звонок
Положить трубку	Одиночное нажатие кнопки POWER	N/A	N/A	Во время звонка

Дуал мод (2,4G и BT)	Действие	Индикатор на наушнике	Озвучивание	Комментарий
Переключение в режим 2,4G	Нажать и удерживать кнопку MODE 2 секунды	Постоянный белый	«Радио режим»	2,4 ГГц
Переключение в режим BT	Нажать и удерживать кнопку MODE 2 секунды	Постоянный белый	«Режим блютуз»	
Включение	Нажать и удерживать кнопку POWER 2 секунды	Постоянный белый	«Привет»	
Выключение	Нажать и удерживать кнопку POWER 2 секунды	Двойной мигает оранжевый	«Пока»	
Переключение эквалайзера	Одиночное нажатие кнопки MODE	N/A	«Требл буст»	
Переключение эквалайзера	Одиночное нажатие кнопки MODE	N/A	«Басс буст»	
Переключение эквалайзера	Одиночное нажатие кнопки MODE	N/A	«Вокал буст»	
Переключение эквалайзера	Одиночное нажатие кнопки MODE	N/A	«Без эквалайзинга»	Режим по умолчанию
Воспр./Пауза	Одиночное нажатие кнопки POWER	N/A	N/A	Только во время прослушивания музыки
Микрофон выключен	Одиночное нажатие кнопки C	N/A	1 звуковой сигнал	
Микрофон включен	Одиночное нажатие кнопки C	N/A	2 звуковых сигнала	
Ответ на звонок	Одиночное нажатие кнопки POWER	N/A	N/A	
Отклонить звонок	Двойное нажатие кнопки POWER	N/A	N/A	
Положить трубку	Одиночное нажатие кнопки POWER	N/A	N/A	

Другие функции	Действие	Индикатор на наушнике	Озвучивание	Комментарий
Сбросить подключение	Тройное нажатие кнопки POWER	Двойной мигает оранжевый	«Отключились»	Сбрасывает все подключения устройства
Низкий заряд батареи	При 10% заряда	Дышащий оранжевый	«Низкий заряд батареи»	
Низкий заряд батареи	При 5% заряда	Дышащий оранжевый	«Низкий заряд батареи»	
Зарядка наушников	N/A	Дышащий белый	N/A	
Полная зарядка	N/A	Постоянный белый	N/A	
Успешно подключено	N/A	Постоянный белый	«Устройство подключено»	
Отключено	N/A	N/A	«Устройство отключено»	

Индикация зарядной станции		
Наушники подключены, сменная батарея вставлена в станцию		
Вольтаж	Процент заряда сменной батареи	Индикация
4,2 В	100%	Полностью постоянный белый
3,9-4,15 В	75-100%	3/4 постоянный белый и 1/4 дыхание
3,7-3,9 В	50-75%	1/2 постоянный белый и 1/2 дыхание
3,4-3,6 В	25-50%	1/4 постоянный белый и 3/4 дыхание
<3,3 В	<25%	Полностью дышащий белый

Индикация зарядной станции		
Наушники не подключены, сменная батарея вставлена в станцию		
Вольтаж	Процент заряда сменной батареи	Индикация
4,2 В	100%	Полностью дышащий белый
3,9-4,15 В	75-100%	3/4 дышащий белый
3,7-3,9 В	50-75%	1/2 дышащий белый
3,4-3,6 В	25-50%	1/4 дышащий белый
<3,3 В	<25%	1/4 дышащий белый

Если в станции нет батареи и наушники подключены – постоянный белый.

Если в станции нет батареи и наушники не подключены – 1/4 постоянный белый

Дополнительная информация

Импортер: ООО «ДИС-3», 119633, город Москва, Боровское шоссе, дом 18 корпус 3, этаж 1 помещение 1, комната 5, офис 9. Изготовитель: Дунгуань Йибэй Электроникал Технолоджи Ко., Лтд. Адрес: 856, Джинян роуд, Хумень, город Дунгуань.

Сделано в Китае.

Претензии от покупателей принимает: ИМПОРТЕР.
 Произведено: Китай.
 Техническая поддержка: lunacy.ru
 Дата производства товара: указана на упаковке.
 Серийный номер: нанесен на упаковку.
 Аксессуар для компьютера соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
 Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
 Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
 Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
 Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством. После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
 При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

