




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Погружной блендер 4 в 1 EVOLUTION HBS-0641 Red

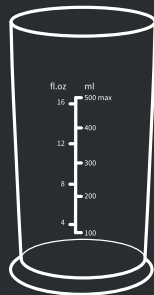

## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки «Evolution».

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

## Описание:

**Погружной блендер 4 в 1 EVOLUTION HBS-0641 Red** – это мощное кухонное устройство с различными аксессуарами, которое поможет Вам разнообразить меню и ускорить процесс приготовления любимых блюд.

Взбить яйца и сливки, нарезать овощи для супов и салатов, сделать соусы и смузи теперь просто.

Легко и моментально меняйте насадки нажатием одной кнопки. Они легко присоединяются и отсоединяются от корпуса устройства. При приготовлении сразу нескольких блюд Вы непременно ощутите удобство данной функции.

Какие есть насадки:

1. **Блендер.** Насадка-блендер поможет быстро приготовить пюре, соус для пасты, смузи, тесто для блинов и оладий.
2. **Измельчитель.** Острый S-образный нож всего за несколько секунд перемалывает в чаше овощи, мясо, рыбу, твердый сыр, орехи, зелень. Компактная чаша измельчителя (860 мл) надежно закрывается крышкой.
3. **Миксер.** Насадка-венчик позволяет использовать блендер как полноценный миксер: взбивать яйца и сливки, готовить пышные омлеты, воздушный зефир и белковый крем для десертов.
4. **Вспениватель молока.** Предназначено для взбивания стойкой и густой молочной пенки.

## Технические характеристики:

Наименование: Погружной блендер 4 в 1 EVOLUTION

Модель: HBS-0641 Red

Напряжение: 220 – 240 В

Частота: 50 Гц

Номинальная мощность: 600 Вт

Скорость вращения в турборежиме - 14 000 об/мин +- 10%

Плавная регулировка скорости – одной кнопкой

Максимальное нажатие активирует «Turbo» режим

Мощный и тихий цифровой мотор

Металлические ножи из нержавеющей стали

Оснащен системой автоматического отключения при перегреве

Удобная петля для подвешивания


Комплектация: основной блок, стакан для смешивания объемом 600 мл с удобным носиком, чаша измельчителя с рабочим объемом 500 мл с S-образным ножом из нержавеющей стали, насадка-блендер из нержавеющей стали, венчики для взбивания, вспениватель молока, руководство по эксплуатации

**Внимание!** Данный прибор предназначен для бытового применения внутри помещений. Используется для кухонных работ. Запрещено использование для других целей



## Устройство прибора:

1. Кнопка управления
2. Основной блок
3. Насадка-блендер из нержавеющей стали
4. Крышка-редуктор чаши измельчителя
5. S-образный нож
6. Чаша измельчителя
7. Редуктор насадки-венчика
8. Насадка-венчик
9. стакан для смешивания
10. Вспениватель для молока

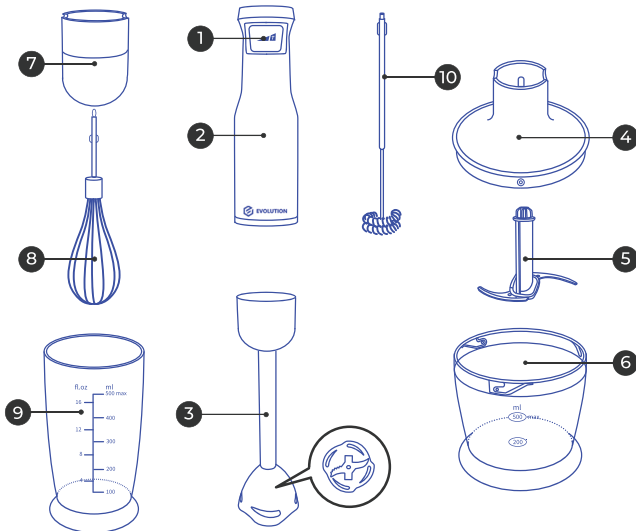

## **Меры безопасности:**

**Неправильное использование прибора может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.**

1. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными и умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором. Не позволяйте детям использовать прибор без присмотра.
2. Напряжение питания сети должно соответствовать номинальному напряжению данного прибора. Если напряжение питания не соответствует требованиям, свяжитесь с продавцом и не используйте прибор.
3. Перед подключением шнура питания к розетке всегда проверяйте, чтобы блендер находился в выключенном состоянии.
4. Штепсельная вилка должна быть удалена из штепсельной розетки перед чисткой или обслуживанием прибора. Выключите питание и выньте разъем электропитания из розетки, когда Вы не используете прибор, перед чисткой, обслуживанием или перемещением прибора, а также перед заменой, снятием и установкой насадок.
5. При отключении питания не тяните шнур питания. Следует отсоединить вилку розетки путем вытягивания пластиковой части вилки.
6. В случае повреждения шнура питания необходимо провести замену производителем, его ремонтным отделом или специальным персоналом аналогичных отделов во избежание опасности.
7. Не допускайте свисания шнура с края стола. Следите, чтобы шнур питания не касался горячих поверхностей.
8. Не прикасайтесь к прибору и шнуру питания мокрыми руками.

9. Запрещено погружать прибор в воду. Не трогайте корпус прибора мокрыми руками. Не допускайте попадания воды на корпус устройства.
10. Для избежания перегрузки сети не используйте прибор с другими электрическими приборами одновременно.
11. Не используйте прибор в случаях обнаружения падения, очевидного повреждения, ненормальной работы или повреждения шнура питания. В этих случаях не включайте устройство и своевременно отправьте его в авторизованный сервисный центр компании Evolution.
12. Не разбирайте, не ремонтируйте и не преобразовывайте данное устройство самостоятельно.
13. Не ставьте электроприбор на горячие плиты, духовки и другие горячие поверхности или вблизи них.
14. Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
15. Никогда не переворачивайте работающий прибор и не поворачивайте его набок. Не направляйте на людей, животных или растения.
16. Использование насадок и аксессуаров, не рекомендованных или не изготовленных производителем прибора, может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам. Используйте только оригинальные аксессуары.
17. Перед очисткой аксессуаров отсоедините их от прибора. Отключите прибор от сети питания прежде, чем прикасаться к чашам или насадкам.
18. Ни в коем случае не снимайте насадки во время работы прибора.
19. Избегайте контакта с движущимися частями.
20. Держите руки, одежду, а также шпатели и другую посуду подальше от работающих частей прибора во время работы, чтобы снизить риск травмирования людей и/или повреждения прибора.
21. Необходима осторожность при обращении с острыми режущими лезвиями при выгрузке чаши или очистке в связи с возможностью получения потенциальных травм в случае неправильного использования.
22. Используйте прибор в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +5 °C до +35 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %.

## **Перед первым использованием**






Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки.  
Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

**Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!**







После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

- Полностью размотайте электрошнур.
- Корпус прибора протрите влажной тканью.
- Съемные детали промойте мыльной водой.
- Тщательно просушите все элементы прибора перед включением в электросеть.

## Эксплуатация блендера (миксера)

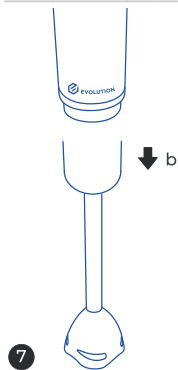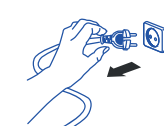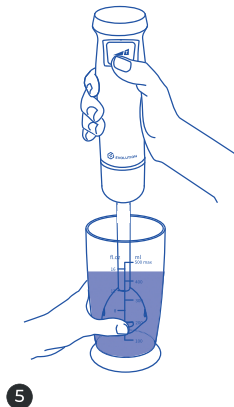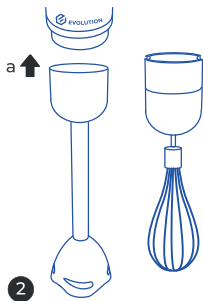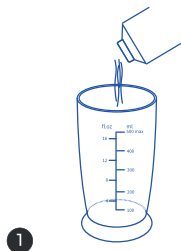


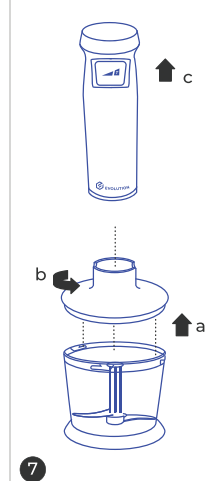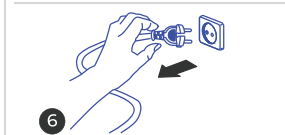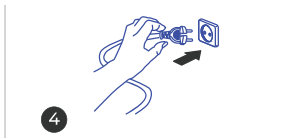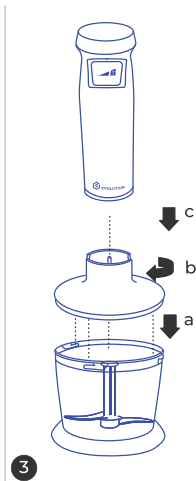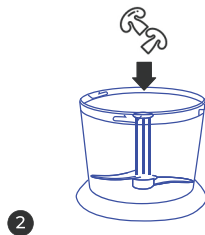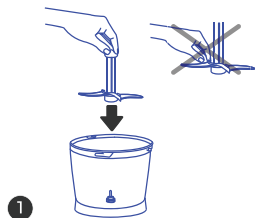


## Эксплуатация измельчителя



## Описание насадок

Благодаря дополнительным насадкам блендер может выполнять функции нескольких полноценных кухонных приборов:

<p><b>Блендер</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• измельчает и равномерно смешивает ингредиенты для детского питания, освежающих коктейлей, супов-пюре</li><li>• используется при приготовлении майонеза, жидкого теста</li></ul> <p><b>Время непрерывной работы под нагрузкой: 1-2 мин</b> <b>Рекомендуемый перерыв между включениями: 10 мин</b></p>	
<p><b>Миксер</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• с насадкой-венчиком взбивает сливки, яйца, позволяет готовить воздушные кремы</li></ul> <p><b>Время непрерывной работы под нагрузкой: 30 сек</b> <b>Рекомендуемый перерыв между включениями: 10 мин</b></p>	
<p><b>Измельчитель</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• быстро измельчает мясо, твердый сыр, овощи, травы, чеснок, лесные и грецкие орехи</li></ul> <p><b>Время непрерывной работы под нагрузкой: 1-2 мин</b> <b>Рекомендуемый перерыв между включениями: 10 мин</b></p>	
<p><b>Вспениватель молока</b></p> <p>Дополнительная насадка вспениватель представляет собой специальное приспособление, которое предназначено для взбивания стойкой и густой молочной пенки. Такой венчик подойдет для приготовления самых разных кофейных напитков: латте макиато, латте и капучино. Вспениватели или взбиватели молока в процессе взбивания не используют пар. Молоко превращается в пену механическим путем, благодаря работе специального венчика, вращающегося с большой скоростью</p>	

## **Эксплуатация блендера**

! Не погружайте в обрабатываемые продукты место соединения насадки с блоком электродвигателя.

! Не используйте прибор для измельчения кофе, круп, бобов и других особо твердых продуктов.

! При работе с насадкой-блендером и насадкой-венчиком не используйте в качестве емкости чашу измельчителя. Ось на дне чаши может повредить насадку.

! Перед тем как использовать измельчитель, все продукты следует нарезать кусочками. Это позволит избежать чрезмерной нагрузки на двигатель и добиться более эффективного измельчения.

! При измельчении мяса, предварительно уберите жилы и сухожилия.

! При использовании измельчителя удерживайте кнопку включения не более 3–5 секунд с перерывами на 1–2 секунды — это позволит лучше контролировать процесс измельчения продукта и избежать перегрева двигателя.

## **Система защиты от перегрузки и перегрева**

Прибор оснащен системой автоматического отключения при перегрузке и перегреве. Если во время работы двигатель неожиданно остановился, отключите прибор от электросети и дайте ему остыть в течение 30 минут. После подключения к электросети прибор будет готов к работе.

## Уход за прибором

Рекомендуемые способы очистки различных деталей прибора:

	 <p>протрите влажной тряпкой</p>  <p>не погружайте в воду или под струю воды</p>  <p>не мойте в посудомойке</p>		 <p>протрите влажной тряпкой</p>  <p>можно погружать в воду или под струю воды</p>
	 <p>можно погружать в воду или под струю воды</p>  <p>MAX 60C можно мыть в посудомойке</p>  <p>протрите влажной тряпкой</p>		
	 <p>можно погружать в воду или под струю воды</p>  <p>MAX 60C можно мыть в посудомойке</p>  <p>не протирайте влажной тряпкой</p>		

### Внимание!

Не используйте при очистке прибора абразивные средства, химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей.

При очистке ножей и лезвий будьте аккуратны — они очень острые!

## Меры устранения неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не включается	Прибор не подключен к электросети	Подключите прибор к электросети
	Неисправна электрическая розетка	Включите прибор в исправную розетку
При измельчении продуктов чувствуется сильная вибрация прибора	Продукты нарезаны слишком крупно	Нарезайте продукты мельче
Двигатель остановился во время работы	Сработала защита от перегрузки и перегрева	Следуйте указаниям раздела «Система защиты от перегрузки и перегрева»
Во время работы прибора появился посторонний запах	Прибор перегревается во время работы	Сократите время непрерывной работы, увеличьте интервалы между включениями

**Внимание!** В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует качество продукции только при условии соблюдения всех требований, описанных в инструкции по эксплуатации.

Гарантийный талон действителен только при правильно и четко указанных данных: модель, серийный номер изделия (при его наличии), дата продажи и печать фирмы-продавца. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные в гарантийном талоне не соответствуют изделию, стерты либо исправлены, талон признается недействительным. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия конечному потребителю.

Гарантийное обслуживание включает в себя: бесплатное оказание услуг по ремонту или полную замену элементов, вышедших из строя по вине производителя. Замененные части становятся собственностью производителя. В случае обнаружения дефектов в изделии покупатель обязан незамедлительно прекратить его эксплуатацию и обратиться в авторизованный сервисный центр производителя либо к продавцу.

Изделие предьявляется в гарантийный ремонт чистым и в полной комплектации, указанной в паспорте и (или) руководстве по эксплуатации на изделие. Гарантийное обслуживание не включает в себя транспортные расходы.

Гарантия распространяется только в тех случаях, когда потребителем были соблюдены все правила эксплуатации.

#### **Гарантия не распространяется на:**

1. Дефекты, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы.
2. Повреждение устройства, вызванное его использованием в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд (т. е. в промышленных или коммерческих целях).
3. Расходные материалы и аксессуары.
4. Неисправности, вызванные перегрузкой, неправильной эксплуатацией, попаданием жидкостей, пыли, насекомых, попаданием посторонних предметов внутрь изделия.
5. Товары, отремонтированные вне авторизованных сервисных центров или гарантийных обязательств.
6. Повреждения, возникшие в результате изменения конструкции устройства пользователем или неквалифицированной замены его компонентов.
7. Механические повреждения, в том числе из-за небрежного обращения, неправильной транспортировки и хранения изделия.
8. Нарушение правил руководства по эксплуатации.
9. Неправильная подача сетевого напряжения.
10. Внесение технических изменений.
11. Ущерб по вине животных (в том числе грызунов и насекомых).
12. Расходные материалы, такие как фильтр.

## Хранение, транспортировка, реализация

Хранение, транспортировка и реализация должны осуществляться в упаковке производителя при температуре воздуха от +5 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % с защитой устройства от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Хранить в недоступном для детей месте. Не храните прибор вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов). Храните вдали от легковоспламеняющихся, взрывоопасных газов.

## Утилизация:

С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды прибор для утилизации необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.



Этот символ означает, что если Вы хотите утилизировать устройство по окончании его срока службы, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов. Отнесите его в уполномоченную организацию по утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE).



## **Юридическая информация**

**Изготовитель:** MAX NOBLE GLOBAL Limited.

Адрес: flat 1206, EASTERN COMM CTR, 397 Hennessy road, Wanchai,  
Сделано в специальном административном регионе Китая Гонконг.

**Импортер на территорию Республики Беларусь:**

Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика Беларусь, 220055, г. Минск,  
ул. Каменногорская, д. 45, офис 203  
тел. +375 (33)-300-13-14  
info@neolink.by | evolution.by | neolink.by

**Сервисный центр:**

Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика Беларусь, 220055, г. Минск,  
ул. Каменногорская, д. 45  
тел. +375 (44) 525-32-83, +375 (17) 515-67-04

**Дата изготовления:** Август 2023 г.

Срок службы: 24 месяца. Срок гарантии: 12 месяцев.

Использовать только по назначению. Не разбирайте устройство.

Если Вы покупали нашу продукцию на интернет-площадках (OZON, Onliner, Yandex Market или любой другой), оставьте, пожалуйста, свой отзыв, каким бы он ни был, это поддержит нас и позволит стать лучше.

Еще больше товаров EVOLUTION



WILDBERRIES



OZON

И в магазинах партнеров

DNS

5 ЭЛЕМЕНТ

21vek.by  
онлайн-гипермаркет

onliner



Xistore  
Первый фирменный  
магазин умных  
устройств в Беларуси