



KODAK Instant Printer

Компактный фотопринтер

Инструкция для моделей:
P210R, P300R
www.kodakphotoprinter.com



PM34-059A0

Перед началом работы

- 1) Принтер работает от встроенного аккумулятора, и перед использованием требуется зарядить его.
- 2) Посмотрите, как заменить картридж:




Установка приложения на смартфон

1. Android
 - 1) Зайдите в магазин приложений Google Play на смартфоне.
 - 2) Найдите приложение KODAK Photo Printer.
 - 3) Установите его.
2. Apple
 - 1) Зайдите в магазин приложений App Store на iPhone, iPod touch или iPad.
 - 2) Найдите приложение KODAK Photo Printer.
 - 3) Установите его.

Беспроводное подключение Bluetooth

- 1) Активируйте опцию Bluetooth на смартфоне.
- 2) Включите принтер.
- 3) Откройте настройки Bluetooth, найдите там KODAK Instant-XXXX. (XXXX* — имя принтера из четырех символов.)
- 4) Выберите указанное устройство для подключения.

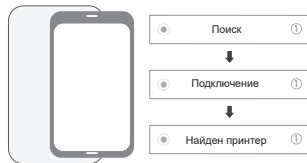


Питание и активный статус

- ВКЛ.: белый индикатор / Выкл. (2 секунды): Выкл. / Печать: мигающий белый индикатор
Обновление прошивки: мигающий розовый / Нет картриджа, ошибка: мигающий красный
Ожидание, охлаждение: белый индикатор
- **Зарядка** Зарядка: красный индикатор / Зарядка завершена: зеленый индикатор
- Подключение: мигающий зеленый индикатор / Подключение Bluetooth выполнено: зеленый индикатор

Печать фотографий в приложении

1. Откройте приложение KODAK Photo Printer.
 2. Выберите фотографию для печати.
 3. Укажите количество копий для печати.
 4. Нажмите значок печати.
- * Выберите SNS, если хотите распечатать фотографию непосредственно из соцсети.

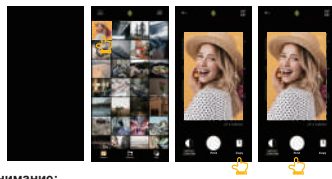

Внимание:

- * Фотобумага будет входить-выходить 4 раза (жёлтый, пурпурный, голубой, защитное покрытие). Во время печати не трогайте руками бумагу, чтобы не ухудшить качество фотографий.
 - * Не вытягивайте бумагу самостоятельно во время печати.
 - * Не ставьте никаких предметов перед отсеком для выхода бумаги.
 - * Используйте последнюю версию приложения для обеспечения наилучшего качества печати. Проверьте актуальность в магазинах приложений Google Play и Apple App Store.
 - * Принтер работает от встроенного аккумулятора, и перед использованием требуется зарядить его.
 - * Будьте осторожны во время зарядки, чтобы избежать поражения электрическим током.
 - * Не разбирайте и не деформируйте фотопринтер.
 - * Избегайте слишком высоких и слишком низких температур, повышенной влажности.
 - * Чем выше разрешение изображения, тем выше качество фотопечати.
- Рекомендуемый размер изображения: 1280 x 2448 пикселей.
* Рабочая температура: 0—40 °C

Устранение неполадок

| Вид неполадки | Причина / решение проблемы |
|---|---|
| Замятие бумаги | Выключите и снова включите принтер. Произойдет автоматическое выталкивание бумаги. |
| Неудовлетворительное качество изображения | Качество печати может быть невысоким при низком разрешении исходной фотографии Для наилучшего качества изображения рекомендуется разрешение более 1280 x 2448 пикселей |
| Принтер не отвечает | Нажмите кнопку сброса с помощью острого предмета, такого как булавка |



Импортер и организация, принимающая претензии:

ООО «Д-С»,
115280, Россия, г. Москва,
ул. Ленинская Слобода, д.19, эт.5, ком.21т2;
www.d-sound.ru, email: info@d-sound.ru
Производитель: Prinics Co., Ltd 3/F,
108 Сенат Роуд Сувон Сити Гиеонжи,
Республика Корея 16643
Срок службы: 3 года
Сделано в Республике Корея
Товар сертифицирован
Дата изготовления: указано на упаковке
Гарантийный срок: 1 год

