

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Қолмен булағыш
DMS-1700SL

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Техникалық сипаттамалары	5
Жинақталым.....	5
Құрылғы схемасы.....	6
Дисплей	6
Пайдаланушы нұсқаулығы	7
Бірінші қолданар алдында	7
Пайдалану	7
Ұсыныстар	8
Тазалау және күтім	9
Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері.....	9
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	10
Қосымша ақпарат	11

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Қолмен булағыш — бұл матадан жасалған бұйымдарды ыстық бу ағынымен тегістеуге арналған портативті құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Булағышты пайдалану кезінде қуат желісін жоғары қуатты құрылғылармен жүктемеңіз.
- Булағышты нұсқаулықта сипатталғандай ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны, қуат сымын немесе штепсельдік ашаны суға салмаңыз.
- Жұмыс кезінде булағышты қараусыз қалдырмаңыз.
- Әрқашан судың бар-жоғын және деңгейін тексеріңіз. Контейнерде су болмаса, булағышты пайдаланбаңыз.
- Адамдарға киетін киімді үтіктеу үшін булағышты пайдаланбаңыз. Бу ағынын адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз.
- Күйіп қалмас үшін құрылғының ыстық бөліктеріне қол тигізбеңіз және ыстық бұмен жұмыс істегенде абай болыңыз.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны 60 минут суытыңыз.
- Контейнерді сумен толтырмас бұрын немесе саптаманы өзгертпес бұрын әрқашан құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
- Құрылғыны сыртта немесе жуынатын бөлмеде пайдаланбаңыз.
- Егер ол пайдаланылмаса, сондай-ақ тазалау алдында, ақаулық анықталған жағдайда және найзағай кезінде құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғы мен қуат сымын ашық от көздерінен, ас үй плиталарынан және басқа қыздыру элементтерінен, сондай-ақ құрғақ, тұрақты беттерден алыс орналастырыңыз.
- Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Егер көрінетін зақым анықталса, құрылғыны пайдаланбаңыз және дереу қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны ашпаңыз және оның құрылымын өзгертпеңіз.
- Қуат сымы, аша немесе басқа бөліктер зақымдалған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз. Сымның немесе штепсельдік ашаның ыстық беттерге тиіп кетпеуін қадағалаңыз. Қуат сымын ауыстыру қажет болса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Құрылғыны штепсельдік ашадан ұстап ажыратыңыз, сымның өзін тартпаңыз.
- Су ыдысында қонбаның пайда болуын болдырмау үшін су қоспалары мен хош иістендіргіштерді қолданбаңыз.
- Құрылғыны металл аксессуарларда пайдалану ұсынылмайды.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.


Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: DMS-1700SL.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Су контейнерінің көлемі: 340 мл.
- Тұрақты бу беру: 25 г/мин.
- Үздіксіз жұмыс уақыты: 20 мин.
- Қуаты: 1700 Вт.
- Ток соғудан қорғау класы: I.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Қуат сымының ұзындығы: 3 м.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Щетка саптамасы.
- Нәзік маталарға арналған саптама.
- Өлшеуіш шыныаяқ.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

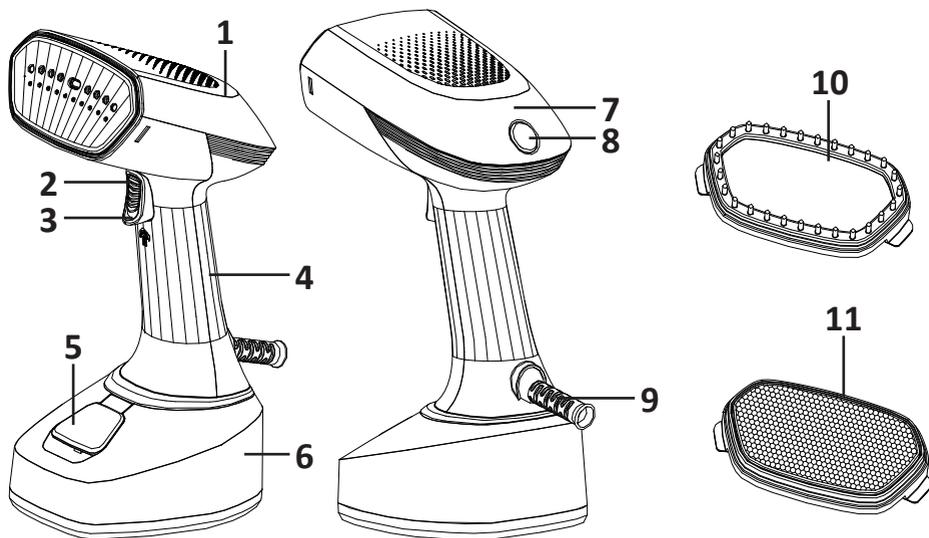

1. Булағыштың басы.
2. Бу беру батырмасын құлыптау қосқышы.
3. Бу беру батырмасы.
4. Тұтқа.
5. Су ыдысының қақпағы.
6. Су ыдысы.
7. Дисплей.
8. Қуат батырмасы.
9. Қуат сымы.
10. Щетка саптамасы.
11. Нәзік маталарға арналған саптама.

Дисплей

Индикатор	Түсі	Мағынасы
	Қызыл	Қуат индикаторы
	Қызғылт сары	Су жетіспеушілік көрсеткіші
	Жасыл	Минималды бу беру индикаторы
	Ақ	Максималды бу беру индикаторы

Пайдаланушы нұсқаулығы

Бірінші қолданар алдында

- Барлық орау материалдары мен қорғаныс пленкаларын алып тастаңыз. Қуат сымын босатыңыз.
- Бірінші қосар алдында су ыдысын толтырыңыз, содан кейін қажетсіз иистерден құтылу үшін құрылғыға бірнеше минут бу беріңіз.
- Құрылғыны киімге қолданар алдында құрылғының дұрыстығын тексеру үшін қажет емес матаны бумен пісіріп көріңіз.

Пайдалану

1. Су ыдысының қақпағын ашыңыз. Контейнерді сумен толтырыңыз. Қақпақты жабыңыз.

Ескертпелер

- Су ыдысын оны құрылғыдан бұрап, «» белгісіне қарай бұру арқылы да, тікелей де толтыруға болады.
 - Су деңгейі контейнердің кем дегенде үштен бірін алатынына көз жеткізіңіз.
2. Құрылғыны тұтқадан ұстаңыз. Бос қолыңызбен таңдалған саптаманы булағыштың басына бекітіңіз. Саптама бекітілген кезде тән шерту естіледі.
 3. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз. Дисплейде «» қызыл қуат шамы жанады.
 4. Қуат батырмасын басыңыз, дисплейде минималды будың жасыл индикаторы жыпылықтайды «» және құрылғы қыза бастайды.
 5. Жасыл шам «» жыпылықтауды тоқтатқанда, құрылғы пайдалануға дайын болады.
 6. Құрылғы бу шығара бастауы үшін бу беру батырмасын басып тұрыңыз. Бу беруді тоқтату үшін батырманы босатыңыз.

Ескерту: үтіктеу процесін жеңілдету үшін құлыптау қосқышын төмен қарай «» күйіне жылжыту арқылы бу беру батырмасын құлыптауға болады.

7. Максималды бу режиміне өту үшін «» қуат батырмасын қайтадан басыңыз. Ақ «» шамы жанады.
8. Құрылғыны өшіру үшін қуат батырмасын басыңыз. Дисплейде «» қызыл қуат шамы жанады.
9. Құрылғыны желіден ажыратыңыз.

Ескертпелер:

- Құрылғы автоматты түрде өшіру функциясымен жабдықталған. Егер құрылғы 8 минут бойы пайдаланылмаса, ол автоматты түрде қуат беруді тоқтатады, қыздыру тоқтайды. Дисплейде «» қуат шамы жыпылықтай бастайды.
- Құрылғы сонымен қатар қызып кетуден қорғау функциясымен жабдықталған.

Су болмаған кезде автоматты түрде өшіру функциясы

Резервуардағы су деңгейі ең төменгі деңгейден төмен болғанда, сорғы 30–50 секунд ішінде автоматты түрде тоқтайды. Қызғылт сары «F» су жетіспеушілігі шамы жанады. Бұл функция сорғыны қорғайды, оның бос жұмыс істеуіне жол бермейді, осылайша құрылғының қызмет ету мерзімін арттырады.

Киімді үтіктеу

Назар аударыңыз!

- Құрылғы ілулі заттарды үтіктеу үшін тік күйде пайдалануға арналған.
 - Сақ болыңыз — құрылғы қатты қызады. Булағыштың басына тигізбеңіз және құрылғыны өзіңізден тігінен және бағытта ұстаңыз.
1. Киімнің артындағы кеңістіктің жеткілікті желдетілгеніне көз жеткізіңіз, өйткені артық бу киімді ылғалдандыруы мүмкін.
 2. Заттардың қалталары бос екеніне және олардың артында бумен зақымдалуы мүмкін заттардың жоқтығына көз жеткізіңіз.
 3. Киім бөлігін ілгішке іліп қойыңыз. Матаны түзетіңіз.
 4. Бу беру батырмасын басыңыз. Бу беру кезінде құрылғы дірілдеп, ащылдағандыбыс шығаруы мүмкін. Бу беруді тоқтату үшін батырманы босатыңыз.
 5. Шүберекке саптаманы аздап басыңыз, қолыңызды баяу жоғары және төмен жылжытыңыз.
 6. Егер сіз құрылғыны саптамасыз қолдансаңыз, оны матадан кемінде 5 см қашықтықта ұстаңыз.
 7. Егер булағыш шу шығара бастаса және бу шығаруды тоқтатса, бұл контейнерде су жеткіліксіз екенін білдіреді.

Ескерту: киімді үтіктеуден басқа, құрылғыны нұсқаулықта көрсетілген ережелерді сақтай отырып, перделерді үтіктеу және жиһазды қаптау үшін де пайдалануға болады.

Әр қолданғаннан кейін

- Пайдалану аяқталғаннан кейін құрылғыдан бу шыққанша шамамен 15 секунд күтіңіз. Осыдан кейін құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Су ыдысын бұрап алыңыз, қақпағын ашыңыз және босатыңыз.
- Құрылғыны тігінен қойып, суытыңыз.

Ұсыныстар

- Егер киімде металл аксессуарлар болса, булағышты оларға бағыттамаңыз, өйткені будың тікелей әсері металды ағартуы мүмкін.
- Саптаманы киер немесе шешпес бұрын, құрылғының ажыратылғанына және толық салқындағанына көз жеткізіңіз.
- Бұл булағышты тек кәдімгі ағын сумен пайдалану ұсынылады, резервуарға парфюмерия, сірке суын немесе химиялық тазартқыш заттарды қоспаңыз.

Қызмет көрсету және күтім

- Саптаманы құрылғыдан алыңыз да, булағыштың басы мен корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Әр қолданғаннан кейін әрқашан су ыдысын босатыңыз және оны таза сумен шайыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін абразивті жуғыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
- Құрылғыны жылыту құрылғыларының жанында немесе тікелей күн сәулесінің астында сақтамаңыз.
- Будың шығуына кедергі келтіруі мүмкін ластаушы заттардың бар-жоғын әрқашан булағыштың басын тексеріңіз.
- Құрылғыны алып тастамас бұрын, оның ажыратылғанына және толық салқындағанына көз жеткізіңіз, контейнер бос және қуат сымы ұқыпты оралған. Құрылғы тұрақты бетке тік күйде сақталуы керек.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері

Мәселе	Шешім
Құрылғы қызбайды	<ul style="list-style-type: none">• Электр желісіне қосылуды тексеріңіз• Қуат батырмасын басу арқылы құрылғыны қосыңыз
Шам жанбайды	
Бүкіл дисплей жанып ұзақ дыбыстық сигнал естілді	<ul style="list-style-type: none">• Қысқа тұйықталу болды• Жоғары/төмен температурадан қорғау жұмыс істеді
Булағыш бу шығармайды	<ul style="list-style-type: none">• Су ыдысы толығымен толтырылғанына және құрылғыға бұралғанына көз жеткізіңіз• Бу беру батырмасын қаттырақ басыңыз
Контейнерден су ағып жатыр	<ul style="list-style-type: none">• Су мөлшері максималды белгіден аспайтынына көз жеткізіңіз• Су ыдысының мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз• Контейнер қақпағының жабық екеніне көз жеткізіңіз• Құрылғыны тік ұстаңыз
Құрылғы ауа соратын дыбыстар шығарады	<ul style="list-style-type: none">• Су ыдысы толығымен толтырылғанына және құрылғыға бұралғанына көз жеткізіңіз• Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы жұмыс істемесе, су құбырында ауаның пайда болуы қалыпты жағдай

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Цыси Саньянь Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.
Дагутан а., Чжоусян, Цыси қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Manufacturer: Cixi Sanlian Electric Appliance Co., Ltd.
Dagutang Village, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang Province, China.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.
Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



