

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

Үтік

DI-2625

**DEXP**



# Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғы мақсаты


Үтік киімдегі бүктелген және мыжылған жерлерін тегістеуге арналған.

## Сақтық шаралары

- Үтікті тек мақсатына сай қолданыңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
- Қолданар алдында сымды толығымен босатыңыз.
- Құрылғыны желіге қоспас бұрын, сым мен ашаның құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Розеткаға қосылған үтікті қараусыз қалдырмаңыз. Пайдалану аяқталғаннан кейін әрқашан ашаны розеткадан шығарып, құрылғыны тік күйге қойыңыз.
- Өрттің алдын алу үшін үтікті жанғыш заттардың жанына қоймаңыз.
- Күйіп қалмас үшін құрылғының ыстық беттеріне тимеңіз, терінің ашық жерлеріне ыстық судың немесе бу ағынының түсуіне жол бермеңіз. Денеге киген киімді үтіктемеңіз.
- Үтікті сумен толтыру немесе қалған суды ағызу алдында электр желісінен ажыратыңыз.
- Үтікті суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Қуат сымы зақымдалған үтікті пайдаланбаңыз. Сым бұзылған жағдайда, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қуат сымының ыстық беттерге тимеуін қадағалаңыз.
- Тазартылған суды пайдалану ұсынылады. Әртүрлі қоспаларды қолдану бу тесігінің бітелуіне әкелуі мүмкін.
- Қуат желісінің шамадан тыс жүктелуін болдырмау үшін үтікті басқа қуатты құрылғылармен бір уақытта пайдаланбаңыз.
- Үтікті желіден ажырату үшін ешқашан кәбілді тартпаңыз.
- Үтікті тегіс және тұрақты бетке қолдану және қалдыру керек.
- Үтікті құлағаннан кейін пайдаланбаңыз, егер онда көрінетін зақымданулар болса немесе су ағып кетсе.
- Бу ағынын адамдар мен жануарларға бағыттамаңыз.
- Үтікті сақтауға қоймас бұрын, оны пайдаланғаннан кейін толығымен салқындатыңыз.
- Балалардың қасында үтікті қолданғанда мұқият болыңыз.

- Үтікті тым қатты алға еңкейте бермеңіз, себебі құю тесігінен су ағып кетуі мүмкін.
- Құрылғы балалардың, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалаңыз.

## Құрылғы схемасы

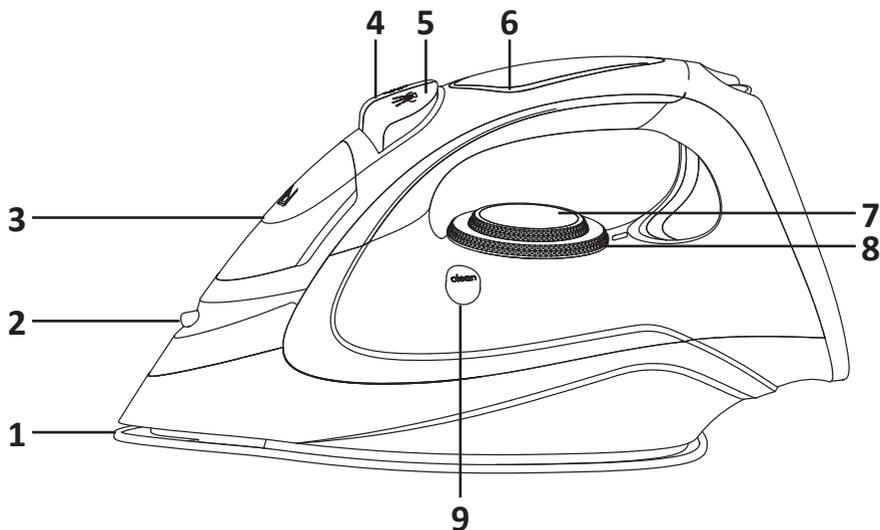

1. Табан.
2. Су бүріккіш.
3. Су резервуарының қақпағы.
4. Бу соққы батырмасы.
5. Су беру батырмасы.
6. Жарық индикатор.
7. Температура реттегіші.
8. Бу беру реттегіші.
9. «Өздігінен тазарту» батырмасы.

# Пайдаланушы нұсқаулығы

## Су резервуарын толтыру

1. Үтіктің желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
2. Температура реттегішін «0»-ге қойыңыз.
3. Резервуардың қақпағын ашып, өлшеуіш стаканның көмегімен «MAX» белгісіне дейін су құйыңыз.

## Ұсынылатын температура

●	Минималды қыздыру дәрежесі; нейлоннан, жібектен жасалған бұйымдарға қолайлы
● ●	Орташа қыздыру дәрежесі; жүннен жасалған бұйымдар үшін қолайлы
● ● ●	Максималды қыздыру дәрежесі; мақта және зығырдан жасалған бұйымдар үшін қолайлы

## Құрғақ үтіктеу

1. Үтіктеуге кіріспес бұрын, барлық бұйымдарды матаның түріне қарай сұрыптаңыз. Үтіктеуді төмен температураны қажет ететін маталардан бастауды ұсынамыз (синтетикалық маталар, жібек және т. б.), содан кейін жоғары температураны қажет ететін маталарға көшу керек (жүн, мақта, зығыр және т. б.).
2. Үтікті тік күйге қойып, электр желісіне қосыңыз.
3. Қажетті қыздыру температурасын орнатыңыз.
4. Қажетті температураға дейін қыздырғаннан кейін жарық индикаторы өшеді және сіз үтіктеуге кірісе аласыз.  
**Ескерту:** құрғақ үтіктеу кезінде бу беру реттегішін жұмыс жағдайына бұрмаңыз.

## Бумен үтіктеу

1. Резервуарға су құйыңыз.
2. Үтікті тігінен қойып, электр желісіне қосыңыз.
3. Температура реттегішін максималды белгіге орнатыңыз. Әйтпесе, су буға айнала алмайды.
4. Жарық индикаторының сөнгенін күтіңіз.
5. Бу беру реттегішін қажетті жағдайға қойыңыз.

**Ескерту:** үтіктің табанын зақымдамау үшін бұл режимді синтетикалық маталарды, нейлонды, табиғи және жасанды жібекті үтіктеу үшін пайдалану ұсынылмайды.

## Автоөшіру

- Егер жұмыс істеп тұрған үтікті көлденең немесе бүйірде қалдырсаңыз, ол шамамен 30 секундтан кейін автоматты түрде өшеді.
- Егер жұмыс істеп тұрған үтікті тік күйінде қалдырсаңыз, ол шамамен 8 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

## «Бу соққысы» функциясы

- Бұл функцияның көмегімен сіз киімнің қатты қатпарларын немесе үтіктеуге келмейтін басқа жерлерін тегістей аласыз.
- Бу соққысын пайдалану үшін бу соққысы батырмасын басыңыз. Беріліс тұрақты болуы үшін оны бірнеше рет басу қажет болуы мүмкін.
- Батырманы екінші рет басу үшін бірнеше секунд күтіңіз, бұл сізге көбірек жұп алуға мүмкіндік береді.

**Ескерту:** буды оңтайлы беру үшін индикаторды өшіргеннен кейін бу соққысын үш реттен артық қолдану ұсынылмайды.

## «Су бүрку» функциясы

- Бүрку функциясын пайдаланбас бұрын, үтіктеуге арналған арнайы нұсқаулықтарды киімдегі жапсырмалармен салыстырыңыз, өйткені кейбір маталар ылғалданған кезде дақтармен жабылуы мүмкін.
- Шашырату күшті қатпарларды үтіктеуге көмектеседі. Бұл функцияны құрғақ үтіктегенде де, бумен үтіктегенде де қолдануға болады, ол үшін тиісті батырманы басу жеткілікті.
- Су бүркүді пайдалану үшін су беру батырмасын басыңыз.

## Тазалау және қызмет көрсету

- Тазартпас бұрын үтікті желіден ажыратып, салқындатыңыз.
- Үтіктің табанын ылғалды шүберекпен сүртіп, сұйық тазалағышпен (абразивті емес) сүртіңіз.
- Үтіктің табанын зақымдамау үшін концентрлі қышқылдар мен сілтілерді, сондай-ақ қатты щеткаларды пайдаланбаңыз.
- Тығындалған бу беру саңылауын тазалау үшін тіс тазалағышты пайдаланыңыз.
- Үтіктің табанындағы жанып кеткен синтетикалық киім бөлшектерін кетірудің ең жақсы тәсілі — ескі мақта матасын бірнеше минут үтіктеу.

## Өзін-өзі тазарту функциясы

**Назар аударыңыз!** Үтіктің өзін-өзі тазалау функциясын айына бір рет немесе оны пайдалану қарқындылығына байланысты жиірек қосу ұсынылады.

1. Су құятын резервуарды жартылай толтырып, үтікті тік күйге қойыңыз.
2. Температура реттегішін максималды жағдайға қойып, үтікті электр желісіне қосыңыз.
3. Индикатор өшкен кезде үтікті желіден ажыратыңыз.
4. Үтікті шұңғылшаның үстіне көлденең ұстап тұрып, өздігінен тазалау батырмасын басыңыз. Осыдан кейін қайнаған су мен бу үтіктің табанындағы тесіктер арқылы сыртқа шыға бастайды.
5. Ыдыстың босағанын сезгенше, үтікті алға-артқа жылжытып, су мен буды сыртқа шығарып тұрыңыз.
6. Бу беру реттегішін ең аз жағдайға қойыңыз, үтікті қуат желісіне қосыңыз.

7. Температура реттегішін максималды жағдайға қойыңыз, индикатордың өшуін күтіңіз. Ыдыс ішіндегі су қалдықтары буланып, табанындағы тесіктер арқылы сыртқа шығады. Осыдан кейін қажетсіз ескі матаның бір бөлігін үтікпен үтіктеу ұсынылады.

## Қақтан қорғану жүйесі

Суға арналған резервуарда орналасқан шайыр сүзгісі суды жұмсартады және үтіктің табанында қақ түзілуін болдырмайды. Бұл сүзгі тұрақты және ауыстыруды қажет етпейді.

### Назар аударыңыз!

- Тек су құбырындағы суды пайдаланыңыз. Дистилденген және минералсыздандырылған су қақтан қорғау жүйесін тиімсіз етеді, оның физика-химиялық сипаттамаларын өзгертеді.
- Қоспаларды, хош иісті заттарды және қақты кетіретін құралдарды пайдаланбаңыз.

## Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: DI-2625.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Қуат: 2600 Вт.
- Табан материалы: керамика.
- Бұды тұрақты беру: 25 г/мин.
- Суға арналған резервуар көлемі: 300 мл.
- Желілік сымның ұзындығы: 1,88 м.
- Электр тогымен зақымданудан қорғау класы: I.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

## Жинақталым

- Құрылғы.
- Өлшеуіш стақан.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

# Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Цыси Саньянь Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.

Дагутан а., Чжоусян, Цыси қ., Чжэцзян пров., Қытай.

**Manufacturer:** Cixi Sanlian Electric Appliance Co., Ltd.

Dagutang Village, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang Province, China.

Сделано в Китае.

**Импорртаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды**

**тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

**Электрондық пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Спецификациялар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі біздің өнімнің сапасын жақсарту мақсатында пайдаланушыны алдын ала хабардар етпестен өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.



## Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, аға қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.





