

eigen

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Сорғыш Wien

МАЗМҰНЫ

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ	5
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	5
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	6
ЖИНАҚТАЛЫМ	6
ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ	7
ОРНАТУ	8
ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ	12
БАСҚАРУ РЕТТЕГІШІ / ДИСПЛЕЙ	12
ПАЙДАЛАНУ	13
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТІМ	13
ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ КОРПУСЫ.....	13
МАЙ ҰСТАҒЫШ СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ	14
ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМДЕРІ	14
МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ	15
ҚОСЫМША АҚПАРАТ	16

Құрметті сатып алушы!

Eigen брендин таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз құрылғының жұмысқа қабілеттілігін мен қауіпсіздігін мұқият тексердік, содан кейін оны жөнелту үшін мықтап орадық.

Құрылғыны желіге бірінші рет қоспас бұрын, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Онда құрылғыны дұрыс орнату және пайдалану туралы маңызды ақпарат, сондай-ақ оған күтім жасау бойынша кеңестер берілген. Ықтимал бұзылуларды немесе жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін берілген нұсқауларды орындауды ұсынамыз.

Қажет болса, анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Ас үй сорғышы — өнімдерді жылумен өңдеу кезінде пайда болатын түтіннен, жану өнімдерінен, буланудан, иістерден және басқа да жағымсыз қоспалардан ауаны тазартуға арналған құрылғы.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны электр желісіне қоспас бұрын оның дұрыс жиналғанына көз жеткізіңіз. Өндіруші құрылғыны дұрыс орнатпау және пайдалану нәтижесінде келтірілген зиян үшін жауап бермейді.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Сорғышты жану өнімдерінің (бойлерлер, алауошақтар және т. б.) шығуы үшін пайдаланбаңыз. Сорғышты жану өнімдерін шығару үшін қолданылатын түтіндіктерге қоспаңыз.
- Сорғыш тек төрт оттықтан немесе жанарғыдан аспайтын пісіру панелінің үстіне орнатуға арналған.
- Электр емес аспаптармен (мысалы, газ плитасы) сорғышты пайдаланған кезде, пайдаланылған газдың кері тартылуын болдырмау үшін бөлменің жеткілікті желдетілуін қамтамасыз етіңіз. Сырттан таза ауаның тұрақты жеткізілуін қамтамасыз етіңіз.
- Егер қуат сымы зақымдалған болса, оны уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті маманы ауыстыруы керек.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны тек осы нұсқаулықпен белгіленген мақсаттар үшін пайдаланыңыз.
- Сорғыштың астында ашық жалынның пайда болуына жол бермеңіз. Газ плитасын пайдаланған кезде жалынның биіктігін оның шетінен шықпай-ақ ыдыстың түбіне тиетін етіп реттеңіз.
- Қуырма ыдысты пайдаланған кезде абай болыңыз, себебі қызып кеткен май тұтануы мүмкін.
- Ас үй сорғышының астында тамақты отпен шарпаңыз.
- Сақ болыңыз, сорғыштың бөліктері жұмыс кезінде қатты қызып кетуі мүмкін.
- Құрылғыны тазаламас бұрын немесе қызмет көрсетпес бұрын оны өшіріп, электр желісінен ажыратыңыз.
- Өрт қаупін болдырмау үшін көрсетілген кезеңнен кейін сүзгілерді тазалаңыз және ауыстырыңыз.
- Тазалау кезінде су қозғалтқышқа, ажыратқыштарға, сондай-ақ кез келген басқа электр бөлшектеріне түспеуі керек. Тек сәл дымқыл шүберекті қолданыңыз, ешқашан корпусқа су құймаңыз.
- Тазалау аяқталғаннан кейін сорғышты оның барлық беттері толығымен құрғағаннан кейін ғана қосыңыз.
- Сорғыштың жұмысы аяқталғаннан кейін шамды бірден ұстамаңыз, себебі ол ыстық болуы мүмкін.

- Газ плитасын ыдыс-аяқсыз қоспаңыз, әйтпесе бұл сорғыш сүзгілеріне зақым келтіреді және өрт қаупін тудырады.
- Электр ашасына немесе қуат сымына дымқыл қолмен тигізбеңіз.
- Құрылғыда көрінетін зақым болса, сондай-ақ сым немесе аша зақымдалған болса, құрылғыны қоспаңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Үлгісі	Wien
Сауда белгісі	Eigen
Қуат параметрлері	220-240 В ~ 50 Гц
Электр ток соғудан қорғау класы	I
Номиналды ток күші	0,6 А
Номиналды қуат	120 Вт
Қуат тұтыну	123 Вт
Жылдамдық саны	3
Жарықтандыру түрі	жарықдиодты шам
Бір шамның қуат шығыны	3 Вт
Шу деңгейі	68 дБ
Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі	IPX0
Қуат сымын бекіту түрі	Y
Қуат сымының ұзындығы	1,5 м
Ауаарнаның диаметрі	15 см
Өлшемдері (Е × Б × Т)	59,8 × 47,3 × 29,3 см
Таза салмағы	8,5 кг

ЖИНАҚТАЛЫМ

- Құрылғы.
- Ауаарна.
- Бекіту жинағы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.


ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

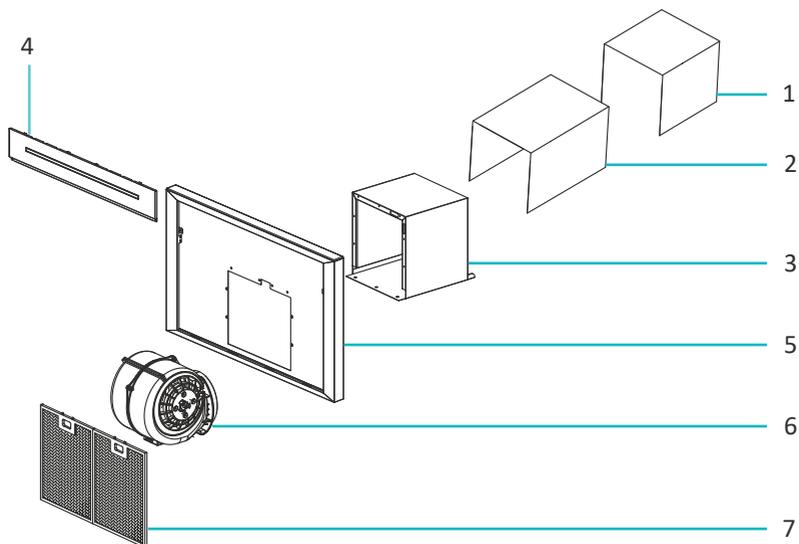


1. Жоғарғы сәндік түтік төсемі.
2. Төменгі сәндік түтік төсемі.
3. Негіз.
4. Жарықдиодты шамдар.
5. Сорғыш корпусы.
6. Қозғалтқыш.
7. Май ұстайтын сүзгі.

ОРНАТУ


1. Орнатпас бұрын, электр желісінің параметрлері құрылғының техникалық сипаттамаларында көрсетілген қуат параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Сорғышты толығымен жинап, орнатқанша оны желіге қоспаңыз.
2. Сорғыштың төменгі жиігі мен пісіру беті арасындағы қашықтық кемінде 650 мм және 750 мм-ден аспауы керек.

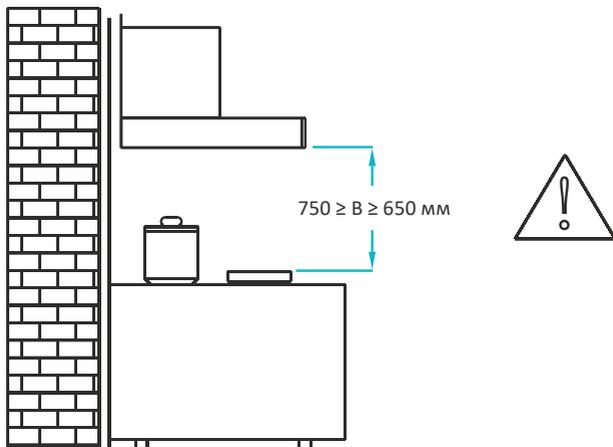


3. Төмендегі схемада көрсетілген өлшемдерге сәйкес сорғышты ілу үшін орынды анықтаңыз (барлық өлшемдер миллиметрмен көрсетілген). Осыдан кейін қабырғаға төрт бекіткіш тесіктің орналасуын белгілеңіз, екеуі жоғарыдан және екеуі төменнен.

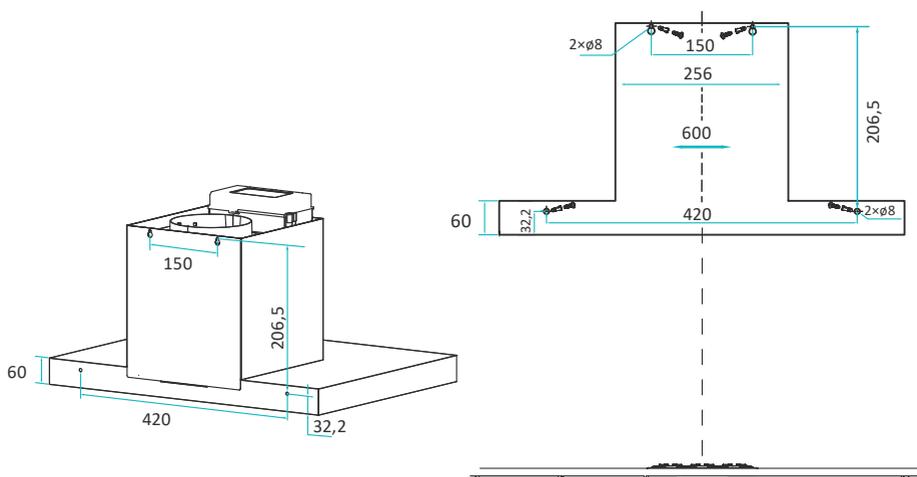

4. Белгіленген жерлерде диаметрі 8 мм тесіктер бұрғылаңыз. Саңылауларға дюбельдерді, ал дюбельдерге бұрандаларды қабырғадан 10 мм шығатындай етіп салыңыз.

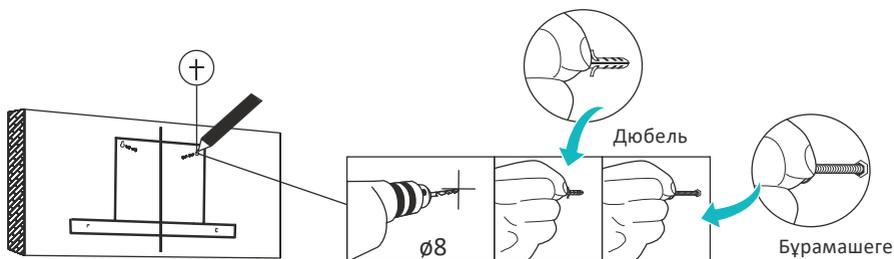


5. Сорғыштың корпусын қабырғаға іліп қойыңыз, суретте көрсетілгендей қабырғаға бұралған бұрандалармен екі жоғарғы бекіту тесігін тұраңыз.

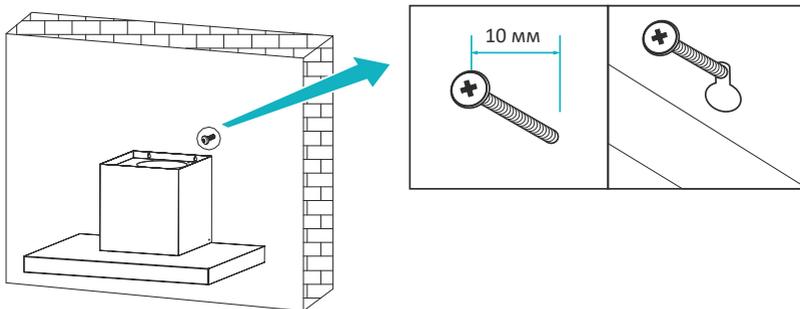


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құрылғыға зақым келтірмеу үшін сорғышты кем дегенде екі адам орнатуы керек.


6. Бұрандаларды бұраңыз: алдымен екеуі жоғарыдан, содан кейін екеуі төменнен.

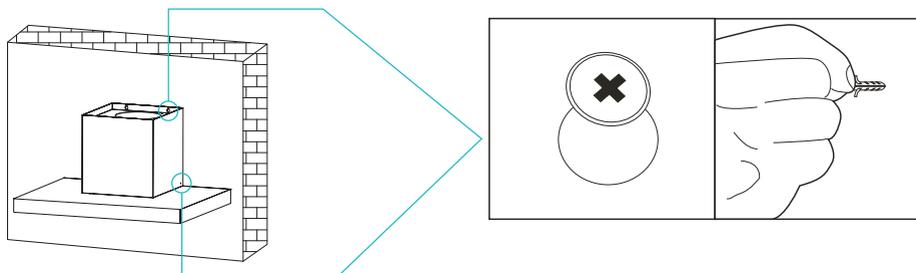

7. Бұл сорғышты әртүрлі бағыттағы желдету арналарымен пайдалануға болады:

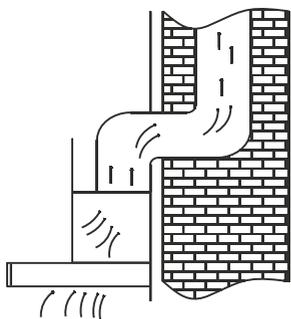



Тік ауа ағыны (шатыр арқылы)

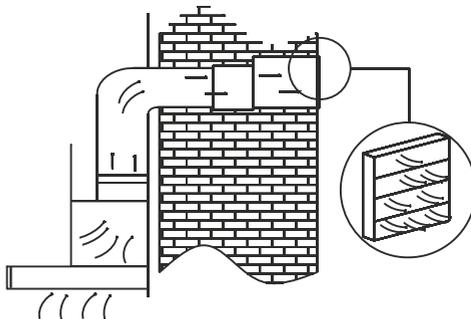


Көлденең ауа ағыны (қабырғадағы клапан арқылы)

8. Құбырды корпусқа қосыңыз, құбырдағы қысқышты қатайтыңыз.


9. Сәндік түтік төсемдерін негізге салыңыз.

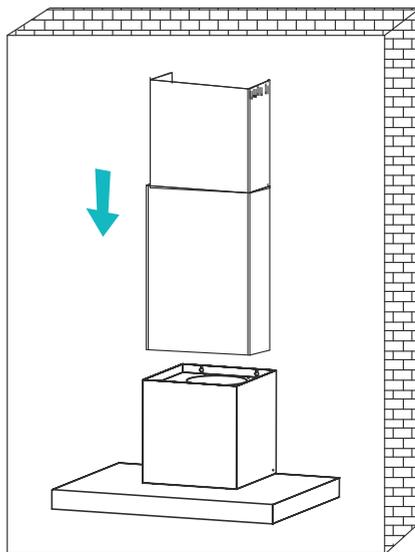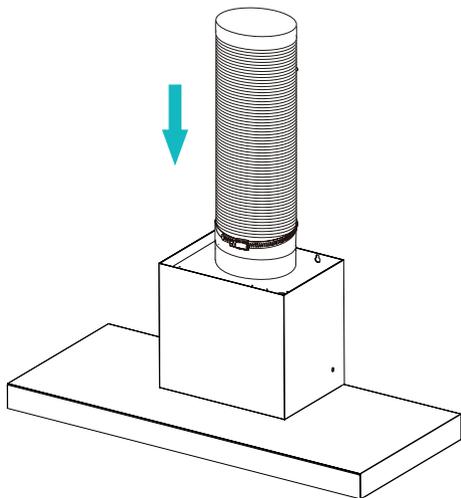


10. Төсемдердің биіктігін реттеңіз. Осыдан кейін кронштейннің орналасқан жерін белгілеңіз, оған үстіңгі қабат бекітіледі.

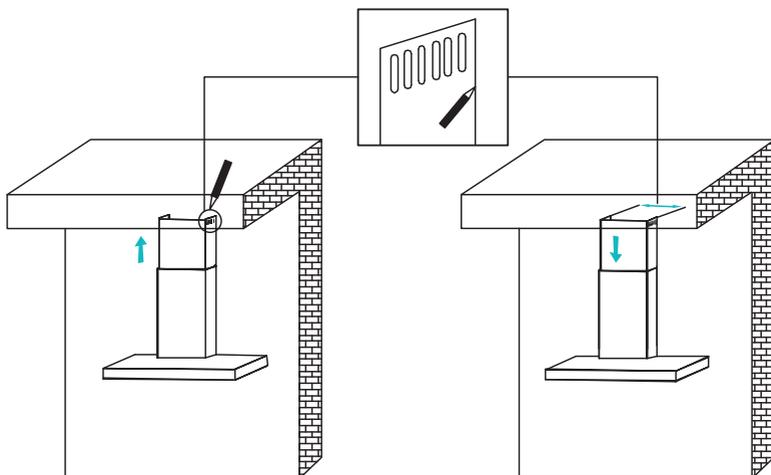

11. Кронштейнді белгіленген жерге қойыңыз. Саңылауларға дюбельдерді, бұрандалы дюбельдерді салыңыз және оларды бұраңыз.

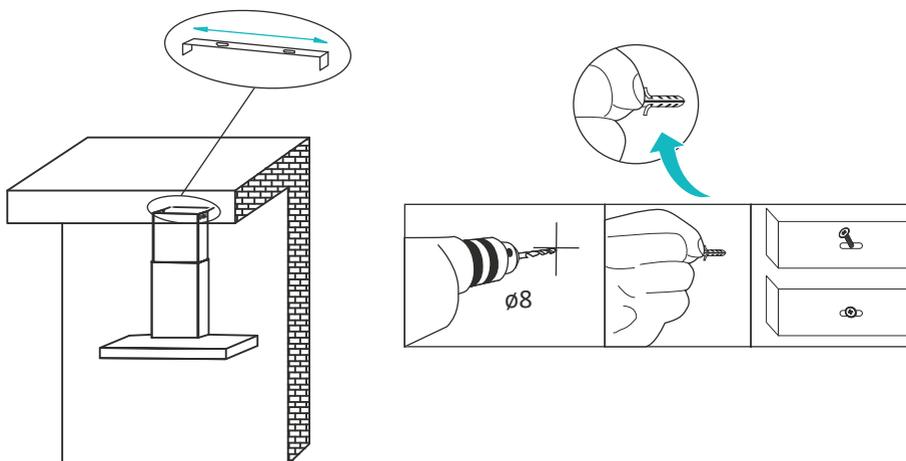


12. Бұрандаларды пайдаланып, жастықшалардың орнын бекітіңіз.

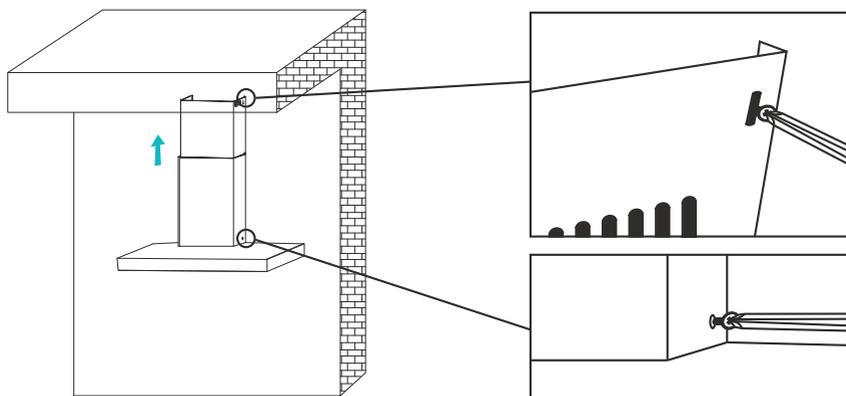

13. Орнату аяқталды.

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

БАСҚАРУ РЕТТЕГІШІ / ДИСПЛЕЙ

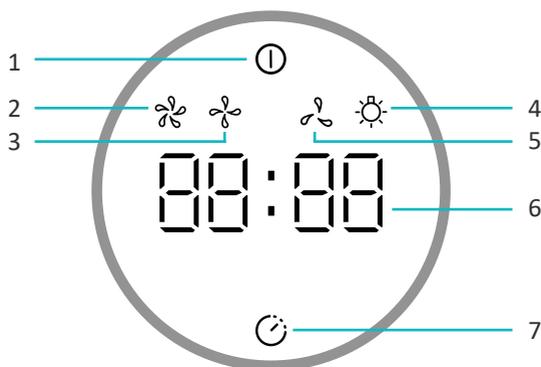

1. Қуат индикаторы.
2. Жоғары желдету жылдамдығы индикаторы.
3. Орташа желдету жылдамдығының индикаторы.
4. Жарық индикаторы.
5. Төмен желдету жылдамдығы индикаторы.
6. Сағат.
7. Сорғышты автоматты түрде ешіру индикаторы.

ПАЙДАЛАНУ

ҚУАТ ҚОСЫЛЫМЫ

Сорғышты электр желісіне қосыңыз — құрылғы күту режиміне өтеді, дисплейдегі «①» индикаторы жыпылықтай бастайды.

САҒАТТЫ ОРНАТУ

Құрылғы күту режимінде болғанда, реттегішті басып, екі секунд ұстап тұрыңыз — дисплейдегі сандар жыпылықтай бастайды.

Сағат мәнін таңдау үшін реттегішті солға немесе оңға бұрыңыз, содан кейін растау үшін оны түртіңіз. Сол сияқты, минуттардың мәнін таңдап, уақытты растау және сағатты орнату режимінен шығу үшін реттегішті қайтадан басыңыз.

ЖҰМЫС РЕЖИМІН ТАҢДАУ

Сорғыштың жұмыс режимдері арасында ауысу үшін реттегішті оңға немесе солға бұраңыз (режимдер шеңбер бойымен ауысады, дисплейде тиісті шамдар жанады):

- Солға бұрылу: «төмен желдету жылдамдығы» → «орташа желдету жылдамдығы» → «жоғары желдету жылдамдығы» → «өшіру».
- Оңға бұрылу: «тек жарықтандыру» → «төмен желдету жылдамдығы + жарықтандыру» → «орташа желдету жылдамдығы + жарықтандыру» → «жоғары желдету жылдамдығы + жарықтандыру» → «өшіру».

АВТОМАТТЫ ӨШІРУ

Сорғыш жұмыс істеп тұрған кезде, реттегішті басыңыз — дисплейдегі сандар жыпылықтай бастайды. Сорғыштың қажетті жұмыс уақытын 0-ден 99 минутқа дейін орнату үшін реттегішті бұраңыз (әдепкі уақыт — 15 минут). Растау үшін реттегішті басыңыз немесе сандар жыпылықтағанша 5 секунд күтіңіз — таңдалған мән автоматты түрде сақталады. Белгіленген уақыттан кейін сорғыш өшеді.

ЕСКЕРТПЕЛЕР

- Егер сіз жұмыс уақытын «0» етіп қойсаңыз, сорғыш бірден өшеді.
- Желдету жылдамдығы өзгерген кезде автоматты өшіру сақталады. Автоматты өшіруді болдырмау үшін реттегішті тағы бір рет басыңыз.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТІМ

ҚҰРЫЛҒЫ КОРПУСЫ

Сорғыштың беттерін үнемі тазалаңыз. Корпус пен сәндік қораптағы кірді кетіру үшін сабын ерітіндісін немесе жуғыш затты қолданыңыз. Қатты сілтілерді немесе абразивтерді, тазартқыш ұнтақтар мен ыдыс жуғыш қоспаларды, сондай-ақ құрылғының бетін сызып тастайтын қатты губкаларды қолданбаңыз.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Тазалауды немесе техникалық қызмет көрсетуді бастамас бұрын әрқашан құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.

МАЙ СҮЗГІСІН ТАЗАРТУ

Үш айда бір рет май ұстайтын сүзгіні тазалаңыз. Ол үшін:

1. Сорғыштан сүзгіні алыңыз.
2. Сүзгіні тазартқыш қосылған сумен шайыңыз, содан кейін өнімді жылы, таза сумен жақсылап шайыңыз. Сүзгіні ыдыс жуғышта да жууға болады.
3. Сүзгі толығымен құрғағаннан кейін оны сорғышқа қайта орнатыңыз.

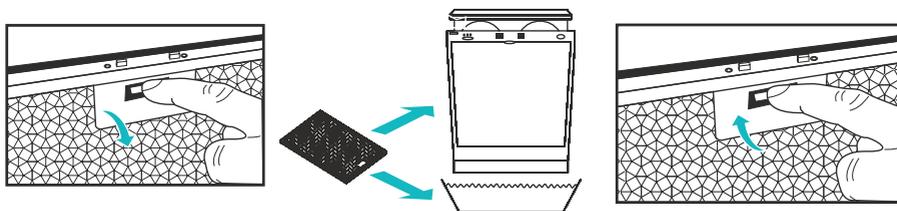

Ескерту: сүзгі бірнеше рет тазалағаннан кейін түсін аздап өзгерте алады. Бұл қалыпты құбылыс, ол сорғыштың тиімділігіне әсер етпейді.

ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМДЕРІ

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Артқы жарық қосылады, бірақ қозғалтқыш іске қосылмайды	Қалақтар бұғатталған	Қалақтардың қозғалысын ештеңе бөгемейтініне көз жеткізіңіз
	Ішкі қаулық	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Артқы жарық та, қозғалтқыш та қосылмайды	Артқы жарық элементі зақымдалған	Артқы жарық элементін ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Құрылғы қуат желісіне қосылмаған	Құрылғыны қуат көзіне қосыңыз, желінің жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз
Құрылғы бастапқы орнынан ауытқиды	Бұрандалар жеткілікті тығыз емес	Бұрандаларды мықтап бекітіңіз
Діріл	Қалақ зақымдалған	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Қозғалтқыш сенімсіз орнатылған	
	Сорғыш қауіпсіз бекітілмеген	Сорғыштың барлық бөліктерін мықтап бекітіңіз
Ауаның жеткіліксіз тартылуы	Сорғыш пен пісіру беті арасындағы қашықтық тым үлкен	Қашықтықты реттеңіз, сорғышты төменнен асып түсіңіз
	Ашық есіктер немесе терезелер тым белсенді желдетуді қамтамасыз етеді	Бірнеше есіктерді/терезелерді жабыңыз немесе сорғышты орнату үшін басқа орынды таңдаңыз

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы пайдалану нұсқаулығының «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны дұрыс тасымалдауды қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
 - егер бар болса, құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды алып тастаңыз және оларды бөлек ораңыз;
 - құрылғының жұмыс қабілеттілігін және сыртқы түрін сақтау үшін оның дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен көлемді техниканы сыни жерлерде гофрленген қатырма төсемдері бар полиэтилен немесе көпіршікті пленкаға орау керек);
 - көлік құралының айналасында қозғалу мүмкіндігін болдырмау үшін құрылғыны белдіктермен мықтап бекітіңіз;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
 - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманы өте мұқият өңдеуді қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Өндіруші: Циндао Синбан Электроник Эпплайнсиз Ко., Лтд.
Хуайхэси тас жолы №417, Хуандао аймағы, Циндао қ., Шаньдун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Құрылғының сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жинақталымы пайдаланушыға ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1



Кепілдік талоны

SN/IMEI:

Кепілдікке қойылған күні:

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Құрылғыға кепілдік мерзімі: 36 ай.

Пайдалану мерзімі: 120 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



eigen