

## ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ.

**ВНИМАНИЕ!** Машинка поставляется в торговую сеть с незаряженным аккумулятором.  
Для проверки функционирования прибора (при покупке) необходимо зарядить аккумулятор в течение 3...5 минут. Перед первым использованием машинки зарядите аккумуляторную батарею.

### Зарядка батареи.

Сдвиньте выключатель вниз, в положение (OFF) «отключено».  
Вставьте штекер сетевого шнура в гнездо машинки. Включите выключатель сетевого шнура в розетку электросети, загорится световой индикатор на машинке. Это значит, что идет процесс зарядки. Время зарядки аккумулятора – 8 часов, что обеспечивает непрерывную работу в течение 45 минут. Нужно иметь в виду, что зарядка не полностью заряженной батареи так же, как и превышение времени зарядки – вредит батарее, в результате постепенно сокращается время непрерывной работы машинки. По истечению времени зарядки отсоедините вилку сетевого шнура из розетки электросети и выньте штекер из машинки. Для продления срока службы аккумуляторной батареи рекомендуется один раз в месяц проводить ее полную разрядку-зарядку. Для этого проведите несколько циклов включения-выключения машинки (10мин – работа, 10 мин пауза) до тех пор, пока она не станет работать заметно медленнее. После этого зарядите аккумуляторную батарею.


### Машинка имеет три режима работы:

1. Стрижка при работе от аккумулятора;
  2. Зарядка аккумулятора;
  3. Стрижка при работе от сети.
- Волосы при стрижке должны быть чистыми и сухими.  
Включите машинку, дайте ей несколько секунд поработать в холостую. Не захватывайте слишком много волос при одном проходе. Процесс стрижки напоминает счесывание, быстро и безопасно. С помощью насадки машинка сама выдерживает выбранную вами длину стриженных волос 3, 6, 9 или 12 мм. Затылок, виски, бороду подравнивайте без насадки.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

1. Выключите машинку.
2. Снимите насадку.
3. Нажмите на стригущий блок ножами назад и снимите его (рис. 1).
4. Очистите с помощью кисточки ножи и камеру, находящуюся под стригущим блоком.

Вставляйте стригущий блок аккуратно на место, вначале установив выступ стригущего блока в паз на корпусе, придерживая одним пальцем блок, чтобы выступ блока не вышел из паза на корпусе,

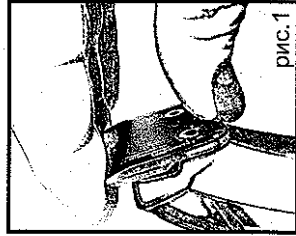

закройте блок, надавив аккуратно на верхнюю часть блока до щелчка.

Смазка ножей осуществляется на предприятии-изготовителе. После 5-6-ти стрижек смазывайте ножи. Нанесите на них 1-2 капли смазки и включите на 1 минуту, затем выключите. Излишки смазки с внешней поверхности ножей уберите салфеткой. Однако если ножи снимались для чистки или замены, их нужно вновь смазать перед эксплуатацией. Используйте только специальную смазку.

### ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Машинку храните при комнатной температуре и нормальной влажности. В недоступном месте для прямого солнечного света и недоступном для детей младшего возраста. Наденьте на режущий аппарат защитный колпачок.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Изготовитель гарантирует исправную работу машинки в течение одного года со дня продажи в розничной сети при соблюдении владельцем правил эксплуатации.  
При отсутствии штампа о продаже гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

Гарантия недействительна, если неисправность была вызвана повреждением, вследствие использования не по назначению, а также, если обнаружатся следы вскрытия и самостоятельного ремонта.

При обнаружении дефекта в течение срока гарантии вышлите прибор на предприятие для ремонта.

Срок службы машинки 5 лет.

По истечении срока службы рекомендуем обратиться к специалистам сервисного центра в целях проверки машинки на электробезопасность для ее дальнейшего использования.  
В ремонтных предприятиях машинки принимаются очищенными от грязи и пыли.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Машинка, для стрижки волос БЕРДСК - 5202 АС, изготовлена в соответствии с ГОСТ 9043-93, ГОСТ IEC60335-2-8-2012, ТРТС 004/2011, ТРТС 020/2011, ТУ5156-056-70532313-2008, принята ОТК и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

Продана

Наименование предприятия торговли

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Штамп магазина

Изготовитель:  
Manufacturer: Shanghai Runwe Electrical appliance co., LTD.


По заказу: ООО «Бердский завод бытовой техники»  
Адрес: 633010, Новосибирская область, г. Бердск  
Ул. Ленина, 89/15-501  
e-mail: bzb01@mail.ru

# БЕРДСК

## МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

® **Trim's**

МОДЕЛЬ **5202АС**

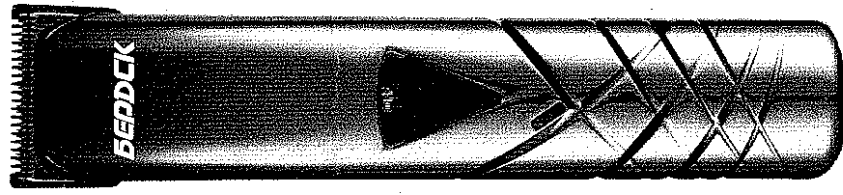

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

Электромашина для стрижки волос БЕРДСК- 5202АС (далее - машинка) предназначена для индивидуального использования.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Машинка предназначена для стрижки только сухих волос и позволяет стричь волосы различной длины. **Машинка удобна для стрижки бороды.**

**Машинка аккумуляторно-сетевая**, работает как от встроенных аккумуляторов, так и от сети переменного тока напряжением 220В. Конструкцией машинки предусмотрены 4 насадки, позволяющие выдерживать одинаковую длину стриженных волос (3,6, 9 и 12мм). Машинкой можно пользоваться и без насадок. В этом случае наименьшая длина стриженных волос будет около 1 мм.

Не используйте машинку для подрезания искусственных волос.

Машинка не рассчитана для стрижки животных.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

По типу защиты от поражения электрическим током машинка соответствует II классу по ГОСТ IEC 60335-2-8-2012

Номинальная потребляемая мощность в режиме зарядки аккумуляторов 3 Вт.

Режим работы долговременный - до полной разрядки аккумуляторной батареи.

Зарядка аккумуляторов от сети напряжением 220 В переменного тока частотой 50 Гц.

В машинке используются аккумуляторы 1.2 В, 600 мАч, 2 шт.


## КОМПЛЕКТНОСТЬ.

1. Машинка 1 шт.
2. Насадка для стрижки (3мм) 1 шт.
3. Насадка для стрижки (6мм) 1 шт.
4. Насадка для стрижки (9мм) 1 шт.
5. Насадка для стрижки (12мм) 1 шт.
6. Сетевой шнур 1 шт.
7. Масло для смазки 1 шт.
8. Кисточка 1 шт.
9. Коробка упаковочная 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации 1 шт.

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

- Машинка не предназначена для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями и лицами с недостаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Не допускается использование машинки детьми. Хранить машинку следует в недоступном для детей месте.
- Не чистите машинку во время зарядки аккумуляторов.
- Берегите машинку от ударов, падения.
- Попадание воды внутрь машинки недопустимо.
- Не оставляйте включенной машинку без присмотра.
- Не пользуйтесь машинкой с поврежденным шнуром или вилок.
- Не пользуйтесь машинкой, если на ножах сломаны зубья.
- Не допускается заточка режущих кромок ножей.
- При отключении от электросети беритесь за вилку. Тянуть за шнур запрещается.
- Не скручивайте шнур, не наматывайте его на машинку.
- Не кладите работающую машинку на какую-либо поверхность.
- Перед стрижкой убедитесь, что ножи подогнаны правильно.
- При поломке не пытайтесь отремонтировать машинку самостоятельно.
- В комплект входит минеральное масло для смазки машинки, его попадание в рот или на слизистую может причинить вред здоровью. Поэтому храните его в недоступном для детей месте так, чтобы не перепутать, по ошибке, с чем-либо другим.

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА.

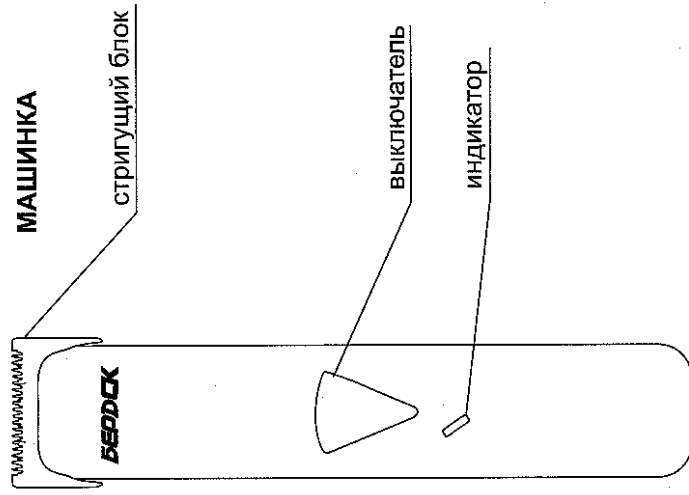

## АКСЕССУАРЫ.

