

ла оставляйте длину волос больше желаемой на исправление возможных погрешностей стрижки.

С левой стороны машинки находится рычаг с кнопкой фиксации, расположенный практически под большим пальцем правой руки. Он позволяет менять длину срезаемых волос без помощи гребня-насадки. Нужно нажать на кнопку фиксации на рычаге и передвинуть рычаг от ножа (максимальная длина волос), к ножу (для минимальной длины волос равной толщине ножа).

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Выключите машинку.
2. Очистите с помощью кисточки ножи. Смазка ножей осуществляется на предприятии изготовителя. После 5–6-ти стрижек смазывайте ножи. Нанесите на них 1–2 капли смазки и включите на 1 минуту, затем выключите. Излишки смазки с внешней поверхности ножей уберите салфеткой. Однако если ножи снимались для чистки или замены, их нужно вновь смазать перед эксплуатацией. Используйте только специальную смазку.

#### ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Машинку храните при комнатной температуре и нормальной влажности. В недоступном месте для прямого солнечного света и недоступном для детей младшего возраста. Наденьте на режущий аппарат защитный колпачок.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует исправную работу машинки в течение одного года со дня продажи в розничной сети при соблюдении владельцем правил эксплуатации.

При отсутствии штампа о продаже гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

Гарантия недействительна, если неисправность была вызвана повреждением, вследствие использования не по назначению, а также, если обнаружатся следы вскрытия и самостоятельного ремонта.

При обнаружении дефекта в течение срока гарантии вышлите прибор на предприятие для ремонта.

Срок службы машинки 5 лет.

По истечении срока службы рекомендуем обратиться к специалистам сервисного центра в целях проверки машинки на электробезопасность для ее дальнейшего использования. В ремонтных предприятиях машинки принимаются очищенными от грязи и пыли.

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Машинка, для стрижки волос БЕРДСК – 5103С, изготовлена в соответствии с ГОСТ 9043-93, ГОСТ IEC60335-2-8-2012, ТРТС 004/2011, ТРТС 020/2011 принята ОТК и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

092018

Продан

Наименование предприятия торговли

«    »    20    г.

Штамп магазина

Продавец

Подпись продавца



## Машинка для стрижки волос



## Руководство по эксплуатации

# BERDSK – 5103C

ООО «Бердский завод бытовой техники»  
Адрес: 633010, Новосибирская область,  
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15–501  
e-mail: bzb01@mail.ru

Изготовитель WENZHOU JINGHAO ELECTRICAL CO., LTD

По заказу и под контролем

ООО «Бердский завод бытовой техники»  
Адрес: 633010, Новосибирская область,  
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15–501  
e-mail: bzb01@mail.ru

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Электромашина для стрижки волос БЕРДСК-5103С (далее – машинка) предназначена для индивидуального использования.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Машинка предназначена для стрижки только сухих волос и позволяет стричь волосы различной длины.

Машинка работает от сети переменного тока напряжением 220В. Конструкцией машинки предусмотрены 4 насадки, позволяющие поддерживать одинаковую длину стриженных волос (3, 6, 9 и 12 мм). Машинкой можно пользоваться и без насадки.

Не используйте машинку для подрезания искусственных волос.

Машинка не рассчитана для стрижки животных.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

По типу защиты от поражения электрическим током машинка соответствует II классу по ГОСТ IEC 60335-2-8-2012, ТРТС 004\2011, ТРТС 020\2011

Номинальное напряжение – 220 В переменного тока

Частота – 50 Гц

Номинальная потребляемая мощность – 10 Вт

Режим работы кратковременный.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ


- 1. Машинка 1 шт.
- 2. Насадка для стрижки (3 мм) 1 шт.
- 3. Насадка для стрижки (6 мм) 1 шт.
- 4. Насадка для стрижки (9 мм) 1 шт.
- 5. Насадка для стрижки (12 мм) 1 шт.
- 6. Масло для смазки 1 шт.
- 7.\* Расческа 1 шт.
- 8.\* Ножницы 1 шт.
- 9. Кисточка 1 шт.
- 10. Коробка упаковочная 1 шт.
- 11. Руководство по эксплуатации

\* – на усмотрение производителя

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Машинка не предназначена для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями и лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем со стороны лиц ответственных за их безопасность.
- Не допускается использование машинки детьми. Хранить машинку следует в недоступном для детей месте.

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

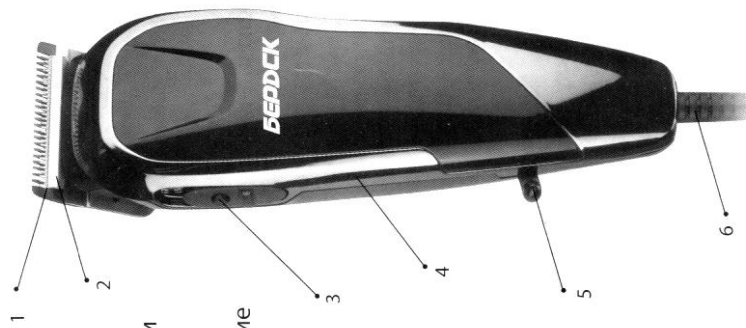

- 1. Нож неподвижный
- 2. Нож подвижный
- 3. Рычаг для регулировки длины срезания волос
- 4. Корпус
- 5. Включение/выключение шнура
- 6. Шнур

## Аксессуары



- При чистке машинка должна быть отключена от сети.
- Берегите машинку от ударов, падения.
- Попадание воды внутрь машинки недопустимо.
- Не пользуйтесь машинкой рядом с умывальником или ванной, не берите ее мокрыми руками.
- Не оставляйте включенной машинку без присмотра.
- Не пользуйтесь машинкой с поврежденным шнуром или вилок.
- Не пользуйтесь машинкой, если на ножах сломаны зубья.
- Не допускается заточка режущих кромок ножей.
- При отключении от электросети беритесь за вилку. Тянуть за шнур запрещается.
- Не скручивайте шнур, не наматывайте его на машинку.
- Не кладите работающую машинку на какую-либо поверхность.
- Перед стрижкой убедитесь, что ножи подогнаны правильно.
- При поломке не пытайтесь отремонтировать машинку самостоятельно.
- В комплект входит минеральное масло для смазки машинки, его попадание в рот или на слизистую может причинить вред здоровью. Поэтому храните его в недоступном для детей месте так, чтобы не перепутать, по ошибке, с чем-либо другим.

## ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 1. Установите переключатель в позицию 0 – «OFF» отключено. Размотайте шнур и подсоедините его к сети (220 В).
- 2. Перед началом стрижки убедитесь, что между крошками зубьев режущего аппарата нет масла. Лишнее масло уберите. Включите машинку для лучшего распределения масла и убедитесь, что она работает ровно. Во время стрижки избегайте скручивания шнура.
- 3. Перед стрижкой, необходимо вымыть и высушить волосы, расчесать их. Волосы при стрижке должны быть чистыми и сухими. Сухие волосы легче срезаются.
- 4. Защитите шею и плечи от срезаемых волос полотенцем.
- 5. Включите машинку, установив переключатель в позицию «I – ON» и начинайте работать. Дайте ей несколько секунд работать в холостую. Стричь нужно, не напрягаясь и не торопясь, короткими проходами, захватывая немного волос за один проход. Процесс стрижки начинается счесывание, быстро и безопасно. С помощью гребня-насадки машинка сама поддерживает выбранную вами длину стриженных волос 3, 6, 9 или 12 мм.
- 6. Чтобы контролировать качество стрижки, убирайте с головы срезанные волосы расческой.
- 7. Стрижка машинкой требует навыка, поэтому для нача-