

aceline

Руководство по
эксплуатации

Триммер
ВМТ-661

Содержание

Назначение устройства	4
Меры предосторожности	4
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)	5
Схема устройства	8
Дисплей и индикаторы	8
Эксплуатация	9
Очистка и уход	10
Технические характеристики	10
Комплектация	11
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	11
Дополнительная информация	12

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Триммер — это электромеханическое устройство, предназначенное для бритья и стрижки бороды и усов.

Меры предосторожности

- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишить Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Используйте устройство только по назначению. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.
- Не вскрывайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Не пользуйтесь устройством с поврежденным или изношенным режущим блоком: это может привести к травме.
- Не используйте данное устройство для стрижки искусственных волос и шерсти животных.
- Не наматывайте шнур вокруг устройства.
- Держите устройство и шнур вдали от огня и горячих поверхностей.
- Закрепите устройство во избежание его падения.
- Не оставляйте устройство без присмотра.
- Храните в сухом, недоступном для детей месте.
- Не используйте устройство при наличии на коже открытых ран, порезов, солнечных ожогах.
- Выключайте устройство после каждого использования.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)


Уважаемый пользователь, обращаем Ваше внимание, что данное устройство используется в своем составе аккумулятор на основе лития в качестве источника питания. Внимательно ознакомьтесь с нижеуказанной информацией, она поможет Вам продлить срок службы Вашего аккумулятора и предотвратить нежелательные последствия при его эксплуатации.

Естественный износ АКБ

При длительном хранении и использовании устройства аккумулятор (далее по тексту — «АКБ») имеет свойство терять заряд и емкость. После 300 циклов заряда-разряда (примерно год использования устройства) емкость АКБ может снизиться до 80% от номинальной. Емкость АКБ после 400 заряд-разрядных циклов может снизиться до 60% от номинальной емкости. Частичное снижение емкости в указанных пределах и временных периодах — это естественный износ АКБ, который не является дефектом.

Емкость аккумулятора и количество циклов заряда-разряда

АКБ теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд составляет около 5% в месяц. АКБ по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от «оптимального» (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если АКБ не используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 40–50%.

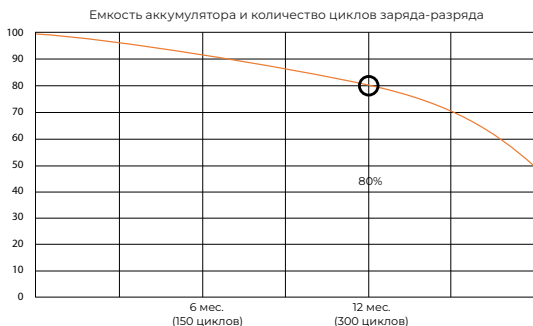

Используйте только оригинальное зарядное устройство

Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в нее контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы «быстрой зарядки» во внешних зарядных устройствах для Li-ion, т. к. токи заряда и разряда ограничены.

У Li-ion батарей отсутствует так называемый «эффект памяти». Начинать разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого уровня заряда.

В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда — контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из строя элементов. Даже если работа устройства осуществляется посредством электрической сети, хотя бы раз в месяц Li-ion батарея должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения «о разрядке батареи»).

Нельзя доводить батарею до полной разрядки. Li-ion аккумулятор быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это все-таки произошло, сразу же установите его на зарядку. Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери емкости в элементах батареи, следствием чего является выход из строя самой батареи.

Соблюдайте температурный режим

Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.

Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений


Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы. В целях ремонта или обслуживания обращайтесь в специализированные сервис-центры.

Прокол элементов или смятие могут привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры также может привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что способно привести к реакции с выделением водорода и возгоранию. Посмотреть текущее состояние батареи Вы можете, например, на индикаторе состояния батареи, который есть практически в каждом устройстве (уточните его местонахождение и принцип работы при покупке).

Внимание!


- Будьте осторожны, поврежденные батареи могут выделять вредные вещества.
- Если батарея сменная (съёмная), при обнаружении проблем с ее работоспособностью следует обратиться в сервисный центр (см. гарантийный срок в гарантийном талоне). Если батарея несъёмная (АКБ является неотъемлемой частью устройства), гарантия действует как на само устройство. Необходимо также обратиться в сервисный центр. Чем раньше Вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.
- Время работы аккумулятора зависит от многих других факторов, действительное время работы может не совпадать с указанным.
- Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (условия ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккумулятора зависит от режима использования и настроек.

Схема устройства

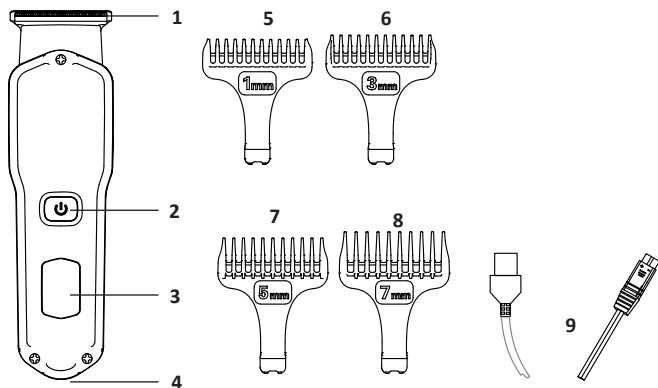

1. Лезвия триммера.
2. Кнопка питания.
3. Дисплей.
4. Разъем для зарядки.
5. Насадка-расческа 1 мм.
6. Насадка-расческа 3 мм.
7. Насадка-расческа 5 мм.
8. Насадка-расческа 7 мм.
9. Кабель USB.

Дисплей и индикаторы

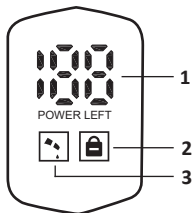

1. Текущий уровень заряда.
2. Индикатор блокировки.
3. Индикатор смазки лезвий.

Эксплуатация

Зарядка

Полностью зарядите устройство перед использованием.

1. Подключите USB-кабель к соответствующему разъему и заряжайте в течение 1,5 часов.
2. Уровень заряда батареи будет отображаться на дисплее, «00» — батарея разряжена, «100» — батарея полностью заряжена.
3. При низком заряде батареи на дисплее будет мигать «05».

Использование

1. Выберите насадку-расческу в зависимости от желаемой длины стрижки. Тщательно расчешите волосы.
2. Оберните ткань вокруг шеи, чтобы предотвратить попадание волос под одежду.
3. Начните стрижку с шеи или с боков и проводите триммером к середине головы. Затем подстригите переднюю часть волос по направлению к середине головы.
4. Держите устройство так, чтобы насадка-расческа ровно лежала на голове. По возможности подстригайте волосы против направления их роста.
5. Чтобы убедиться, что вы подстригли все волосы, проведите триммером по одному и тому же участку несколько раз для стрижки волос.
6. Чтобы подстричь очень короткие волосы, бороду или сделать контур, используйте устройство без насадки-расчески.
7. После 30 минут работы от аккумулятора начнет мигать индикатор смазки лезвий. Капните 2–3 капли масла на верхнее лезвие.

Блокировка

- Блокировка защищает устройство от случайного включения.
- Чтобы включить блокировку, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд. На дисплее отобразится индикатор блокировки.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы выключить блокировку. Индикатор блокировки исчезнет.
- Если подключить устройство к зарядке, то блокировка автоматически отключится.

Очистка и уход

Корпус устройства

1. Выключите устройство и отсоедините его от электросети.
2. Устройство обладает защитой от влаги, поэтому его можно ополоснуть проточной водой.
3. Вытрите насухо мягкой тканью.
4. Рекомендуется добавить несколько капель масла для смазки лезвия перед хранением.

Насадки-расчески

1. Снимите насадку-расческу с устройства.
2. Промойте насадку водой и дайте ей высохнуть.

Чистка и смазка триммерной головки

1. Нажмите большим пальцем на триммерную головку и сдвиньте назад. Снимите ее с устройства.
2. Удалите остатки волос с триммерной головки с помощью щеточки для чистки, входящей в комплект поставки.
3. Очистите лезвия водой. Не используйте другие жидкости. Дайте триммерной головке высохнуть.
4. Нанесите несколько капель масла из комплекта на лезвия триммерной головки и равномерно распределите его. При необходимости вытрите излишки масла мягкой тканью. Если масла из комплекта станет недостаточно, используйте бескислотное масло, например, для швейных машин.
5. Установите триммерную головку на место и зафиксируйте до щелчка.

Технические характеристики

- Модель: BMT-661.
- Торговая марка: Aceline.
- Мощность устройства: 5 Вт.
- Параметры питания: 5 В = 1 А.
- Характеристики аккумулятора: Li-ion, 1200 мА·ч, 3,7 В.
- Материал лезвий: нержавеющая сталь.
- Длина стрижки: от 0,3 до 7 мм.
- Роторный мотор.
- Класс защиты от поражения эл. током: III.
- Степень защиты от влаги: IPX6.
- Тип крепления шнура питания: X.
- Работа в проводном и беспроводном режимах.
- Скорость мотора: 5400 об/мин.
- Время зарядки: до 90 минут.
- Время автономной работы: до 140 минут.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- USB-кабель.
- 4 насадки-расчески (1/3/5/7 мм).
- Щеточка для чистки.
- Смазочное масло.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Yuyao city Hualing Electric Co., Ltd.
No.2 Wangchunjiang Road, Shangxinwu Village, Simen Town, Yuyao City, Zhejiang Province, China.

Изготовитель: Юйяо Сити Хуалин Электрик Ко., Лтд.
Шоссе Ванчунъюэцзян №2, д. Шансиньу, Сымень, г. Юйяо, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте, а также его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.rrrr): _____ v.2

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранения и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



aceline