

aceline

Руководство по эксплуатации

Сушилка для обуви
AC-SD01

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Сушилка для обуви — это устройство для просушки внутренней части обуви: вынимаемой стельки, промежуточной подошвы, носка и боковых стенок.


Меры предосторожности

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется, перед очисткой, сборкой и разборкой.
- Не погружайте устройство в воду во избежание порчи электронного блока, а также не запускайте устройство во время дождя или на влажных поверхностях.

- Не используйте устройство, если в обуви есть вода.
- Не прикасайтесь к нагретому устройству во избежание ожогов.
- Не кладите шнур питания под само устройства во время эксплуатации.
- Во время эксплуатации держите устройство вдали от легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметов.
- Не используйте устройство для обогрева животных.
- Не кладите на устройство другие предметы во время эксплуатации и хранения.

Схема устройства

1. Корпус.
2. Шнур питания.
3. Отверстия для отвода и циркуляции тепла.

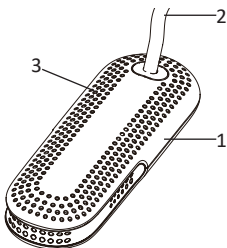

Технические характеристики

- Модель: AC-SD01.
- Торговая марка: Aceline.
- Мощность: 12 Вт.
- Параметры питания: 230 В ~ 50 Гц.
- Таймер: 4/8/12 часов.
- Размер устройства (Д × Ш × В): 18 × 5,5 × 3 см.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Степень защиты от влаги: IPX0.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Инструкция по эксплуатации

1. Подключите устройство к сети и выберите время, необходимое для сушки. Для этого нажимайте на кнопку, расположенную на шнуре питания, пока не выберете нужное время таймера — 4/8/12 часов. Напротив выбранного времени загорается индикатор.
2. Сушилка начнет нагреваться. Корпус автоматически нагревается до температуры 50–60 °С, которая является безопасной для обуви.
3. Поместите сушилки в обувь, которую нужно высушить. Дождитесь высыхания обуви. Время высыхания зависит от степени влажности обуви.
4. Когда пройдет заданное количество часов, устройство прекратит нагрев. По окончании использования отключите устройство от сети и извлеките сушилки из обуви.

Хранение

- Не обматывайте шнур питания вокруг устройства.
- Убедитесь, что устройство выключено. Перед хранением поместите устройство на термостойкую поверхность и дождитесь, пока оно полностью остынет.
- Положите сушилку для обуви в сумку со специальным покрытием для удобства хранения и переноски.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Цыси Фэйжэнь Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.
Западное шоссе Хуаньчэн №518, Чжоусян, Цыси, г. Нинбо,
пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: Cixi Feiren Electric Appliance Co., Ltd.
No. 518 Huancheng West Road, Zhouxiang Town, Cixi City,
Ningbo City, Zhejiang Province, China.
Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, про-
спект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, про-
спект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг) : _____ v.3

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 12 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

aceline