

В1021 платформа духовок

**Демо режим для
ICON LED & ICON LED+**




BIO21 Icon LED demo - Включение

- Включение духовки: После включения питания пользовательский интерфейс должен отображать 12:00. Нажмите кнопку Multi Time 2 раза, чтобы пропустить настройки запуска.
- **АКТИВАЦИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО РЕЖИМА:** Режим DEMO можно активировать нажатием на 3 сенсорные кнопки в течение первых 20 секунд после включения печи. Для активации режима DEMO необходимо нажать сенсорные кнопки в следующей последовательности.
- 1. Start|Stop ➡ 2. Multi time ➡ 3. Gratin/Steam



- На дисплее отображается надпись DEMO и на 1 секунду включается звуковой сигнал.

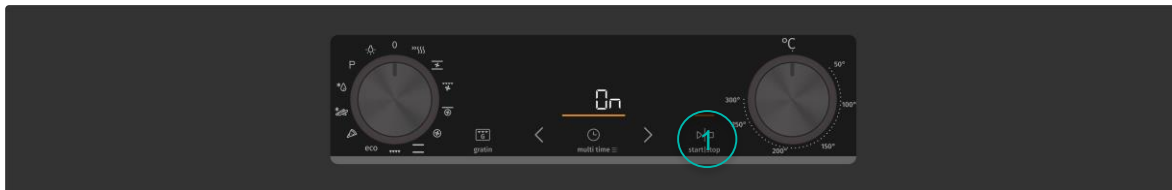

- Пользователь нажимает сенсорную кнопку < или > для отображения ON и подтверждает выбор нажатием 1. Start|Stop.

Когда таймер находится в режиме DEMO, отключается только функция нагрева (активация реле нагрева), все остальные функции остаются (подсветка духовки, вентилятор духовки, вентилятор охлаждения, открытие двери, таймеры...). Режим DEMO остается активным и после отключения питания.


Демо режим BIO21 Icon - отключение

- **ДЕАКТИВАЦИЯ ДЕМО РЕЖИМА:** Демонстрационный режим можно отключить, нажав на 3 сенсорные кнопки в течение первых 20 секунд после включения духовки. Для выключения режима DEMO необходимо нажать сенсорные кнопки в следующей последовательности.

1. Start|Stop ➡ 2. Multi time ➡ 3. Gratin|Steam



- На дисплее отображается следующее показание и на 1 секунду включается звуковой сигнал.

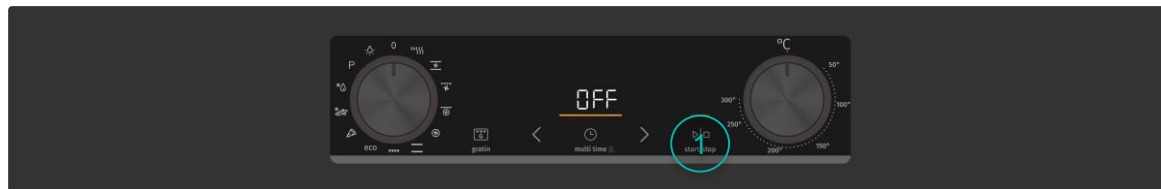


- Пользователь нажимает сенсорную клавишу < или > для отображения OFF и подтверждает выбор нажатием 1. Start|Stop

BIO21 Icon LED+ demo – включение

- После включения питания пользовательский интерфейс отобразит 12:00. Нажмите центральную ручку, чтобы перейти к настройкам запуска (часы, громкость, яркость).
- **АКТИВАЦИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО РЕЖИМА:** Режим DEMO можно активировать нажатием на 2 нижние кнопки и центральную ручку в течение первых 20 секунд после включения духовки. Для активации режима DEMO необходимо нажать сенсорные кнопки и центральную ручку в следующей последовательности

1. Start|Stop ➡ 2. Central knob confirm ➡ 3. On|Off

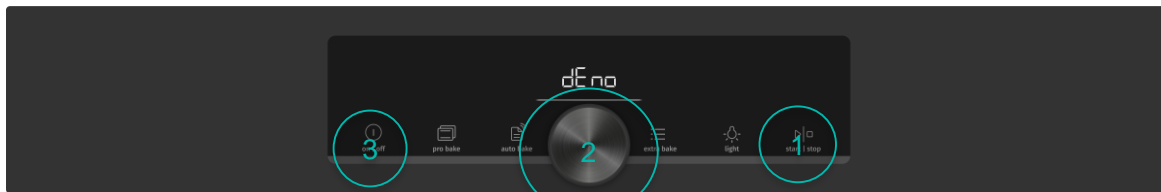

- На дисплее отображается следующее показание и на 1 секунду включается звуковой сигнал.



- The user toggle with central knob to display ON and confirm selection with **Central knob confirm** press.

Когда таймер находится в режиме DEMO, отключается только функция нагрева (активация реле нагрева), все остальные функции остаются (подсветка духовки, вентилятор духовки, вентилятор охлаждения, открытие двери, таймеры...). Режим DEMO остается активным и после отключения питания.


BIO21 Icon LED+ demo - отключение

- **Деактивация DEMO MODE:** Духовой шкаф должен быть выключен и снова включен. Режим DEMO можно деактивировать нажатием на 2 нижние кнопки и центральную ручку в течение первых 20 секунд после включения духового шкафа. Для выключения режима DEMO необходимо нажать сенсорные кнопки и центральную ручку в следующей последовательности.

1. Start|Stop ➡ 2. Encoder confirm ➡ 3. On|Off




- -На дисплее отображается следующее показание и на 1 секунду включается звуковой сигнал.

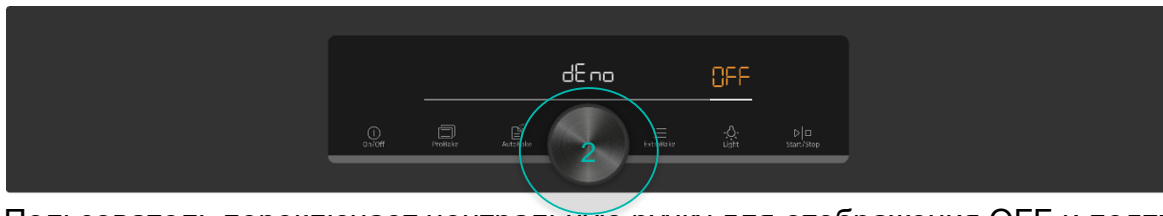

- Пользователь переключает центральную ручку для отображения OFF и подтверждает выбор нажатием центральной ручки.

BIO21 ICONLED+ FULL TOUCH – включение

- **Включить духовку:** После включения питания на пользовательском интерфейсе отобразится 12:00.
- **АКТИВАЦИЯ DEMO MODE:** Режим DEMO активировать нажатием на 2 сенсорные кнопки в течение первых 20 секунд после включения печи. Сенсорные кнопки должны быть долго нажаты.
- Для активации режима DEMO необходимо одновременно длительно (4 с) нажать кнопки -1 (ON/OFF) и 2 (START/STOP).

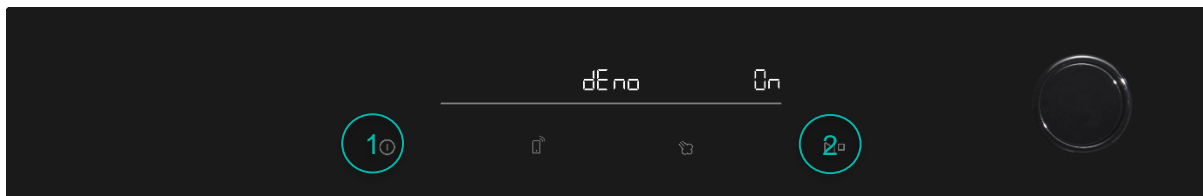


- Пользователь должен подождать несколько секунд, чтобы перезагрузился пользовательский интерфейс.

Когда таймер находится в режиме DEMO, отключается только функция нагрева (активация реле нагрева), все остальные функции остаются (подсветка духовки, вентилятор духовки, вентилятор охлаждения, открытие двери, таймеры...). Режим DEMO остается активным и после отключения питания.

BIO21 ICONLED+ FULL TOUCH – ОТКЛЮЧЕНИЕ

- **ОТКЛЮЧЕНИЕ DEMO MODE:** Режим DEMO может быть деактивирован нажатием на сенсорные кнопки, обозначенные ниже в течение первых 20 секунд после включения печи. Сенсорные кнопки должны быть долго нажаты вместе.
- Для отключения режима DEMO необходимо вместе длительно (4 с) нажать кнопки -1 (ON/OFF) и 2 (START/STOP).

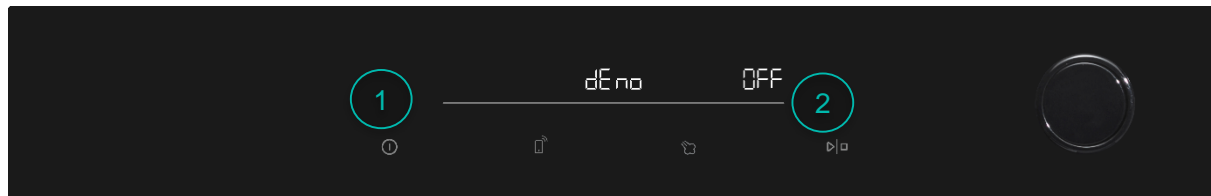

- Пользователь должен подождать несколько секунд, чтобы перезагрузился пользовательский интерфейс.