

# LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



USB-  
зарядка



80 Минут  
работы



Плавающие  
лезвия

Бритва  
Арт. 251-081

# LEBEN

просто для жизни

Благодарим вас за выбор продукции торговой марки LEBEN. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением новой продукции нашей компании.

Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. В ней содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

## 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 3 Вт
- Емкость аккумулятора: 600 мАч
- Тип питания: USB
- Непрерывная работа до 80 минут
- Время полной зарядки аккумулятора: 1,5 часа
- Напряжение: 220 В
- Частота: ~ 50 Гц

**Внимание!** Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

## 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Бритва
2. Щеточка для чистки
3. Кабель USB Туре-С
4. Руководство по эксплуатации

## 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Рабочая температура: от +10 до +45 °С  
Относительная влажность: 10-80%  
Температура хранения: от +5 до +70 °С  
Относительная влажность при хранении: 10-80%

## 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя строго соблюдайте перечисленные ниже условия.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, в соответствии с указаниями, приведенными в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.




- Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанному на приборе.
- Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами или с поврежденным сетевым шнуром.
- В случае появления признаков повреждения, например запаха горелого, немедленно отключите изделие от сети и обратитесь в сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы изделие и сетевой шнур не находились вблизи горячих поверхностей.
- Подключение и отключение устройства от источника питания производите только сухими руками.
- Ни в коем случае не вскрывайте и не пытайтесь отремонтировать изделие самостоятельно, это может быть опасно для жизни и здоровья. Не вносите никаких изменений в конструкцию изделия. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.
- Не допускайте воздействия на изделие таких факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
- Не погружайте изделие и сетевой шнур в воду.
- Перед очисткой изделия отключайте его сети. Протирайте корпус влажной, но не мокрой тканью и не допускайте попадания на изделие воды.
- Не используйте прибор вблизи воды: в ваннных комнатах, душевых, бассейнах и т. д.
- Не позволяйте детям играть с изделием. Храните его в недоступном для детей месте.
- Детям (старше 8 лет), а также людям с ограниченными возможностями разрешается пользоваться изделием только под присмотром ответственного лица.

**Примечание:** руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации при эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

## 5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Аккуратно достаньте прибор из упаковки и внимательно проверьте целостность изделия и его комплектующих.
2. Установите необходимую вам насадку для стрижки на корпус машинки.
3. Нажмите кнопку включения.
4. Приступайте к стрижке.
5. После окончания стрижки выключите прибор.
6. Снимите насадку с корпуса и очистите ее от волос специальной щеточкой.

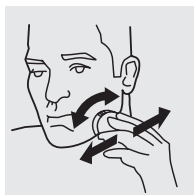

## 6. ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Перед первым использованием бритвы или после длительного перерыва в ее эксплуатации рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею в течение 8 часов. В остальных случаях время полной зарядки аккумулятора составляет порядка 2 часов.
- Перед зарядкой убедитесь, что устройство выключено.



- Производитель рекомендует не оставлять прибор на зарядке более 24 часов.
- Вставьте USB-кабель с адаптером в устройство, а вилку вставьте в розетку электрической сети, при этом загорится индикатор зарядки.
- После полной зарядки устройства (120-150 мин.) отключите адаптер от электрической сети.
- Произведите повторную зарядку аккумуляторной батареи только после ее полной разрядки.

## 7. ОЧИСТКА И УХОД

Для эффективной работы устройства рекомендуется производить очистку после каждого использования. Самый простой и эффективный способ очистки — промывка бреющего блока под струей теплой воды.

- Отключите устройство от электрической сети. Отсоедините устройство от USB-провода.
- Откройте бритвенную головку. Промойте бритвенные головки и отсек для удаленных волосков под струей теплой воды.
- Закройте отсек с бритвенными головками и стряхните лишнюю воду. Не используйте полотенце или бумажные салфетки, так как они могут повредить бритвенную головку.
- Откройте отсек с бритвенными головками еще раз и оставьте его открытым до полного высыхания.

Вы также можете использовать щеточку для очистки.

При очистке прибора избегайте попадания воды на корпус электробритвы.

## 8. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- Отключите прибор от электрической сети.
- Очистите прибор, следуя рекомендациям в данной инструкции.
- Смотайте USB-провод.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.
- Хранение и транспортировку рекомендуется осуществлять в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.
- Хранить изделие рекомендуется при температуре не ниже +5 °С, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, негативно воздействующие на материалы изделий.

## 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для очистки корпуса устройства используйте мягкую влажную ткань, после чего протирайте его сухой тканью. Не используйте металлические губки, агрессивные химические и абразивные средства.

При возникновении неисправностей обратитесь в специализированную мастерскую, не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.

Гарантийное обслуживание производится только при предъявлении гарантийного талона на изделие.

# LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



## 10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправностей следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

## 11. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».



### **LEBEN Бритва, 600 мА/ч, 80 мин работы, 1,5 ч зарядка, индикатор, плавающие лезвия**

Тип питания: USB. Материал: пластмасса, металл.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Анпел Груп Ко., Лтд. Адрес: Индустриальная зона Шансиву, Симен Таун, г. Юйяо, Чжецзян, Китай.

**Дата изготовления указана на упаковке.**



## ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: LEBEN Бритва

Модель: 251-081

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия.

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
  - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
  - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
  - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и на непокрытых участках металла;
  - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
  - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

*Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.*



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

### Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также на естественный износ деталей.

### **Внимание!**

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф. И. О. покупателя)

(\_\_\_\_\_)



*Корешок талона на гарантийный ремонт изделия*

<i>Наименование, модель</i>	
<i>Серийный номер изделия</i>	
<i>Принят</i>	" " 20 г.
<i>Исполнитель</i>	

***Заполняет ремонтное предприятие***

Исполнитель \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта \_\_\_\_\_

Утверждаю \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, ф. и. о. руководителя ремонтного предприятия)