

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Чайник электрический


Описание

1. База питания с отсеком для хранения шнура
2. Электронная панель управления
3. Корпус из жаропрочного фарфора
4. Носик чайника
5. Крышка
6. Кнопка открывания крышки
7. Ручка
8. Шкала уровня воды



Панель управления

1. Кнопка "Поддержание t °C"
2. Индикатор режима "Поддержание температуры"
3. Кнопка "+"
4. Дисплей
5. Кнопка "-"
6. Индикатор режима "Кипячение"
7. Кнопка "Старт/Стоп"

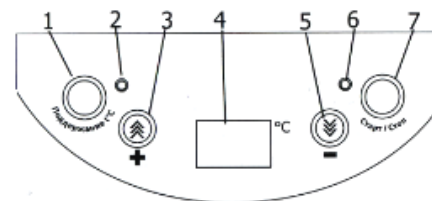

Уважаемый покупатель!

Мы поздравляем Вас с удачной покупкой! Изделия торговой марки "DELTA" отличаются эргономичным дизайном и высоким качеством исполнения. Приобретая нашу технику, Вы можете быть уверены в том, что выбрали достойный товар, который прослужит Вам долгие годы.

Для того чтобы полностью использовать возможности Вашего нового чайника, а также сделать работу с ними максимально комфортной и безопасной, внимательно прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации.

Меры безопасности

- Чайник не предназначен для промышленного использования.
- Разрешается использовать прибор только в бытовых целях.
- Перед включением убедитесь, соответствуют ли параметры электропитания чайника, указанные в таблице с техническими характеристиками, электропитанию Вашей сети.
- Предохраняйте чайник от жары, прямых солнечных лучей и влажности. Не используйте прибор вне помещений.
- Не помещайте чайник и шнур электропитания в воду или другие жидкости.
- При попадании прибора в воду немедленно отключите его от сети электропитания, хорошо высушите и обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Чайник предназначен только для нагрева воды. Во избежание поломки прибора не нагревайте в нем другие жидкости.
- Во избежание поломки прибора и причинения Вам вреда не заполняйте чайник выше отметки «MAX» и ниже отметки «MIN».

- Всегда отключайте прибор, если Вы не пользуетесь им долгое время, а также при его чистке или при обнаружении неисправностей.
- Используйте чайник только так, как описано в настоящем руководстве по эксплуатации.
- При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за электрошнур.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Всегда отключайте чайник перед тем, как снять его с базы питания.
- Во избежание выплескивания воды при закипании, перед включением прибора убедитесь, что крышка чайника плотно закрыта.
- Никогда не используйте чайник без воды.
- Для отключения чайника воспользуйтесь сначала кнопкой на корпусе прибора, затем отключите его от сети питания.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор. С целью ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр.

Внимание! Не используйте чайник одновременно с другими энергоемкими приборами во избежание перегрузки сети.

Перед первым использованием

- Установите подставку на гладкую, чистую, ровную поверхность.
- Убедитесь, что фильтр установлен правильно и надежно зафиксирован.
- Подключите прибор к сети электропитания.
- Наполните чайник водой до максимальной отметки, вскипятите и вылейте воду. Повторите процедуру 2-3 раза. Прибор готов к использованию.

Примечание: не рекомендуется кипятить одну и ту же воду дважды.

Эксплуатация прибора

Заполнение чайника водой

- Снимите чайник с базы питания.
- Откройте крышку, нажав на кнопку открывания крышки и наполните чайник водой. Не наполняйте чайник выше максимальной отметки на шкале уровня воды.
- **Внимание!** Прежде, чем наполнить чайник водой убедитесь, что он полностью остыл.
- Плотно закройте крышку чайника.
- Установите чайник на базу питания.
- Подключите прибор к электросети.

Примечание: при включении прибора в сеть электропитания на дисплее панели управления появится надпись 100 °С.

Кипячение и поддержание температуры

1. Чтобы вскипятить воду, нажмите кнопку "Старт/Стоп" на панели управления. Температура воды 100 °С будет отображаться на дисплее. Индикатор кипячения будет мигать. По окончании цикла нагрева чайник отключится автоматически.
2. Чтобы подогреть воду до определенной температуры (от 40 °С до 90 °С), кнопками "+"/"-" установите нужную температуру и подтвердите выбранные настройки, нажав кнопку "Старт/Стоп". Индикатор кипячения будет мигать, а на дисплее будет отображаться выбранная Вами температура. По окончании цикла нагрева чайник отключится автоматически.
3. Чтобы вскипятить воду и сохранить другую температуру (от 40 °С до 90 °С), нажмите кнопку "Старт/Стоп". Индикатор кипячения будет мигать. Температура воды 100°С будет отображаться на дисплее. Дождитесь, пока вода закипит. Затем, нажимая кнопки "+"/"-" установите нужную температуру сохранения тепла и нажмите кнопку "Поддержание t°С". Подтвердите выбранные настройки, нажав кнопку "Старт/Стоп". Индикатор поддержания температуры будет мигать, а на дисплее будет отображаться выбранная Вами температура.

4. Чтобы подогреть воду до определенной температуры и сохранить ее (от 40 °С до 90 °С), кнопками "+" / "-" установите нужную температуру и нажмите кнопку "Старт/Стоп". Индикатор кипячения будет мигать. На дисплее будет отображаться выбранная Вами температура. Дождитесь, пока вода закипит. Затем нажмите кнопку "Поддержание t °С". Подтвердите выбранные настройки, нажав кнопку "Старт/Стоп". Индикатор поддержания температуры будет мигать, а на дисплее будет отображаться выбранная Вами температура.
- Примечание:** температура воды в чайнике сохраняется в течение 30 минут. После чего индикатор поддержания температуры и дисплей погаснут. Чтобы снова начать работу с чайником нажмите кнопку "Старт/ Стоп" один раз. После чего Вы можете установить свои настройки кипячения и поддержания температуры.

Сброс настроек и отключение прибора

Если Вам необходимо сбросить выбранные настройки или выключить чайник до того, как он закипит, нажмите кнопку "Старт/Стоп" или просто снимите его с базы питания и поставьте обратно.

Повторное кипячение

Если чайник только что закипел, а Вам нужно снова подогреть воду, дайте прибору остыть 15-20 секунд, затем включите его вновь.

Примечание: на базе питания чайника может скапливаться конденсат. Перед каждым использованием чайника, протирайте баз/питания сухой салфеткой, чтобы вода не попала на электронную панель и нагревательный элемент.

Внимание! Система автовыключения срабатывает при недостаточном количестве воды. После того, как сработала система, отключите чайник от сети питания и дайте ему остыть в течение 10 минут и только потом заливайте в него воду.

Чистка и уход

- Отключите прибор от сети питания и дайте ему возможность полностью остыть.
- Протрите чайник и базу питания мягкой влажной тряпочкой, затем вытрите насухо.
- Не используйте для очистки прибора агрессивные чистящие средства.
- Регулярно проводите очистку чайника от накипи специальными чистящими средствами, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на упаковке.
- Регулярно промывайте фильтр в воде при помощи мягкой щеточки (в комплект не входит).

Хранение

- Отключите прибор от сети питания и дайте ему полностью остыть.
- Вылейте воду из чайника.
- Уберите шнур электропитания в специальный отсек в базе электропитания.