



УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ RBK-477

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочтите это руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования.

Защищайте это устройство от источников тепла и прямых солнечных лучей. Избегайте использования / хранения при экстремальных температурах. Не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла.

Избегайте использования / хранения в сильных магнитных условиях.

Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.

Не используйте это устройство во время вождения или ходьбы

Производитель не несет ответственности за потерю данных, ущерб, вызванный ненадлежащим использованием / обслуживанием или механическим повреждением. Пожалуйста, сделайте резервную копию вашего важного материала в любое время, чтобы избежать потери.

Не нажимайте и не трогайте панель дисплея - навигация на этом устройстве осуществляется с помощью кнопок. Устройство не имеет сенсорного дисплея

Используйте только разрешенные аксессуары.

Не допускайте падения устройства на землю или сильного удара.


Этот продукт не игрушка; держите его вне досягаемости детей.

Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. В случае повреждения обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки или ремонта.

Всегда отсоединяйте изделие от сети перед чисткой. Протрите устройство мягкой, слегка влажной тканью. Не используйте химические вещества для очистки устройства.

Устройство должно быть подключено к источнику питания в соответствии с спецификацией в инструкции по эксплуатации или в соответствии с маркировкой на устройстве.

ПРИМЕЧАНИЕ. Батарея несъемная. Не пытайтесь вытащить аккумулятор.

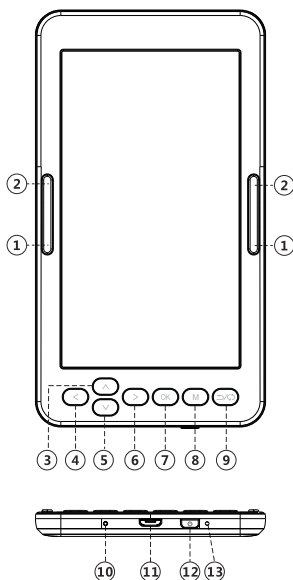

Описание устройства ОПИСАНИЯ КНОПОК

1	Следующая страница/Переместить курсор вниз
2	Предыдущая страница/Переместить курсор вверх
3	Вверх/Перемещение страницы вверх
4	Влево / Предыдущая страница / перемещение курсора вверх
5	Вниз/ Перемещение страницы вниз

6	Вправо/Следующая страница
7	Кнопка ОК
8	Вернуться в меню
9	Обновить страницу, обновить изображение на экране (короткое нажатие - возврат на предыдущую страницу, удержание - обновить страницу).
10	Загорается, при зарядке устройства
11	Порт Micro USB для зарядки
12	Включение/выключение устройства (нажмите и удерживайте кнопку)
13	Кнопка сброса (в отверстии)

НАЧАЛО РАБОТЫ

Включение - нажмите и удерживайте кнопку питания около 5 секунд, чтобы включить устройство.

Выключение - нажмите и удерживайте кнопку питания около 5 секунд, чтобы выключить устройство.

Спящий режим. - нажмите на кнопку питания, чтобы ввести устройство в спящий режим/вывести устройство из спящего режима.

Навигация - используйте кнопки со стрелками для перемещения по меню / опциям и переключения страниц. Кнопка сброса - в случае если устройство «зависло», пользователь может перезагрузить устройство. Вставьте тонкий инструмент в отверстие для сброса на нижней части устройства, нажмите кнопку, чтобы перезагрузить устройство.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ.

В главном меню можно выбрать функцию "История", "Книги", "Поиск книг", "Файлы", "Фото", "Игры", "Календарь" и "Опции".

ИСТОРИЯ ПРОСМОТРОВ

Выберите режим "История" в главном меню. Нажмите клавишу "ОК", чтобы перейти к списку недавно прочитанных книг. Для выхода из списка недавно прочитанных книг нажмите клавишу возврата.

КНИГИ

Выберите режим "Книги" в главном меню, нажмите кнопку "ОК", чтобы перейти к списку прочитанных книг. Нажмите клавишу возврата, чтобы выйти из списка прочитанных книг.

Во время чтения вы можете выполнять следующие операции:

Откройте книгу, нажмите "ОК", меню

1. Выберите «Сохранить закладку», чтобы войти в режим добавления и удаления закладок.
2. Выберите «Открыть закладку», чтобы посмотреть список закладок, которые вы добавили.
3. Выберите «Содержание»; чтобы открыть оглавление электронной книги.
4. Выберите «Добавить в избранное», чтобы добавлять и удалять избранное.
5. Выберите "Перейти к", чтобы ввести нужную страницу. (Обратите внимание: введенная страница не может превышать максимальную страницу электронной книги.)

6. Выберите "Поиск", чтобы быстро ввести текст для поиска книг, которые вы хотите просмотреть
7. Выберите "Размер шрифта", чтобы настроить размер шрифта.
8. Выберите "Тип шрифта", чтобы настроить тип шрифта.
9. Выберите "Интервалы", чтобы настроить интервалы между строками.
10. Выберите "Поля", чтобы настроить масштаб полей.
11. Выберите "Поворот экрана", чтобы повернуть направление текста.
12. Выберите "Инверсный режим", чтобы поменять цвет фона на черный(с белыми буквами)/белый(с черными буквами)
13. Выберите «Слайд-шоу», чтобы настроить время перехода на следующую страницу, электронная книга будет автоматически переходить на другую страницу.
14. Выберите "Обновление экрана", чтобы обновлять страницы во время чтения.
15. Выберите "Информация ", чтобы посмотреть название книги и информацию об авторе.

ПОИСК КНИГ

Выберите функцию "Поиск книг", введите название книги, которую вы хотите прочитать, затем нажмите ОК, чтобы начать чтение.

ФАЙЛЫ

Просмотр файлов

ФОТО

Просмотр изображений

ИГРЫ

Доступные игры

КАЛЕНДАРЬ

Просмотр календаря

ОПЦИИ

Просмотр доступных настроек устройства

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дисплей	4,7-дюймовый экран E-ink, 540×960
Оперативная память	128 МБ
Встроенная память	4 ГБ
Операционная система	Ucos
Процессор	Rockchip RK2818 600МГц ARM9+DSP
Поддержка USB	Micro USB (2.0)
Входная мощность / Напряжение	5В/1,5А
Аккумулятор	800мАч литий-полимерный аккумулятор
Время зарядки	около 3 часов
Поддержка текстовых форматов	CHM, DOC, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDB, PDF, RTF, TXT
Поддержка форматов изображений	BMP, JPG, GIF
Основные функции	история просмотров, библиотека, изображения, проводник, поиск, календарь, игры, словарь

Дополнительные функции	закладки, оглавление, добавление в избранное, переход на страницу, поиск, размер шрифта / масштабирование, включение / выключение режима "только текст" (только формат pdf), тип шрифта (выбранные форматы), межстрочный интервал, поле, поворот экрана, инвертирование цвета, авто пролистывание, режим обновления, о книге, сноски
Размеры	137x75,5x7,9 мм
Вес	100г

Комплектация:

- Устройство для чтения электронных книг RBK-477
- USB-кабель
- Инструкция, гарантийный талон.

* Использовать строго по назначению. Не вскрывать, не ронять, избегать попадания жидкости. Характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения устройства приведены для справки и могут отличаться от реального устройства..

Наименование изготовителя: Shenzhen Yiben Electronic Co.,Ltd (ШЭНЬ-ЧЖЭНЬ ИБЭН ЭЛЕКТРОНИК КО., ЛТД), Адрес предприятия-изготовителя: East side of 2nd floor,7 building, Factory workshop of Xiangxiang Industrial park, Yingrenshi community, Shiyan street, Baoan district, Shenzhen city, Guangdong province. (Восточная сторона 2-го этажа, 7-е здание, Заводская мастерская Сянсян Индустриальный парк, общество Инжэньши, улица Шиянь, район Баоань, город Шэньчжэнь, провинция Гуанду).

Страна изготовления: Китай.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1. Импортер: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Гарантийный срок: 12 месяцев

Срок службы: 24 месяца

Срок годности: не ограничен

Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ГГГММ, где ГГГГ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства.





www.ritmixmapria.ru