



# Чудесница




**ЭЛЕКТРО-  
ШАШЛЫЧНИЦА  
ЭШ-1008Т**

**Руководство по эксплуатации**

# электрoшашлычница внешний вид прибора

1. Основание
2. Чашки для сбора сока
3. Кожух
4. Шампуры
5. Нагревательный элемент
6. Фиксаторы для мяса

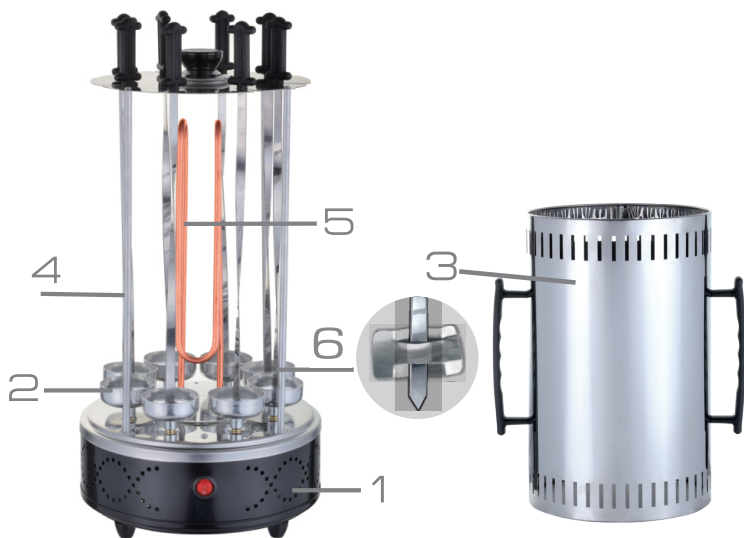

## Перед использованием электрошашлычницы внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Электрошашлычница предназначена для приготовления шашлыка в домашних условиях.

При использовании ШАШЛЫЧНИЦЫ в других целях (в том числе коммерческих, промышленных и т.п.) гарантия на неё не распространяется.

При покупке ШАШЛЫЧНИЦЫ продавец в присутствии покупателя должен проверить комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность ШАШЛЫЧНИЦЫ путем пробного пуска, указать в настоящем руководстве дату продажи, заверить штампом магазина и своей подписью.

Перед использованием прибора внимательно прочтите это руководство, чтобы избежать повреждений ШАШЛЫЧНИЦЫ и несчастных случаев в результате его неправильного использования. Если вы передаете ШАШЛЫЧНИЦУ во временное пользование, не забудьте также ознакомить временного владельца с данной инструкцией.

ШАШЛЫЧНИЦУ, приобретенную в холодный период времени, во избежание выхода ее из строя, до включения в сеть необходимо выдержать не менее трех часов при комнатной температуре.

Изделие	1 шт.
Кожух	1 шт.
Шампуры	8 шт.
Чашечки	8 шт.
Фиксаторы	1 упак.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Потребительская тара (упаковочная коробка)	1 шт.

## Для безопасной эксплуатации прибора

Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на ШАШЛЫЧНИЦЕ. Неправильное подключение ШАШЛЫЧНИЦЫ может привести к её полному отказу. На такие ШАШЛЫЧНИЦЫ гарантия не распространяется.

Для включения ШАШЛЫЧНИЦЫ штепсельная розетка с заземлением обязательна. Используйте удлинители только двухполюсного типа с заземляющим проводом (сила тока 10 А).

**ВНИМАНИЕ!!!** Электрошашлычницу, включенную в сеть, нельзя устанавливать в угол помещения, вплотную к стенам (не ближе 25 см)!!!

В случае износа или выхода из строя шнура питания с вилкой, его необходимо заменить абсолютно идентичным только в специализированной сервисной службе. Список сервисных центров прилагается.

Не погружайте ШАШЛЫЧНИЦУ и (или) шнур питания в воду либо другую жидкость, не позволяйте контактировать ШАШЛЫЧНИЦЕ и (или) шнуру питания с водой или другими жидкостями. Не включайте и не выключайте прибор влажными или мокрыми руками.

Если на ШАШЛЫЧНИЦУ попала жидкость, немедленно выньте шнур питания из штепсельной розетки.

При работе ШАШЛЫЧНИЦЫ нельзя прикасаться к нагретым частям во избежание ожогов. Защитный кожух нужно снимать за предусмотренные на нем ручки.

В случае падения ШАШЛЫЧНИЦЫ или повреждения ШАШЛЫЧНИЦЫ и (или) шнура питания не пользуйтесь ими без проверки специалиста, так как внешне невидимые повреждения могут создать угрозу Вашей безопасности.

## Порядок работы

Перед первым включением ШАШЛЫЧНИЦЫ удалите пыль и смазку, протерев мягкой тряпкой, смоченной в мыльной воде, все доступные наружные и внутренние поверхности, чашки и шампуры, затем протрите все насухо.

Установите ШАШЛЫЧНИЦУ на твердую ровную немаetalлическую поверхность.

Включите прибор в сеть, оставьте нагреваться в течение 5-ти минут, при этом кожух и шампуры должны быть сняты.

Насадите мясо на шампуры, с таким расчетом, чтобы оставалась свободная плоская часть шампура между мясом и витой его частью длиной не менее 15 мм и плоская часть со стороны острия длиной не менее 30 мм

Убедившись, что ШАШЛЫЧНИЦА разогрелась, поочередно установите шампуры на место, для чего: завести острие в полость чашки, затем плоскую часть шампура вставить в прорезь на верхнем диске до попадания шампура в круглое отверстие.

Установив все шампуры, убедитесь что они вращаются и закройте ШАШЛЫЧНИЦУ кожухом.

Ориентировочное время приготовления шашлыка 15 минут.

После окончания жарки шашлыков снимите защитный кожух и извлеките шампуры с шашлыками.

Остывшую шашлычницу протрите мягкой тряпкой, смоченной в мыльной воде, для удаления жира и сока, после чего протрите насухо.

Не применяйте наждачную бумагу, мел, песок и другие подобные материалы для чистки ШАШЛЫЧНИЦЫ, чтобы не портить внешний вид прибора царапинами.

Мощность: 1 450 Вт.

Класс защиты: 1.

Напряжение: 220-240В ~50Гц.

Макс загрузка: 1,5 кг.

Время приготовления продукта: ~30-40 мин.

Расход электроэнергии за время приготовления: 0,25 кВт\ч.

### **Хранение и транспортировка**

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

### **Утилизация**

Электробъёмный прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе

\*Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)

**2019 07 0001**

Порядковый номер изделия

Месяц изготовления

Год изготовления

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

### Гарантийный срок на территории Российской Федерации 1 год с момента приобретения.

В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные не качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.), а также аккумуляторы питания и батареи питания. Срок службы изделия и срок действия обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

### Срок службы товара 3 года при соблюдении условий эксплуатации.

### ГАРАНТИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНА ПРИ:

Механических и (или) тепловых повреждениях устройства и (или) шнура.

Нарушении сохранности пломб.

Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

При неправильной установке прибора, требующего специального подключения.

При наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми.

При наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями или действиями посторонних лиц.

При повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.

После окончания срока гарантии, ремонт изделий производится за оплату актр сервисными центрами.

Прибор прошел все необходимые испытания на соответствие и безопасность, определенными директивами **СЕ** и стандартами **ГОСТ-Р** и соответствует современным техническим стандартам безопасности.



**Спасибо  
за покупку,  
приятного аппетита!**

