

T7

WIRED CONTROLLER FOR XBOX



[E-manual]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t7-for-xbox


PACKAGE CONTENTS

Controller *1 3m Type-C Cable *1 User Manual *1
Thank You & After-sale Service Card *1 Gamesir Sticker *1 Certification *1

REQUIREMENTS


*Xbox One / Xbox Series X|S / PC (Win 10 or above) with USB port

DEVICE LAYOUT

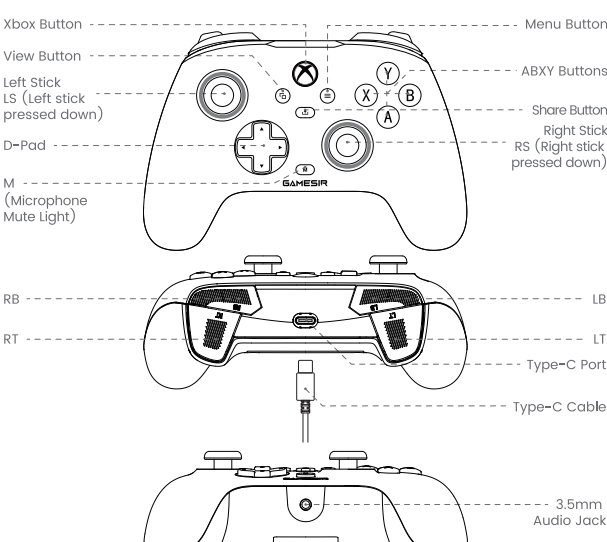

CONNECT


Use the included Type-C cable to connect the handle to the device, and short press the Home button to power on.
Solid White=Connected



VOLUME CONTROL

1. Hold the M button + D-pad's Up/Down to Increase/Decrease the Master Volume. (11 levels in total)
*There will be a beep when adjusting to the maximum/minimum level.

2. Hold the M button + D-pad's Left/Right to Increase game volume while Decreasing voice chat volume/Decrease game volume while Increasing voice chat volume.
*There will be a beep when adjusting to the maximum/middle/minimum level.

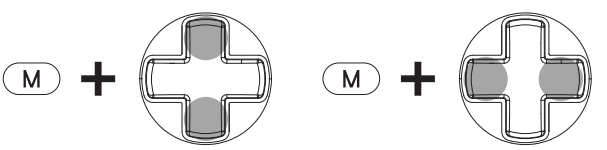

3. Microphone Mute Function: When your headphone/earphone is plugged in, double press the M button, the Microphone Mute Light will become solid red and the Microphone Mute PC On. Double press again the M button, the Microphone Mute Light will go out and the Microphone Mute Function is Off. (Default)

When the Microphone Mute Function is On, hold the M button to temporarily turn off the Microphone Mute Function, and release the M button to restore Microphone Mute Function to On.

Solid Red = Microphone Mute

STICKS & TRIGGERS CALIBRATION

1. Hold the View (⌘) + Menu (⌘) + Xbox buttons until the Type-C cable is inserted into the PC's USB port. The Xbox button will slowly blink white.
2. Ensure that LT & RT and the left & right sticks are not touched. Then Press the A button. The Xbox button will go out.
3. Press LT & RT to their maximum travel. Rotate the sticks at their maximum angles for 3 times. Press the A button. The Xbox button becomes solid white to indicate the calibration is over.
4. After the calibration is over, it's required to unplug and re-plug the controller before using.

PROFILE SWITCH

Press the M + A/B/X/Y buttons in sequence to switch to the corresponding profile.
M + Y = Default M + B = Profile 1
M + A = Profile 2 M + X = Profile 3

CUSTOMIZATION VIA "GAMESIR NEXUS" SOFTWARE

Download "Gamesir Nexus" software at Microsoft Store on Xbox/PC or gamesir.hk
Use the "Gamesir Nexus" software to upgrade firmware and create 3 custom profiles. The profile includes button mapping, joystick & trigger zones adjustment, vibration level control, etc.

PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY

- CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose the device to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.
- DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
- DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
- DO NOT strongly bend or pull cable parts.
- Use a soft, dry cloth while cleaning.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
- DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact Gamesir or your local distributor.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT)
Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems
This mark on the product or accompanying documents means that it should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your product to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier for environmental advice. If you are unsure, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling, thereby preventing potential negative effects on the environment and human health.

DECLARATION OF CONFORMITY

CE STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE
Hereby, Guangzhou Chikren Run Network Technology Co., Ltd. declares that this Gamesir T7 Controller is in compliance with Directive 2014/30/EU & 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

JUST IN GAME.

www.gamesir.hk

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://www.gamesir.hk/pages/ask-for-help (CUSTOMER SERVICE)

T7

WIRED CONTROLLER FOR XBOX



[电子手册]
https://doc.xiaoji.com/zh/


包装内容

控制器 *1 Type-C数据线 (3米) *1 说明书 *1 售后感谢卡 *1 Gamesir贴纸 *1 合格证 *1

要求


Xbox One / Xbox Series X|S / 带USB接口的电脑 (Win 10或更高版本)

设备布局

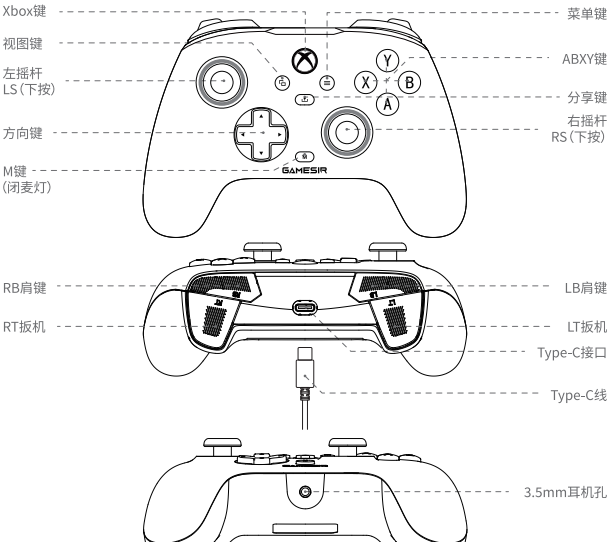

连接

使用附赠的Type-C线连接手柄与设备，短按Home键开机。
白色常亮=连接成功



声音调节

1. 按住M键 + 方向键上下，可增大主音量/减小主音量 (共11级)。
*调节到最大/最小档位时，会有提示音。

2. 按住M键 + 方向键左右，可增大游戏音量 (同步减小人声音量)/减小游戏音量 (同步增大人声音量)。
*调节到最大/中间/最小档位时，会有提示音。



3. 静音功能：在连接耳机的状态下，双击M键，闭麦灯红灯常亮，静音功能开启。再次双击M键，闭麦灯熄灭，闭麦功能关闭 (默认)。在闭麦功能开启的状态下，长按M键可暂时关闭闭麦功能，松开M键后恢复闭麦功能开启状态。

摇杆与扳机的校正

1. 长按视图键 (⌘) + 菜单键 (⌘) + Xbox键，至Type-C线插入PC的USB口后再松开。此时Xbox指示灯白色常亮。
2. 确保不被阳光、灯光和左右摇杆的状态下，按下A键。此时Xbox指示灯熄灭。
3. 按住LT和RT至最大行程，最大角度旋转摇杆并各5圈后，按下A键。Xbox指示灯白色常亮，校正结束。
4. 校正完成后，必须重新连接手柄，方可正常使用。

预设配置切换

顺序按压手柄的M + A/B/X/Y，可以切换至对应的预设配置
M + Y 默认配置 M + B 配置1
M + A 配置2 M + X 配置3

STICKS & TRIGGERS CALIBRATION

1. Hold the View (⌘) + Menu (⌘) + Xbox buttons until the Type-C cable is inserted into the PC's USB port. The Xbox button will slowly blink white.
2. Ensure that LT & RT and the left & right sticks are not touched. Then Press the A button. The Xbox button will go out.
3. Press LT & RT to their maximum travel. Rotate the sticks at their maximum angles for 3 times. Press the A button. The Xbox button becomes solid white to indicate the calibration is over.
4. After the calibration is over, it's required to unplug and re-plug the controller before using.

使用前请务必阅读本注意事项

- 内含微小零件，请务必放在3岁以下儿童触及不到的地方，若不慎吞食或吸入，请立即就医。
- 请勿靠近火源使用产品。
- 请勿将产品暴露于阳光直射或高温的环境中。
- 请勿将产品置于潮湿或多尘的环境中。
- 请勿撞击产品或使其跌落。
- 请勿直接拉扯USB接口，否则可能会导致故障。
- 请勿用力弯曲或拉扯线缆。
- 请勿使用含溶剂的干布清洁。
- 请勿使用汽油或稀释剂等化学品。
- 请勿自行拆卸、修理或改造。
- 请勿将产品用于原本设计用途以外的用途。对于非原本用途而造成事故或损坏，我们概不负责。
- 请勿直视光眼，它可能伤害您的眼睛。
- 如果有任何有关产品质量的问题或建议，请联系Gamesir或您当地的经销商。

售后事项

1. 若商品有质量问题，请先联系我们的客服进行登记。
联系方式：
QQ:80002537
电话:400-882035 (时间:9:00-18:00)
官网:www.xiaoji.com
地址:广州市天河区农村西路2号大院9楼1001,1003房
2. 如退换货、报商品，请确保商品完好无损 (包括商品外包装、附赠品、说明书、售后卡、标签等)，不影响二次销售。
3. 如要保修商品，请务必完整填写用户姓名、联系电话、联系地址，正确填写售后要求与详细说明售后原因，将售后卡随货寄回 (如不完整填写可填写卡信息，恕无法提供任何售后售后服务)。

保修卡

(售后政策:非人为损坏,3个月包换,1年保修)

用户姓名	
联系电话	
联系地址	
售后要求	☐ 退 ☐ 换 ☐ 保修
订单编号	

(注:非通过官网链接购买的产品,售后问题请直接与购买商家联系)



JUST IN GAME.

www.xiaoji.com

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://doc.xiaoji.com/zh (帮助中心)

T7

WIRED CONTROLLER FOR XBOX



[E-Handbücher]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t7-for-xbox


PAKETINHALT

Controller *1 Typ-C-Kabel 3 m *1 Benutzerhandbuch *1
Danks- und Kundendienstkarte *1 Gamesir Aufkleber *1 Zertifikat *1

ANFORDERUNGEN


*Xbox One / Xbox Series X|S / PC (Win 10 oder höher) mit USB-Anschluss

GERÄTELAYOUT

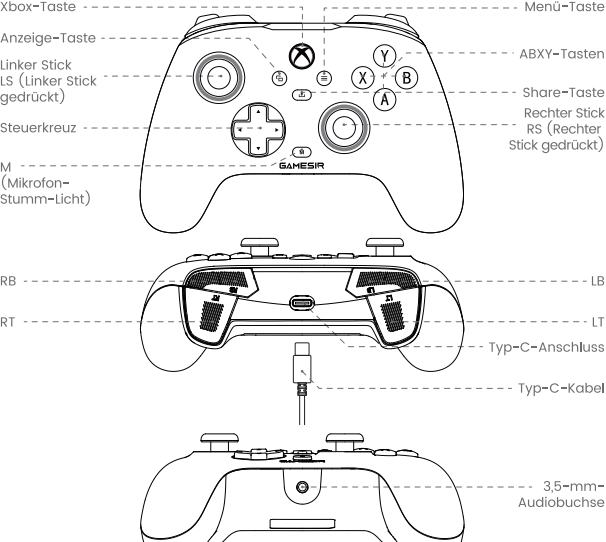

VERBINDUNGSANZEIGE


Verwenden Sie das mitgelieferte Type-C-Kabel, um das Gerät zu verbinden, und drücken Sie kurz die Home-Taste, um das Gerät einzuschalten.
Weiß leuchtend = Verbunden



LAUTSTÄRKEREGLUNG

1. Halte die M-Taste gedrückt und drücke auf dem Steuerkreuz nach oben oder unten, um die Spiellautstärke zu erhöhen und die Sprachlautstärke zu reduzieren bzw. die Spiellautstärke zu reduzieren und die Sprachlautstärke zu erhöhen.
*Beim Ändern der Höchst-/Mindestlautstärke ertönt ein Piepton.

2. Halte die M-Taste gedrückt und drücke auf dem Steuerkreuz nach links oder rechts, um die Spiel Lautstärke zu erhöhen und die Sprachlautstärke zu reduzieren bzw. die Spiel Lautstärke zu reduzieren und die Sprachlautstärke zu erhöhen.
*Beim Ändern der Höchst-/Mittel-/Mindestlautstärke ertönt ein Piepton.

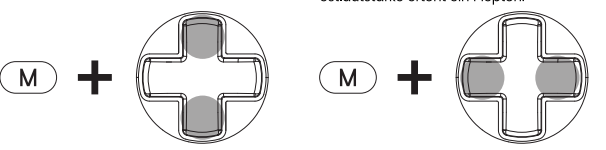

3. Funktion zum Stummschalten des Mikrofons: Wenn du einen Kopfhörer angeschlossen hast, drücke zweimal schnell hintereinander auf die M-Taste. Danach leuchtet das Mikrofon-Stumm-Licht durchgehend rot und das Mikrofon ist stummgeschaltet. Drücke die M-Taste erneut zweimal schnell hintereinander, um die Stummgeschaltung wieder aufzuheben (Standardeinstellung). Das Mikrofon-Stumm-Licht erlischt. Wenn das Mikrofonstummgeschaltet ist, halte die M-Taste gedrückt, um die Stummgeschaltung kurzzeitig aufzuheben. Sobald du die M-Taste wieder loslässt, ist das Mikrofon erneut stummgeschaltet.

Solid Red = Mikrofon stummgeschaltet

KALIBRIERUNG VON STICKS UND TRIGGERN

1. Halte die Anzeige (⌘) + Menü (⌘) + Xbox-Taste gedrückt, bis das Typ-C-Kabel mit dem USB-Anschluss des PCs verbunden wurde. Die Xbox-Taste blinkt daraufhin langsam weiß.
2. Stelle sicher, dass du LT und RT sowie den linken und den rechten Stick nicht berührst.
3. Drücke LT und RT vollständig durch. Drehe die Sticks 3-mal um ihren maximalen Winkel. Drücke dann erneut die A-Taste. Die Xbox-Taste leuchtet weiß, um anzuzeigen, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist.
4. Nach Abschluss der Kalibrierung musst du den Controller vom Gerät trennen und dann erneut verbinden, bevor du ihn verwendest.

UMSCHALTEN ZWISCHEN PROFILN

Drücke die M-Taste und die ABXY-Tasten nacheinander, um zum entsprechenden Profil zu wechseln.
M + Y = Standard-einstellung M + B = Profil 1
M + A = Profil 2 M + X = Profil 3

PERSONALISIERUNG ÜBER DIE "GAMESIR NEXUS" -SOFTWARE

Lade die Gamesir Nexus-Software im Microsoft Store auf Xbox/PC oder über die Website gamesir.hk herunter.
Benutze die Gamesir Nexus-Software die Firmware und erstelle bis zu 3 benutzerdefinierte Profile. Du kannst für jedes Profil eigene Tastenzuweisungen, Joystick- und Triggerzonen, die Vibrationsstärke und noch mehr festlegen.

BITTE LIES DIR DIE SICHERHEITSHINWEISE AUFMERKSAM DURCH

- UNTERSCHIEDLICHE VON Kindern unter 3 Jahren fernhalten. Bei Verschlucken oder Einatmen sofort medizinische Hilfe anfordern.
- NICHT in der Nähe von Feuer benutzen.
- NICHT direkt dem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aussetzen.
- NICHT in feuchten oder staubigen Umgebungen aufbewahren.
- NICHT stoßen oder stürzen lassen.
- USB-Anschluss NICHT mit den Fingern anfassen. Dies könnte zu Fehlfunktionen führen.
- Kabelteile NICHT gewaltsam verbiegen oder daran ziehen.
- Bei der Beilegung ein weiches, trockenes Tuch verwenden.
- KEINE Chemikalien wie Benzin oder Verdünnung verwenden.
- NICHT auseinandernehmen, reparieren oder modifizieren.
- Nicht für den ursprünglichen gedachten Zweck verwenden. Wir können NICHT für Unfälle, Verletzungen oder Schäden haftbar gemacht werden, wenn das Gerät für nicht gedachte Zwecke verwendet wird.
- NICHT direkt in das Laserlicht blicken. Es könnte zur Schädigung der Augen führen.
- Wenn du Qualitätsprobleme feststellst oder Anregungen für eine Fast, wende dich bitte an Gamesir oder deinen Händler vor Ort.

ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE INFORMATIONEN

KORREKTE ENTSORGUNG DEINES PRODUKTS (ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE)
Gilt für die Europäische Union und andere europäische Länder mit anderen Wertstoffsystemen.
Dieses Zeichen auf dem Produkt oder dem beiliegenden Dokument bedeutet, dass es nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgt werden sollte. Damit das Produkt ordnungsgemäß entsorgt bzw. recycelt werden kann, sollte es zu einem Wertstoffhof (oder vergleichbarem Anlage) gebracht werden, wo es kostenlos deponiert werden kann. In einigen Ländern kann das Produkt ebenfalls beim örtlichen Händler beim Kauf eines vergleichbaren Produkts zurückgegeben werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts hilft dabei, wertvolle Ressourcen zu sparen, und verhindert potentielle negative Effekte auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unzureichende Entsorgung entstehen könnten. Unternehmen sollten sich entweder an den Franchisør wenden, bei dem sie das Produkt erworben haben, oder an örtliche Regierungsbehörden, um zu erfahren, wo und wie sie das Produkt umweltfreundlich entsorgen können. Geschäftskunden sollten sich an ihren Lieferanten wenden, um weitere Informationen zu erhalten. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt ordnungsgemäß entsorgt und, falls möglich, recycelt wird, wodurch negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vermieden werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE ERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER EU-RICHTLINIEN
Guangzhou Chikren Run Network Technology Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieser Gamesir T7 Controller die Vorgaben der Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU und aller Änderungen (EU) 2015/863 erfüllt.

JUST IN GAME.

www.gamesir.hk

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://www.gamesir.hk/pages/ask-for-help (CUSTOMER SERVICE)

T7

WIRED CONTROLLER FOR XBOX



[Manuels électroniques]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t7-for-xbox


CONTENU

Contrôle *1 Câble Type-C de 3 m *1 Mode d'emploi *1
Carte de service après-vente et de remerciement *1 Autocollant Gamesir *1 Certification *1

MATÉRIEL REQUIS


*Xbox One / Xbox Series X|S / PC (Windows 10 ou version ultérieure) avec port USB

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

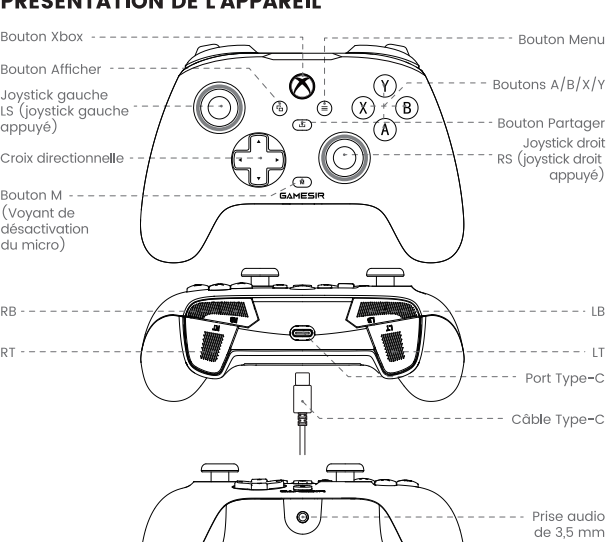


CONNEXION

Utilisez le câble Type-C fourni pour connecter la poignée à l'appareil et appuyez brièvement sur le bouton d'accueil pour l'allumer.
Blanc fixe = Connecté



CONTRÔLE DU VOLUME

1. Maintenez appuyés le bouton M et la croix directionnelle vers le haut / pour augmenter / réduire le volume principal (11 niveaux en total).
*Un bip retentira lors du réglage au niveau maximum / minimum.

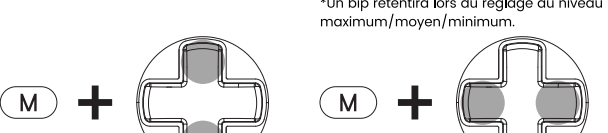

2. Maintenez appuyés le bouton M et la croix directionnelle vers le gauche / droite pour augmenter le volume de jeu tout en diminuant le volume du chat vocal / diminuer le volume de jeu tout en augmentant le volume du chat vocal.
*Un bip retentira lors du réglage au niveau maximum / moyen / minimum.

3. Fonction de désactivation du micro : Lorsque votre casque ou vos écouteurs sont branchés, appuyez deux fois sur le bouton M : le voyant de désactivation du micro devient rouge fixe, indiquant que la fonction de désactivation du micro est activée. Appuyez à nouveau deux fois sur le bouton M : le voyant de désactivation du micro s'éteint, indiquant que la fonction de désactivation du microphone est désactivée (par défaut). Lorsque la fonction de désactivation du microphone est activée, maintenez le bouton M appuyé pour désactiver temporairement la fonction de désactivation du microphone, et relâchez le bouton M pour réactiver la fonction de désactivation du micro.

Solid Red = Micro désactivé

CALIBRAGE DES JOYSTICKS ET GÂCHETTES

1. Maintenez appuyés les boutons Afficher (⌘) + Menu (⌘) + Xbox jusqu'à ce que le câble Type-C soit inséré dans le port USB du PC. Le bouton Xbox clignote lentement en blanc.
2. Assurez-vous que les boutons LT / RT et les joysticks gauche / droit ne sont pas touchés. Appuyez ensuite sur le bouton A. Le bouton Xbox s'éteint.
3. Appuyez au maximum sur LT et RT. Faites tourner les joysticks à 3 reprises en les inclinant au maximum. Appuyez sur le bouton A. Le bouton Xbox devient blanc fixe, indiquant que le calibrage est terminé.
4. Une fois le calibrage terminé, il est nécessaire de débrancher et de rebrancher la manette avant de l'utiliser.

CHANGEMENT DE PROFIL

Appuyez successivement sur les boutons M + A/B/X/Y pour activer le profil correspondant.
M + Y = Profil par défaut M + B = Profil 1
M + A = Profil 2 M + X = Profil 3

PERSONALISATION VIA LE LOGICIEL GAMESIR NEXUS

Téléchargez le logiciel Gamesir Nexus sur le Microsoft Store sur Xbox/PC ou sur gamesir.hk. Utilisez le logiciel Gamesir Nexus pour mettre à jour la firmware et créer 3 profils personnalisés. Le profil comprend la configuration des boutons, le réglage de la sensibilité des joysticks et gâchettes, le contrôle du volume de vibration, etc.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- CE PRODUIT CONTIENT DE PETITS PIÈCES. Gardez hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion ou d'inhalation.
- NE PAS utiliser à proximité d'une flamme.
- NE PAS exposer le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
- NE PAS laisser le produit dans un environnement humide ou poussiéreux.
- NE PAS faire tomber le produit ou y occasionner de choc.
- NE PAS toucher le connecteur USB directement, car cela pourrait entraver son bon fonctionnement.
- NE PAS tirer ou tirer fortement les parties du câble.
- Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit.
- NE PAS utiliser de produits chimiques, tels que de l'essence ou du dissolvant.
- NE PAS tenter de démonter, réparer ou modifier le produit.
- NE PAS utiliser le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu, nous ne pourrions être tenus responsables en cas d'accident ou d'omission occasionné à la suite d'une utilisation du produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- NE PAS regarder directement la lumière optique. Cela risque d'endommager vos yeux.
- Si vous rencontrez des problèmes de qualité ou que vous souhaitez nous faire part de suggestions, veuillez contacter Gamesir ou votre distributeur local.

INFORMATIONS SUR LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

TRAITEMENT APPROPRIÉ DE CES PRODUITS (DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES)
Applicable en Europe et dans d'autres pays-champes d'importation de produits de collecte sélective.
Si ce produit ou les documents qui l'accompagnent portent ce symbole, cela signifie qu'il ne faut pas le jeter avec le reste des ordures ménagères. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, veuillez déposer ce produit dans un point de collecte agréé où vous serez repris sans frais. Autrement, dans certains pays, vous pouvez rapporter vos produits à votre revendeur local lors de l'achat d'un produit neuf équivalent. Le traitement approprié de ce produit permet d'économiser de précieuses ressources et d'éviter tout effet délétère potentiel sur la santé et l'environnement, d'éviter une mauvaise gestion des déchets pouvant être responsable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin dans lequel ils ont acheté ce produit ou les autorités locales pour savoir où et comment procéder à un recyclage respectueux de l'environnement. Les entreprises sont invitées à retourner leurs produits pour plus d'informations. Ce faisant, vous vous assurez du traitement, de la récupération et du recyclage adéquats du produit, évitant ainsi tout effet délétère potentiel sur l'environnement et la santé.

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES
Guangzhou Chikren Run Network Technology Co., Ltd. déclare par la présente que cette manette Gamesir T7 est conforme aux directives 2014/30/EU et 2011/65/EU ainsi qu'à son amendement (EU) 2015/863.

JUST IN GAME.

www.gamesir.hk

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://www.gamesir.hk/pages/ask-for-help (CUSTOMER SERVICE)

T7

WIRED CONTROLLER FOR XBOX



[Manuale elettronico]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t

