



# Руководство по эксплуатации

**Детские часы**

**KT15s**

**KT26c**

## Содержание

Назначение устройства .....	3
Меры предосторожности .....	3
Схема устройства для КТ15s.....	5
Схема устройства для КТ26с .....	6
Эксплуатация устройства .....	7
Функции устройства .....	7
Другие функции .....	9
Установка и использование приложения.....	9
Функции приложения .....	11
Профиль .....	14
Изменить пароль .....	15
Список устройств .....	16
Удаление устройства .....	17
Обслуживание и уход.....	18
Комплектация .....	18
Технические характеристики.....	19
Радиочастотные характеристики КТ15s и КТ26с .....	20
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации .....	20
Дополнительная информация.....	22

## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

### **Назначение устройства**


Детские часы-телефон предназначены для определения местоположения ребенка и поддержания с ним связи.

### **Меры предосторожности**

- Неквалифицированные манипуляции с устройством (модификации, ремонт и т.д.) могут привести к порче устройства. Во избежание лишения права на бесплатное гарантийное обслуживание не вскрывайте корпус устройства самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Не подвергайте устройство воздействию открытого пламени во избежание риска взрыва аккумулятора.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.
- Рекомендуется снимать часы перед погружением в воду.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми младше 3 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям младше 3 лет играть с устройством.

## Схема устройства для КТ15s

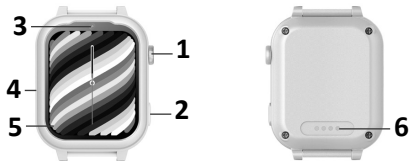

1. Многофункциональная кнопка.
2. Кнопка питания / SOS.
3. Камера.
4. Слот для SIM-карты.
5. Экран.
6. Контакты для зарядки.

## Схема устройства для КТ26с



1. Кнопка питания/SOS/вернуться назад.
2. Камера.
3. Слот для SIM-карты.
4. Экран.
5. Контакты для зарядки.

## Эксплуатация устройства

### Установка SIM-карты

Данные часы работают с SIM-картой формата Nano. У SIM-карты должны быть активированы услуги GPRS, идентификация вызывающего абонента.

**Примечание:** на SIM-карте не должен быть установлен PIN-код, иначе часы не включатся.

Установите SIM-карту в часы, следуя инструкциям ниже.

1. Выключите часы.
2. Откройте резиновую крышку сбоку корпуса и вставьте SIM-карту в паз чипом вверх.
3. Закройте крышку и запустите часы.

### Функции устройства

- Определение местоположения при помощи различных навигационных модулей.
- Функция «Пригласить друзей», позволяющая двум часам добавить друг друга в друзья. Данные часы поддерживают до 2 друзей.
- Совершение и прием звонков, голосовые сообщения и видеозвонки.

- Трекинг шагов, пройденная дистанция, отслеживание физической активности и мониторинг сна. По умолчанию данные функции выключены, воспользуйтесь приложением для их активации. Для этого перейдите во вкладку Здоровье в меню приложения.
- Поддержка приложений WhatsApp и Google переводчик.
- Режим «Не беспокоить»: часы блокируют все вызовы.
- Оповещение о чрезвычайной ситуации (SOS): с помощью данной функции можно сохранить до 3 телефонных номеров. В случае чрезвычайной ситуации, часы автоматически позвонят на указанный в приложении номер телефона. Каждый из указанных номеров будет поочередно вызываться, пока один из них не примет звонок.
- Оповещение о низком заряде батареи.
- Телефонная книга: вы можете добавить до 15 номеров, на которые можно совершать вызов с часов.
- Отправка голосовых сообщений с часов: откройте программу чата, нажмите кнопку для начала записи. После окончания записи сообщение будет автоматически отправлено в приложение. Максимальная длина голосового сообщения — 15 секунд.

- SMS-уведомления: низкий заряд батареи, сообщение о чрезвычайной ситуации. Часы автоматически рассылают СМС-сообщения о чрезвычайной ситуации или низком заряде батареи на предустановленные номера в приложении.

## **Другие функции**

- Игры: арифметическая игра для детей.
- Настройки: в данном разделе можно изменить яркость дисплея, язык или дату, заставку и т.п.
- Настройка звука: всего доступно 3 режима, а именно — вибрация, звонок, бесшумный. В некоторых моделях режим вибрации может отсутствовать.

## **Установка и использование приложения**

1. Отсканируйте QR-код справа, либо найдите приложение SeTracker2 в магазине приложений Вашей операционной системы.



2. Зарегистрируйте аккаунт в системе, заполнив необходимые поля. Также не забудьте выбрать правильную локацию сервера, к которому относится ваша страна.
3. Для добавления устройства в приложение выберите пункт «Добавить устройство», где в поле ID можно ввести вручную регистрационный код из 15 цифр, указанный на обратной стороне часов, либо просканировать QR-код, находящийся на той же стороне, и затем ввести имя.



15:42

Зарегистрироваться

Пожалуйста, введите адрес электронной почты

Пожалуйста, введите пров. код: J7GAW3


Пожалуйста, введите пароль из 8-16 сочетаний

ПОДТВЕРДИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ

Я прочитал и согласен [Пользовательское соглашение](#) [Политика конфиденциальности](#)


Язык: Русский

Регион: Европа и Африка

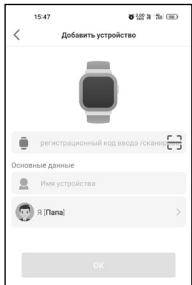

15:47

Добавить устройство



регистрационный код ввода /сканир

Основные данные

Имя устройства

Я [Pana] >

OK

## Функции приложения

### Члены семьи

В данном разделе содержится информация о других пользователях, у которых есть доступ к часам через приложение.

**Примечание:** первый пользователь, который синхронизирует свои часы с приложением, будет иметь учетную запись администратора. Если второй пользователь также захочет синхронизировать часы с его приложением, он может создать новую учетную запись, получив разрешение от учетной записи администратора.

### Чат

Отправка голосовых сообщений через приложение: нажмите кнопку и начните запись. Максимальное время записи: 15 секунд. После окончания записи, сообщение автоматически будет отправлено на подключенные часы. Также на часы можно отправить короткое текстовое сообщение с ограниченным количеством символов (30–50).

### Определить местоположение

Интерфейс карты в главном меню может отображать местоположение часов. Также с помощью карты можно отслеживать маршрут пользователя часов, для этого нужно предварительно отключить спящий режим.

## **Безопасная зона**

Вы можете указать область (от 200 метров) при выходе за которую часы посылают уведомление.

**Примечание:** обратите внимание, что уведомление о выходе из безопасной местности возможно только при отслеживании местоположения пользователя через GPS. Если координаты определяются через LBS, уведомление о выходе из безопасной местности придти не будут.

## **Обратный звонок**

Часы автоматически вызовут предустановленный номер, при этом экран часов будет заблокирован. Вызываемый абонент будет слышать, что происходит на стороне пользователя часов, а звуки со стороны вызываемого абонента не будут воспроизведены на стороне пользователя часов.

## **Удаленное выключение или перезапуск устройства**

Часы нельзя выключить/перезагрузить с помощью кнопки питания. Это возможно сделать только при помощи мобильного приложения.

## **Режим работы геолокации**

Вы можете выбрать один из трех режимов: нормальный режим (установлен по умолчанию) — каждые 10 минут; режим экономии энергии — каждый час; спящий режим, когда позиционирование нужно произвести вручную.

## **Найти часы**

Если вы не можете найти устройство, с помощью этой настройки Вы можете отправить звуковой сигнал на часы.

## **Удаленная камера**

Возможность сделать снимок с часов удаленно.

## **Курс**

Настройка и просмотр расписания занятий.

## **Награды**

Отправка баллов поощрения на часы.

## **Будильник**


Можно установить будильник (до 3 штук), который срабатывает на часах в указанное время.

## **Блокировка неизвестных номеров**

Данная функция разрешает произвести звонок на часы, только тем номерам, которые находятся в телефонной книге. Более того, если пользователю часов поступают звонки с неизвестных номеров — они будут заблокированы, а пользователи в приложении получают об этом уведомление.


## Профиль

Чтобы открыть данное меню, нажмите на соответствующую вкладку в приложении внизу экрана. В нем находится вся информация об учетной записи, список подключенных устройств, возможность изменения пароля, регистрационный код устройства.

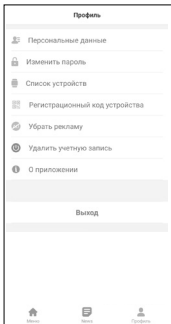

## Изменить пароль

Находясь во вкладке «Профиль», нажмите на кнопку «Изменить пароль». Здесь потребуется ввести предыдущий пароль, а также придумать новый.

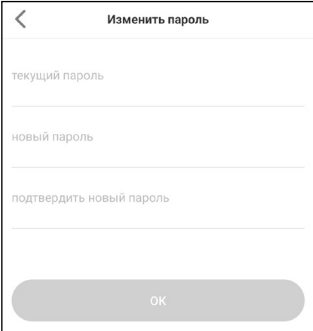

← Изменить пароль

текущий пароль


новый пароль

подтвердить новый пароль

OK

## Список устройств


Приложение поддерживает отслеживание сразу нескольких устройств с одного аккаунта. После добавления второго устройства, Вам станет доступно переключение между двумя или более устройствами.

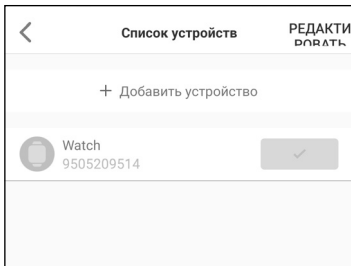

## Удаление устройства

Если Вам необходимо открепить часы от приложения, то проследуйте инструкциям ниже.

1. Запустите приложение и выберите вкладку «Профиль».
2. Далее выберите пункт «Список устройств» -> «Редактировать».
3. Выберите устройство, которое необходимо удалить и нажмите соответствующую кнопку.

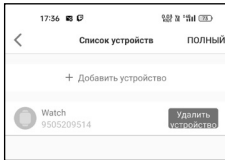

### Внимание!

Часы не подключаются по Bluetooth к ОС iOS. Это ограничивает только возможность передачи файлов на устройство, все остальные функции выполняются через приложение. Передача файлов на устройство возможна с помощью подключения к ПК через кабель в комплекте.

## **Обслуживание и уход**

- Регулярно протирайте заднюю панель часов фланелевой салфеткой.
- Не царапайте сенсор и предохраняйте экран от повреждений.
- Не рекомендуется использовать в душе, в сауне, при плавании, в морской воде, в кислотных и щелочных растворах, химических реагентах и других агрессивных жидкостях.
- Никогда не используйте спирт, растворитель, бензол или другие растворители и абразивы при очистке устройства.

## **Комплектация**

- Устройство
- Руководство по эксплуатации
- Магнитный кабель для зарядки

## Технические характеристики

Модель	KT15s	KT26 (KT26c)**
Торговая марка	KENSHI	
Экран	1,83"IPS, 240x280	1,28"IPS, 240x240
Версия Android	Android 8.1	Android 4.4
Режим навигации	GPS+AGPS+LBS+Wi-Fi	
Память	1Гб + 8Гб	4Гб + 512Мб
Тип SIM-карты	Nano	
Приложение	SeTracker2	
Батарея	Li-pol, 710 мА·ч	Li-pol, 680 мА·ч
Питание	5 В – 0,47 А	5 В – 0,35 А
Степень защиты	IP66	
Вес	≈55 г	≈65 г

\*\* KT26 имеет коммерческое название — KT26c.

## **Радиочастотные характеристики КТ15s и КТ26с**

### **Wi-Fi**

- Стандарт беспроводной связи: 802.11b\802.11g\802.11n.
- Диапазон частот: 2412—2472 МГц для 802.11b/g/n(HT20).
- Мощность передатчика: 15,82 дБм.

### **Bluetooth**

- Версия Bluetooth: 4.2
- Диапазон частот: 2402—2480 МГц.
- Мощность передатчика: 8,92 дБм.

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от -10 °С до 50 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

## Дополнительная информация

**Manufacturer:** Shenzhen Iwonlex Technology Co.Ltd.

13A01 Tangwei Commercial Building, Tangwei Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China.

**Изготовитель:** Шэньчжэнь Айвонлекс Тэкнолоджи Ко., Лтд.  
13A01 коммерческое здание Танвэй, Танвэй Комьюнити, ул. Фухай, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай. Сделано в Китае.

**Импортер в России:** ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.

**Адрес электронной почты:** dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ v.3



## **Гарантийный талон**

**SN/IMEI:**\_\_\_\_\_

**Дата постановки на гарантию:**\_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 12 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:  
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

