



## KODAK Mini Shot

Фотоаппарат моментального получения снимка

# Инструкция для моделей: C210, C210R, C300, C300R

[www.kodakphotoprinter.com](http://www.kodakphotoprinter.com)



### Установка приложения на смартфон


Для устройств с ОС Android:

- 1) Зайдите в магазин приложений Google Play.
- 2) Введите в строке поиска "Kodak Mini Shot".
- 3) Установите приложение на смартфон.

Для устройств с ОС iOS:


- 1) Зайдите в магазин приложений App Store.
- 2) Введите в строке поиска "Kodak Instant Printer".
- 3) Установите приложение на смартфон.

В фотоаппарат Kodak встроен аккумулятор. Перед тем как приступить к съемке, зарядите аккумулятор, подключив кабель из комплекта поставки в разъем MicroUSB фотоаппарата, а разъем USB к внешнему источнику постоянного тока 5В.

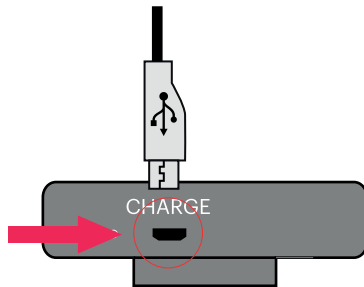


### Перед началом работы

Замена картриджа: потянуть / задвинуть.

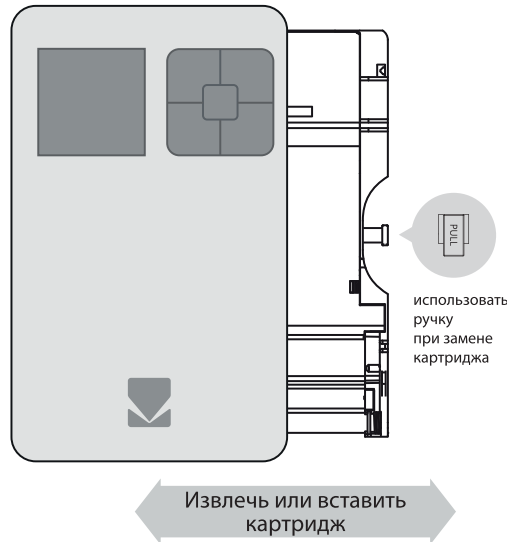

### Кнопки управления

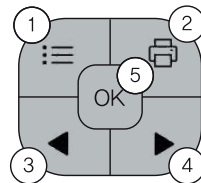

- 1) Кнопка меню. Последовательно нажимая кнопку осуществляется доступ к настройкам: «Borderless» – съемка/печать без полей, «Border» – съемка/печать с полями, «Monochrome» – съемка в режиме монохром «Normal» – съемка в обычном режиме, Фильтры : «normal» – обычный, «sketch» – набросок, «sepia» – оттенок сепии, «Aqua1» и «Aqua2» – цветные фильтры «Flash off» – вспышка выключена, "Flash On" – вспышка включена, "Flash Auto" – работа вспышки в автоматическом режиме «Self timer» 5 или 10 секунд – режим съемки с таймером «English» – меню камеры на английском языке
- 2) Print (Печать) печать изображения, выведенного на дисплей.
- 3,4) Кнопки "Стрелка" – переход по пунктам меню влево или вправо.
- 5) Кнопка "OK" – подтверждение выбора настройки.

Статусы	①
питание включено	горит белым
не горит	питание отключено
печать	мигает белым
обновление прошивки	мигает розовым
отсутствует картридж или ошибка	мигает красным
зарядка	горит красным
режим ожидания / охлаждение	горит белым

### Battery Status

Статусы	Charge
зарядка	горит красным
зарядка завершена	горит зеленым

### Bluetooth Status

Статусы	Bluetooth
установка соединения	мигает синим
соединение установлено	горит зеленым

- Во время печати одного снимка цикл выхода-входа фотобумаги повторяется 4 раза подряд. Для получения более качественных снимков не рекомендуется дотрагиваться до бумаги в процессе печати.
- Во время печати запрещается принудительно извлекать бумагу.
- Не загораживайте посторонними объектами разъем для выхода напечатанных снимков.
- Для улучшения качества распечатанных снимков рекомендуется установить последнюю версию приложения, которую можно загрузить в магазине приложений Google Play или App Store.
- В принтер встроен аккумулятор. Перед тем как приступить к съемке, зарядите аккумулятор.
- Во избежание поражения электрическим током рекомендуется соблюдать осторожность во время зарядки.
- Запрещается разбирать или деформировать устройство.
- Не пользуйтесь устройством в условиях повышенной влажности воздуха, слишком высоких или слишком низких температур.
- Если тег NFC не считывается, проверьте его положение на принтере Mini 2 и смартфоне. Повторите попытку.
- Чем выше разрешение снимка, тем более высокого качества будет распечатанное фото. Рекомендуемое разрешение – 1280\*2448 пикселей.
- Рабочая температура: 0~40 °C

Импортер и организация, принимающая претензии:  
Общество с ограниченной ответственностью «Ди-Саунд»,  
115280, Россия, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, эт.5,  
ком.21т2;

www.d-sound.ru, email: info@d-sound.ru

Производитель: Prinics Co., Ltd 3/F, 108 Сенан Роуд Сувон  
Сити Гиеонжи, Республика Корея 16643

Срок службы: 3 года

Сделано в Республике Корея

Товар сертифицирован

Дата изготовления: указано на упаковке

Гарантийный срок: 1 год

