

Перед применением электрокофемолки внимательно прочитайте руководство и сохраните его на весь срок эксплуатации.

Электрокофемолка предназначена для помола жареных зерен кофе.

Электрокофемолка соответствует требованиям в соответствии с законодательством в форме обязательной сертификации и декларирования соответствия. Информацию об обязательном подтверждении соответствия электроприбора, в том числе данные о номере сертификата соответствия (декларации о соответствии) и сроке его (ее) действия можно получить в ООО МЗ "Микромашина".

1. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электрокофемолка	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Род тока - переменный, частота	50 Гц
Номинальное напряжение	220 В
Номинальная потребляемая мощность	150 Вт

Срок службы - 5 лет со времени приобретения покупателем.

Режим работы: повторно-кратковременный. Длительность помола **не более 60с**. Длительность паузы между помолами **не менее 2 мин**.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Эксплуатация электрокофемолок допускается при температуре от +5°C до +35°C.

Хранение электрокофемолок допускается только в отопляемых и вентилируемых хранилищах при температуре от +5°C до +35°C.

Электрокофемолки могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в температурных условиях от -10°C до +35°C.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Данная электрокофемолка (прибор) является оборудованием класса II, т.е. оборудованием, имеющим двойную или усиленную изоляцию и не имеющим элементов для присоединения открытых проводящих частей к защитному проводнику электроустановки.

Не допускайте прикосновения шнура питания к горячей поверхности.

Запрещается промывать электрокофемолку водой; снимать крышку до полной остановки ударного механизма.

Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Снимите крышку, повернув ее против часовой стрелки, засыпьте в нее зерна, затем пересыпьте их в чашу электрокофемолки.

Максимальная доза разовой загрузки зерен кофе (50г.) помещается в крышке, заполненной полностью (без горки).

Закройте электрокофемолку крышкой и поверните ее по часовой стрелке.

Подсоедините вилку шнура питания к розетке электросети. **Напряжение в электросети должно соответствовать значению, указанному в разделе "технические данные".**

Нажмите кнопку и не отпускайте ее до конца помола. **Не прилагайте при нажатии кнопки чрезмерного усилия!**

Выключите электрокофемолку, отпустив кнопку выключателя.


Отсоедините вилку шнура питания от розетки электросети.

Снимите крышку.

ВНИМАНИЕ! При попадании зерна кофе между ударным механизмом и стенкой чаши **отключите электрокофемолку от электросети**, снимите крышку, проверните ударный механизм рукой по часовой стрелке, удалите зерно.

После помола трех порций подряд электрокофемолка должна охлаждаться до температуры окружающего воздуха.

Не используйте электрокофемолку для помола сырых зерен кофе, сахарного песка, пряностей и корней.

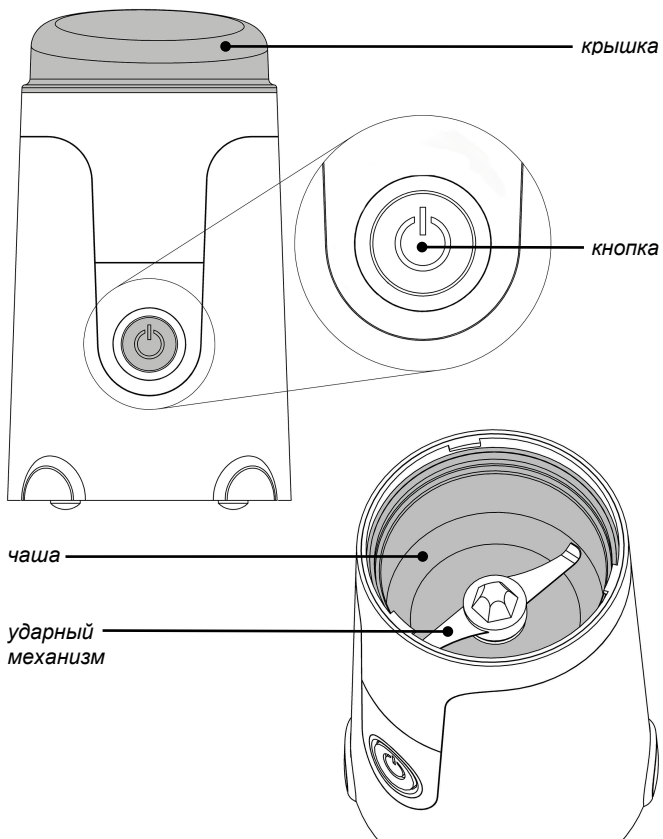

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изъят " " 20 г.

Исполнитель _____
Ф.И.О., подпись

Сервис-центр _____


Штамп сервис центра

Сервис-центр	Штамп сервис центра
Описание ремонта	
Дата выдачи	
Дата приемки	

Владелец _____
Ф.И.О., подпись



Электрокофемолка ИП 33

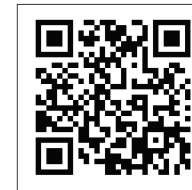

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В.01



Изготовитель
ООО МЗ "МИКРОМАШИНА"

107370, г. Москва, Открытое шоссе
дом 12 стр 2.

тел.: (499) 168-59-69

факс: (499) 168-23-37

E-mail: mikma@mikma.com

<http://www.mikma.com>

Изготовлено в России.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По окончании работы протрите чашу сухой салфеткой (электрокофемолка должна быть отключена от электросети).

Замена шнура питания, при его неисправности, производится только в ремонтных мастерских.

7. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Дата изготовления* _____

Продана _____
наименование и штамп продавца

Дата продажи " ____ " _____ 20 __ г.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи изделия потребителю - даты покупки. Если дата продажи не указана, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

Гарантия не распространяется на недостатки изделия в следующих случаях:

- если недостаток изделия явился следствием небрежного обращения, применения изделия не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в руководстве, в т.ч. вследствие несоответствия техническим регламентам параметров электрической энергии, попадания внутрь жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов;

- если недостаток изделия явился следствием несанкционированной разборки или попытки внесения изменений в его конструкцию, в т.ч. ремонта или технического обслуживания неуполномоченной ремонтной организацией.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить руководство по эксплуатации, проверить внешний вид и правильность заполнения гарантийного талона, обратите внимание на наличие даты продажи и подписи продавца! Требуется проверки работоспособности и комплектности изделия в Вашем присутствии.

Изделие принимается на гарантийный ремонт только в чистом виде с обязательным предъявлением заполненного гарантийного талона.

В случае обнаружения недостатка (неисправности) изделия в период гарантийного срока или возникновения проблем обратитесь к продавцу.

Безвозмездное устранение недостатков изделия (замена) в течение гарантийного срока производится . ООО МЗ "Микромашина" по адресу 107370, г. Москва, Открытое шоссе дом 12 стр 2. тел. 8-499-168-59-69 www.mikma.com.

Устранение недостатков изделия по истечении гарантийного срока производится специализированными сервисными центрами на платной основе.

Изготовитель оставляет за собой право изменять характеристики и комплектацию прибора без предварительного уведомления.

*Дата изготовления указана в формате ННГТТГ, где НН - Не недели, ГТТГ – год.

При покупке изделия требуется его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона и сведений о продаже надлежащим образом

ООО МЗ "МИКРОМАШИНА"

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на электрокофемолку ИП 33

Дата изготовления* _____

Электрокофемолка продана _____

наименование продавца
" ____ " _____ 20 ____ г.

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Изделие проверено полностью, с условиями гарантии ознакомлен _____

подпись покупателя