




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА TRUST

040819

Комплект деталей


Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья.

- ① - пятилучье - 1 шт
- ② - ролики - 5 шт
- ③ - газпатрон - 1 шт
- ④ - метал. площадка - 1 шт. с рычагом подъема ⑧ винтом ⑨ и рычагом ⑩
- ⑤ - спинка с кронштейном - 1 шт
- ⑥ - сиденье - 1 шт
- ⑦ - подлокотники - 2 шт

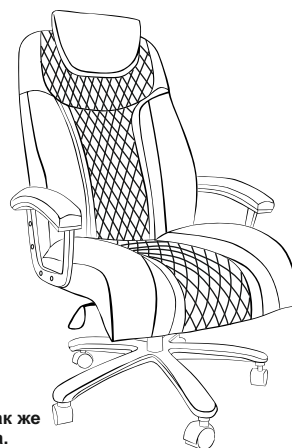


Внимание! перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло обратитесь к продавцу.


1. В пятилучье ① установите ролики ②, газпатрон ③

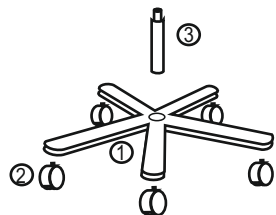


2. Прикрутите крестовой отверткой Ph3 кронштейн спинки ⑤ к сиденью ⑥ тремя винтами M6x18мм.

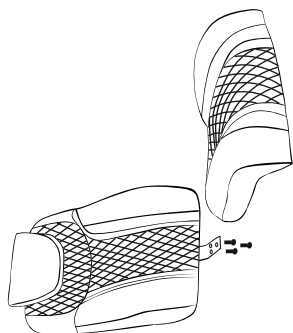

3. Наживите на 2-3 оборота подлокотники ⑦ к спинке ⑤, затем к сиденью ⑥, затяните винты и установите декоративные заглушки.

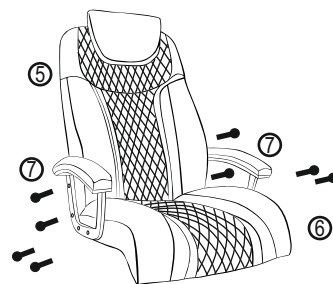

4. К сиденью ⑥ крестовой отверткой Ph 3 прикрутите металлическую площадку ④ (Рычаг подъема ⑧ должен находиться под правой рукой)

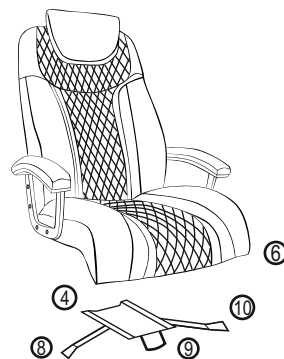

5. Сиденье установите отверстием в металлической площадке на газпатрон.

Сборка закончена

Сохраняйте данную инструкцию в течении всего срока эксплуатации изделия

Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 8 (на металлической площадке) нажимая его вверх, сидя в кресле.

Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта 9.

Наклон и блокировку спинки кресла регулируйте с помощью рычага 10 (при разблокировке наклона кресла придерживайте рычаг)

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте устанавливать кресло под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0°C, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%
Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев.
Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

ВНИМАНИЕ

Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!

Не превышайте допустимую нагрузку 150 кг

Срок службы 5 лет

