

Руководство по эксплуатации

Кронштейн для ТВ
RMB-202T

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Кронштейн для ТВ — изделие, предназначенное для подвешивания телевизора на стену или потолок.

Меры предосторожности


- Перед началом сборки и эксплуатации ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
- Использование кронштейна с телевизорами, вес которых превышает указанный расчетный вес, может привести к нестабильной фиксации и возможным повреждениям. Обратите внимание на стандарты VESA, максимально поддерживаемый вес телевизора, диагональ экрана.
- Опоры должны быть установлены, как показано в разделе «Инструкция по установке». Неправильная установка может привести к получению серьезных травм.
- Необходимо использовать защитную экипировку и специальные инструменты. Этот продукт должен устанавливаться только специалистом с хорошими механическими навыками, имеющий базовый строительный опыт и полностью понимающий данное руководство.
- Данный кронштейн предназначен только для эксплуатации в помещениях. Использование данного кронштейна на улице может привести к его поломке и получению травм.
- Кронштейн предназначен для установки на деревянные каркасные стены, твердые цементные стены или кирпичные стены.
- Убедитесь, что несущая поверхность выдержит вес кронштейна с установленным на нем телевизором.
- Необходимо использовать идущие в комплекте установочные шурупы. Плотно затягивайте винты и шурупы, но не перетягивайте. Чрезмерное затягивание может привести к повреждению элементов. Это значительно снижает их удерживающую способность.
- В комплектации кронштейна содержатся маленькие детали, которые представляют опасность удушья при проглатывании. Такие детали необходимо хранить в недоступном для детей месте.
- Всегда используйте помощника или механическое подъемное оборудование для безопасного подъема и размещения оборудования.

Инструкция по установке

Примечание: все иллюстрации, приведенные в данном руководстве, являются схематическими изображениями и могут отличаться от реального внешнего вида.


Список компонентов

Внимание! Убедитесь о наличии всех деталей в комплекте поставки.




(A)

Настенная пластина × 1

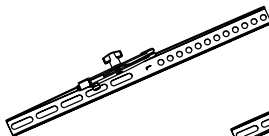

(B)

Монтажная планка × 1

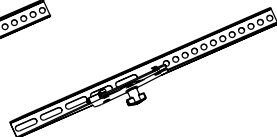

(C)


Монтажная планка × 1



M4×30 (×4)



M6×30 (×4)



W-A (×4)



W-C (×4)



Пузырьковый
уровень



M5×30 (×4)



M8×16 (×4)





M-H (×4)




W-B (×4)


1. Монтаж на стену из полового кирпича и бетона

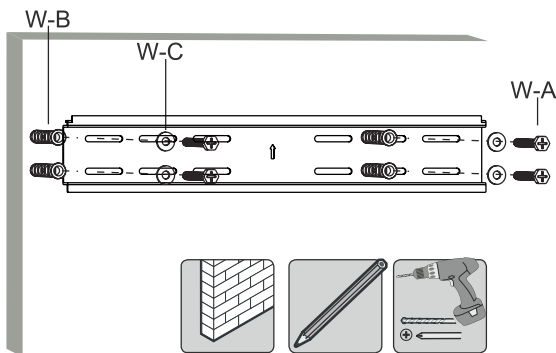


Отметьте распо-
ложение монтаж-
ных отверстий



Просверлите
отверстие





Прикрутите настен-
ную пластину



Внимание!

Убедитесь, что опорная поверхность безопасно выдержит общий вес оборудования и всех подключенных аппаратных средств и компонентов.


2. Установка монтажных планок

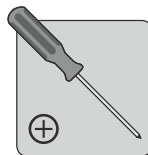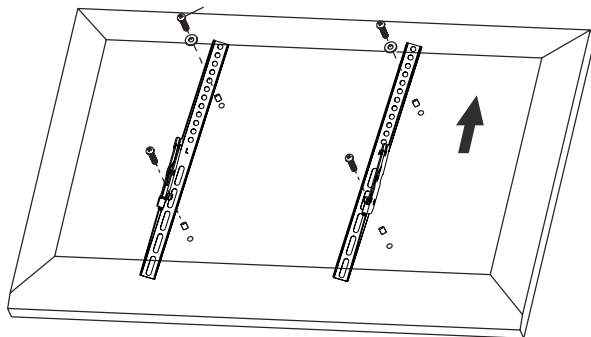

- Выберите подходящие винты, шайбы и распорки (при необходимости) в соответствии с типом экрана.
- Расположите монтажные планки как можно ближе к центру телевизора.
- Прикрутите монтажные планки к телевизору.

Внимание! Плотно затягивайте винты, но не перетягивайте во избежание повреждения телевизора.

2. Установка телевизора на настенную пластину

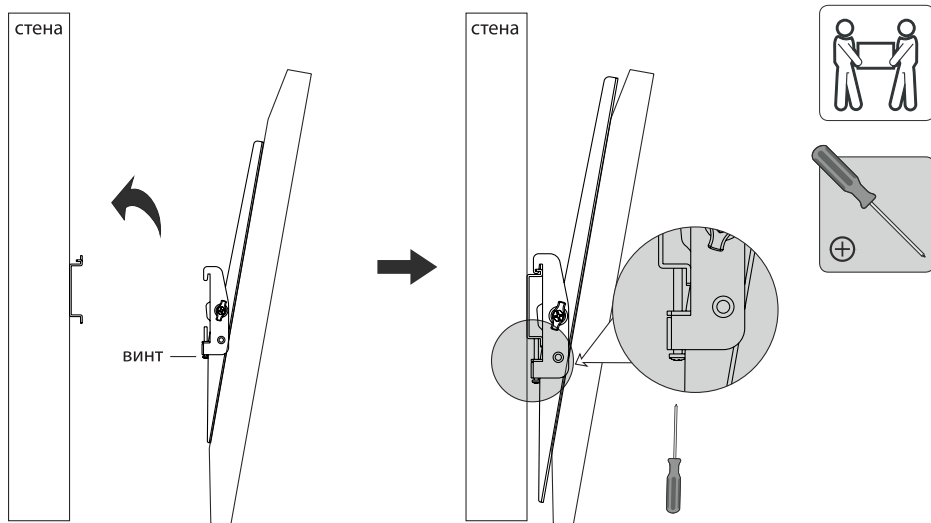

Затяните нижние винты, чтобы прикрепить монтажные планки к настенной пластине.

Примечание: регулярно (не реже раза в 3 месяца) проверяйте надежность креплений и безопасность использования.

Обслуживание

Необходимо регулярно проверять (как минимум, 1 раз в 3 месяца), чтобы кронштейн был надежно зафиксирован и его использование было безопасным.

Технические характеристики

- Модель: RMB-202T.
- Торговая марка: DEXP.
- Диагональ: 23–42".
- Максимальная нагрузка: 40 кг.
- Минимальное расстояние от стены: 30 мм.
- Тип регулировки: наклон.
- Угол наклона вниз: 12°.
- Совместимые VESA: 100 × 100, 100 × 200, 200 × 100, 200 × 200, 75 × 75.

Комплектация

- Руководство по эксплуатации.
- Крепежный комплект.
- Пузырьковый уровень.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа изделия описаны в данном руководстве в разделе «Инструкция по установке».
- Хранение изделия должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 10 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка изделия должна осуществляться в сухой среде.
- Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности изделия следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать изделие.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: ООО «КС-ГРУПП».

426008, Россия, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268.

Сделано в России.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Все иллюстрации, приведенные в данном руководстве, являются схематическими изображениями и могут отличаться от реального внешнего вида изделия

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 84 мес.

Срок эксплуатации: 84 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

