

# Руководство по эксплуатации

---

Машинка для стрижки  
DHC-104WP

**DEXP**



# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Машинка для стрижки предназначена для стрижки и подравнивания волос.

## Меры предосторожности

- Используйте устройство только по назначению.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам. Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Не используйте устройство после падения, а также при наличии видимых повреждений или сбоях в работе. Незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.
- Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется, а также перед очисткой, сборкой и разборкой.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не вскрывайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Не используйте устройство в ванных комнатах, душевых, бассейнах, в непосредственной близости от воды и т. д. Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его полностью в воду. Не касайтесь устройства мокрыми руками.
- Не размещайте устройство и шнур вблизи горячих поверхностей во избежание их повреждения.
- Не используйте сжатый воздух, металлические губки, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости (масло или ацетон) для чистки устройства.
- Не используйте данное устройство для стрижки искусственных волос и шерсти животных.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


## Технические характеристики

- Модель: DHC-104WP.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 100–240 В ~ 50–60 Гц.
- Тип питания: от сети.
- Мощность: 8 Вт.
- Количество насадок: 8.
- Максимальная длина стрижки: 25 мм.
- Минимальная длина стрижки: 0,8 мм.
- Материал лезвий: нержавеющая сталь.
- Тип мотора: роторный.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Тип крепления шнура питания: Z.
- Область применения: бытовое.

## Комплектация

- Устройство.
- Насадки 3/6/9/12/15/18/21/25 мм.
- Щеточка для чистки.
- Масло для смазки лезвий.
- Чехол для хранения.
- Руководство по эксплуатации.

## Схема устройства

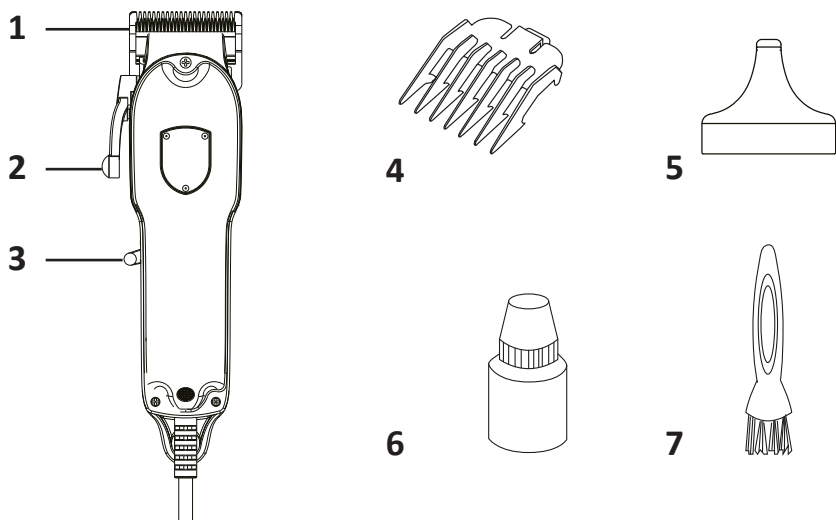

1. Лезвия.
2. Регулятор длины стрижки.
3. Переключатель питания.
4. Насадка-гребень для стрижки.
5. Защитный колпачок.
6. Масло для смазки лезвий.
7. Щеточка для чистки.

## Эксплуатация

- Перед началом стрижки проверьте устройство, убедитесь, что между зубьями лезвий нет излишнего масла.
- Стрижка волос с использованием данного устройства требует определенных навыков, поэтому первые несколько раз устанавливайте насадку для максимальной длины.
- Не пытайтесь ускорить процесс, перемещая устройство быстрее, чем оно успевает состригать волосы. Это может ухудшить результат или нанести травму.

## Стрижка волос

1. Перед началом стрижки тщательно расчешите волосы. Волосы должны быть сухими.
2. Выберите подходящую насадку-гребень и установите ее на устройство зубцами вверх.
3. Подключите устройство к розетке. Переведите переключатель питания в положение «Вкл».
4. Начинайте стрижку с затылка, висков и постепенно переходите к верхней части головы.
5. Стригите в направлении против роста волос.
6. Во время стрижки удаляйте обрезанные волосы.

### Внимание!

Устанавливайте насадку только на выключенное устройство.

## Подравнивание

- Используйте триммер без насадки-гребня для подравнивания стрижки.
- Установите регулятор длины стрижки на минимальное значение (нижнее положение).
- Выполните окантовку висков, за ушами, на затылочной части головы.

## Регулировка длины стрижки

- С помощью регулятора на левой стороне машинки можно настроить длину стрижки, не используя насадки-гребни.
- Верхнее положение регулятора соответствует максимальному значению длины стрижки, нижнее — минимальному.

## Очистка и уход

Регулярная очистка и обслуживание поддерживают работоспособность и продлевают срок службы устройства. Рекомендуется очищать и смазывать лезвия после каждого использования.


1. Выключите устройство и отсоедините его от розетки.
2. Протрите корпус сухой мягкой тканью, удалите волосы с насадки и лезвия с помощью прилагаемой щеточки для чистки, затем нанесите несколько капель масла на лезвия.
3. Не допускайте попадания воды в отверстия на корпусе изделия.
4. Храните устройство в темном сухом проветриваемом месте.

**Примечание:** для быстрого удаления волос с лезвий несколько раз быстро поднимите и опустите регулятор длины стрижки.



## Установка лезвия

1. Оставьте зазор 0,5–0,8 мм между верхним и нижним лезвиями.
2. Выровняйте зубья с левой стороны.
3. Выровняйте зубья с правой стороны.
4. Затяните винты.

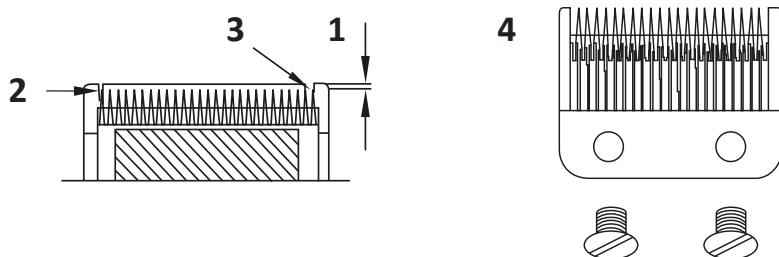

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Manufacturer:** NINGBO HOMEBEAUTY ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD.  
XIKOU INDUSTRIAL PARK, FENGHUA, NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.

**Изготовитель:** НИНБО ХОУМБЬЮТИ ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНСИЗ КО., ЛТД.  
Промпарк Сикоу, Фэнхуа, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «ДНС Ритейл».  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия  
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ V.1

# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:**

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



## Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.





