

Руководство по эксплуатации

Машинка для стрижки
НС-0112RB

DEXP

Содержание

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Назначение устройства..... | 4 |
| Меры предосторожности | 4 |
| Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion) | 5 |
| Технические характеристики..... | 6 |
| Комплектация..... | 6 |
| Схема устройства | 7 |
| Схема устройства | 7 |
| Инструкция по эксплуатации..... | 8 |
| Зарядка устройства | 8 |
| Регулировка длины стрижки..... | 8 |
| Эксплуатация | 8 |
| Чистка и уход..... | 9 |
| Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации | 10 |
| Дополнительная информация..... | 11 |

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Машинка для стрижки — устройство, предназначенное для стрижки и подравнивания волос.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Запрещается опускать устройство в воду или промывать под струей воды во время зарядки. Разрешается промывать под струей воды только режущий блок.
- Пользуйтесь только теми аксессуарами, которые входят в комплект поставки.
-

- Максимальный цикл непрерывной работы — 230 минут. Во избежание перегрева давайте устройству остыть между циклами работы.
- Не пользуйтесь устройством с поврежденным или изношенным режущим блоком или насадкой-триммером, т.к. это может привести к травме.
- Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.
- Для проверки или ремонта устройства следует обращаться только в авторизованный сервисный центр. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особо опасным для пользователя ситуациям.
- Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.
- Не используйте данное устройство для стрижки искусственных волос и шерсти животных.
- Не используйте устройство на влажных волосах.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.


Технические характеристики

- Модель: HC-0112RB.
- Торговая марка: DEXP.
- Мощность: 5 Вт.
- Питание: аккумулятор Li-ion, 2000 мА·ч, 3,7 В.
- Время автономной работы: 180 мин.
- Время полной зарядки: 150 мин.
- Степень защиты от влаги: IPX6.
- Класс защиты от поражения электрическим током: III.
- Минимальная длина стрижки без насадки: 0,8 мм.
- Минимальная длина стрижки с насадкой: 3 мм.
- Максимальная длина стрижки: 12 мм.
- Материал лезвий: керамика, нержавеющая сталь.
- Ширина ножа: 45 мм.
- Способ чистки: влажная.
- Длина USB кабеля: 80 см.
- Скорость двигателя: 6500 об/мин.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Машинка для стрижки.
- Насадки — 4 шт (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм).
- Щеточка для чистки.
- Масло для смазки.
- Кабель USB Type-C.
- Расческа.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

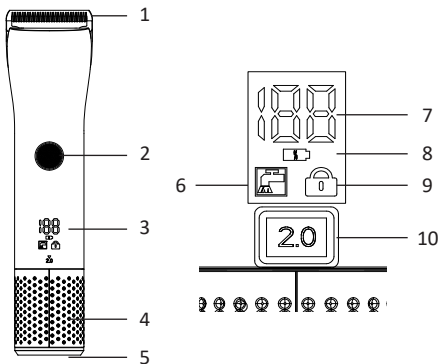

1. Режущий блок.
2. Кнопка включения/выключения.
3. LED-дисплей.
4. Регулятор длины стрижки.
5. Разъем питания.
6. Напоминание о чистке:
После 30 минут использования эта область на дисплее начнет мигать.
7. Процент заряда аккумулятора.
8. Предупреждение о низком заряде аккумулятора:
При низком заряде эта область на дисплее начнет мигать.
9. Блокировка для транспортировки:
При включении блокировки эта область на дисплее будет гореть.
10. Индикатор длины стрижки.

Инструкция по эксплуатации

Зарядка устройства

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Подсоедините кабель к адаптеру питания (не входит в комплект поставки) или источнику питания с разъемом USB.

Внимание! Когда устройство разрядится, его можно использовать во время зарядки. Аккумулятор устройства заряжается полностью приблизительно за 2,5 часа. Полного заряда хватает на 3 часа работы.

Регулировка длины стрижки

- Поворачивайте регулятор длины стрижки, чтобы выбрать желаемую длину (0,8 мм, 1,1 мм, 1,4 мм, 1,7 мм, 2,0 мм).
- Выберите насадку-гребень для большей длины стрижки (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм).

Эксплуатация

Внимание! Перед началом стрижки убедитесь, что волосы сухие и чистые. Не используйте устройство на влажных волосах. Используйте расческу для подравнивания волос.

1. Перед началом стрижки тщательно расчешите волосы по направлению роста волос.
2. Установите подходящий гребень и убедитесь, что гребень плотно прилегает к устройству.
3. Нажмите на кнопку включения/выключения, чтобы начать стрижку.
4. Подведите устройство с гребнем к коже головы и проведите им вдоль волос медленными движениями.

Примечания

- Начните стрижку с максимальной длины гребня и постепенно уменьшайте длину.
- Запишите, каким гребнем вы пользовались, чтобы сослаться на него при следующих стрижках.
- Для достижения наилучшего результата проводите устройством против направления роста волос.
- Так как волосы растут в разных направлениях, необходимо перемещать устройство в разных направлениях (вверх/вниз или наискосок).
- Для достижения лучшего результата на кудрявых, тонких или длинных волосах зачесывайте волосы расческой в сторону устройства.

Чистка и уход

1. Выключите устройство и отсоедините его от электросети.
2. Надавите на край режущего блока, отталкивая его от устройства, и снимите его. Промойте режущий блок под водой, протрите насухо и смажьте маслом.
3. Очистите насадки от волос при помощи щетки.
4. Очистите внутреннюю часть устройства при помощи щетки.
Устройство не нуждается в смазке.
5. Подсоедините режущий блок обратно к устройству.
Убедитесь, что нижняя часть режущего блока находится в пазу устройства, затем надавите на режущий блок до щелчка.

Внимание! Не используйте сжатый воздух, металлические губки, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости для чистки устройства.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: НИНБО ХОФОРД ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНСИЗ КО., ЛТД.

Западное шоссе Жуху №26, Симэнь, г. Юйяо, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: NINGBO HOFORD ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD
NO. 26 RUHU WEST ROAD, SIMEN TOWN, YUYAO CITY,
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

EAC



Товар изготовлен (мм.гггг) : _____ v.2

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

