

 **EVOLUTION**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РУЧНОЙ МИКСЕР
HM7 LCD**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки «Evolution». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

EVOLUTION HM7 LCD — позволяет легко и быстро взбить крем, смешать ингредиенты и замесить тесто.

Корпус из высококачественного ABS-пластика и нержавеющей стали с 4-мя хромированными насадками, устойчив к воздействию влаги, пищевых кислот, появлению царапин и загрязнений.

Модель отличается пиковой мощностью до 500 Вт, имеет 6 скоростей, минималистичный дизайн и высокое качество материалов.

Разные скорости для разных продуктов

1-2 скорость — взбивание без брызг.

Применение: омлет, тесто для хлеба, взбивание яиц и пр.

3-4 скорость — для насыщенного вкуса.

Применение: мороженое, торты, сливки

5-6 скорость — быстрое взбивание и перемешивание.

Применение: тесто для пельменей и лапши, а также перемешивает порошки.

Данный прибор предназначен для бытового применения внутри помещений. Используется для кухонных работ. Запрещено использование для других целей.

Технические характеристики

Ручной миксер Evolution HM7 LCD

Напряжение питания: 220-240 В

Номинальная частота: 50 Гц

Номинальная мощность: 250 Вт



КОМПЛЕКТАЦИЯ


В комплект входят: миксер - 1 шт., венчики - 2 шт., крючки для теста - 2 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором. Не позволяйте детям использовать прибор без присмотра.
2. Напряжение питания сети должно соответствовать номинальному напряжению данного прибора. Если напряжение питания не соответствует требованиям, связывайтесь с продавцом и не используйте прибор.
3. Перед подключением шнура питания к розетке всегда проверяйте, чтобы регулятор скорости находился в положении «выключен». Для отключения установите переключатель в положение «выключен» («0»), затем выньте вилку из розетки.
4. Штепсельная вилка должна быть удалена из штепсельной розетки перед чисткой или обслуживанием прибора. Выключите питание и выньте разъем электропитания из розетки перед чисткой, обслуживанием или перемещением миксера, а также перед заменой, снятием и установкой насадок.
5. При отключении питания не тяните шнур питания. Следует отсоединить вилку розетки путем вытягивания пластиковой части вилки.
6. В случае повреждения шнура питания необходимо провести замену производителем, его ремонтным отделом или специальным персоналом аналогичных отделов во избежание опасности.
7. Не допускайте свисания шнура с края стола, прилавка. Следите, чтобы шнур питания не касался горячих поверхностей.
8. Не прикасайтесь к прибору и шнуру питания мокрыми руками.
9. Запрещено погружать прибор в воду. Не трогайте корпус миксера мокрыми руками. Не допускайте попадания воды на корпус устройства.
10. Для избежания перегрузки сети не используйте прибор с другими электрическими приборами одновременно.
11. Не используйте прибор в случаях обнаружения падения, очевидного повреждения, ненормальной работы или повреждения шнура питания. В этих случаях не включайте устройство и своевременно отправьте его в авторизованный сервисный центр компании Evolution.
12. Не разбирайте, не ремонтируйте и не преобразовывайте данное устройство самостоятельно.

13. Не ставьте электроприбор на горячие плиты, духовки и другие горячие поверхности или вблизи них.
14. Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
15. Необходимо всегда отключать миксер от питания, когда Вы не пользуетесь прибором, перед тем как снимать или надевать детали, а также перед чисткой.
16. Использование насадок, не рекомендованных или не изготовленных производителем прибора, может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам. Используйте только оригинальные аксессуары.
17. Перед очисткой насадок отсоедините их от миксера. Отключите миксер от сети питания прежде, чем прикасаться к насадкам.
18. Ни в коем случае не вынимайте насадки для взбивания или крючки для теста во время работы устройства.
19. Избегайте контакта с движущимися частями.
20. Держите руки, одежду, а также шпатели и другую посуду подальше от насадок во время работы, чтобы снизить риск травмирования людей и / или повреждения миксера.
21. Во время работы устройства не закрывайте вентиляционные отверстия.
22. Никогда не переворачивайте работающий прибор и не поворачивайте его набок. Не направляйте на людей, животных или растения.
23. Храните прибор в месте, недоступном для детей.
24. Используйте и храните прибор в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +5 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

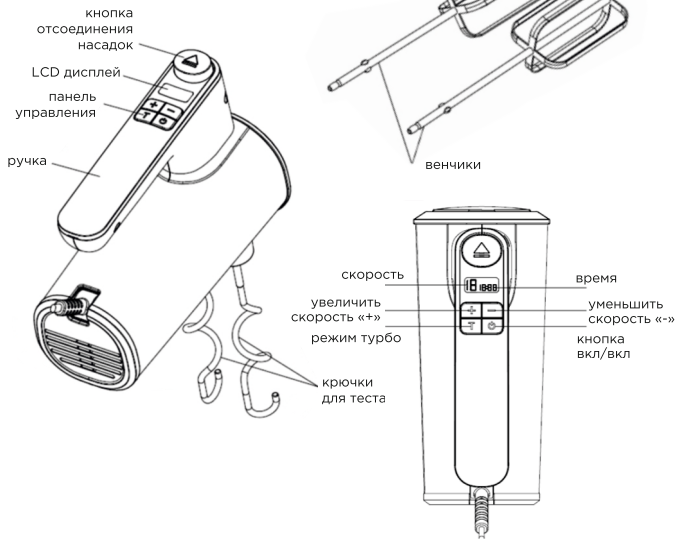

Примечание: Изображения внешнего вида и соответствующие характеристики, представленные в данном руководстве, приведены только для справки и могут отличаться от реального изделия. Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКСЕРА

Перед первым использованием снимите все упаковочные материалы. После приобретения миксера выдержите его при комнатной температуре в течение 30 минут, чтобы предотвратить повреждение из-за резкого изменения температуры. Вымойте крючки для теста и венчики, высушите их полностью.

Перед сборкой миксера шнур НЕ должен быть подключен к розетке, а переключатель скорости должен находиться в положении «0».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКСЕРА

1. Установите в миксер нужные Вам насадки. Венчики могут быть вставлены в любое гнездо, поскольку они идентичны. При использовании крючков для теста один с шайбой можно вставить только в большее гнездо, а другой – только в меньшее. Крючки для теста не могут быть вставлены наоборот.
2. Поместите продукты, которые нужно обработать, в ёмкость, а затем поставьте ёмкость на устойчивую поверхность. Для предотвращения расплескивания, не рекомендовано заполнение чаши более чем на 2/3 объема, т.е. если планируется одновременное смешивание порции на 2 л, то чаша должна быть на 3 л.
3. Возьмитесь за ручку и вставьте миксер в чашу.
4. Подключите миксер к источнику питания, ЖК-дисплей включится и отобразит «00:00», которое продолжает мигать. «0» означает настройку скорости, а «0:00» означает время работы.
5. Нажмите кнопку питания, «00:00» перестанет мигать, а затем выберите желаемую скорость с помощью кнопки «+» или «-». Выбранная скорость будет отображаться на ЖК-дисплее, всего в миксере 6 настроек скорости для выбора.
6. Миксер начинает работать, и таймер начинает отсчитывать время работы. Если вам нужно запустить миксер на максимальной скорости, вы можете удерживать и нажимать кнопку «Турбо», чтобы активировать функцию «Турбо».

ВНИМАНИЕ: Не вставляйте нож, металлические ложки, вилки и т. д. в чашу во время работы. Погружайте насадки не более чем на 2/3 их длины.

7. Продолжайте перемешивать продукты, пока не получите требуемую консистенцию. Во время этого процесса на ЖК-дисплее будет отображаться фактическое время работы. Когда время работы достигает 5 минут, миксер автоматически отключится, и на ЖК-дисплее отобразится «5:00». Нажмите кнопку питания для того чтоб отключить миксер.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Максимальное время работы за один раз не должно превышать 5 минут. Между двумя непрерывными циклами должен выдерживаться интервал не менее 20 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ. При перемешивании жидких ингредиентов рекомендуется использовать более низкие скорости. А при замешивании дрожжевого теста рекомендуется сначала использовать низкую скорость, а затем использовать высокую скорость для достижения наилучших результатов.

8. Когда смешивание завершено, нажмите кнопку питания еще раз, чтобы выключить миксер, а затем выньте вилку шнура из розетки. Снимайте венчики или крючки для теста только после отключения питания.

9. При необходимости резиновой или деревянной лопаточкой можно соскоблить лишние частицы пищи с венчиков или крюков для теста.

Полезные советы

1. Перед смешиванием ингредиенты из холодильника, например, масло и яйца, должны быть нагреты до комнатной температуры. Достаньте их заранее.

2. Для исключения возможности попадания скорлупы или испорченных яиц в готовый продукт сначала разбейте яйца в отдельную емкость, а затем добавьте в смесь.

3. Не переусердствуйте, будьте осторожны. Смешивайте/взбивайте ингредиенты только до тех пор, как рекомендовано Вашим рецептом. При добавлении сухих ингредиентов смешивайте их на низкой скорости до однородного состояния.

4. Климатические условия, колебания температуры в помещении, температура ингредиентов и изменение их текстуры — все это влияет на требуемое время смешивания и достигаемые результаты.

5. Всегда начинайте перемешивание на малых скоростях. Постепенно увеличивайте скорость до рекомендованной, как указано в рецепте.

ЧИСТКА И УХОД

Отключите миксер от сети питания и подождите, пока он полностью остынет, прежде чем приступить к чистке.

Чистка насадок:

1. Перед чисткой и обслуживанием миксера отключите его от сети питания.

2. Отсоедините насадки от базы с электродвигателем.

3. Мягкой влажной тряпкой или губкой очистите насадки от остатков еды. Вымойте венчики и крючки для теста в теплой мыльной воде. Насадки можно мыть в посудомоечной машине.

4. Прежде чем вставить насадки в базу, высушите их или тщательно протрите сухой тканью.

Чистка корпуса миксера:

1. Перед чисткой и обслуживанием миксера отключите его от сети питания.

2. Не погружайте корпус миксера в воду для очистки, не мойте его непосредственно водой.

ВНИМАНИЕ: нельзя погружать миксер в воду или другую жидкость.

3. Мягкой влажной тряпкой или губкой тщательно очистите корпус и ручку регулировки скорости. Если во время операции на поверхность базы с электродвигателем попала жидкость, немедленно удалите ее.

4. Вытрите мягкой сухой тканью, чтобы не поцарапать корпус миксера. Не используйте коррозирующие моющие средства или жидкости для очистки.

5. Дождитесь полного высыхания для дальнейшего использования.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТОВКА, РЕАЛИЗАЦИЯ

Хранение, транспортировка и реализация должны осуществляться в упаковке производителя при температуре воздуха от +5 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % с защитой устройства от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Хранить в недоступном для детей месте. Не храните прибор вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов). Храните вдали от легковоспламеняющихся, взрывоопасных газов.

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проверьте следующие вопросы перед отправкой в назначенный отдел обслуживания.

Неисправность	Возможная причина	Решение
Миксер не работает	Электропитание не подключено	Вставьте вилку в подходящую розетку
	Насадки неправильно установлены на корпус	Установите насадки правильно
Крючки для теста трудно установить в миксер	Выбрано неправильное гнездо для установки	Установите крючок для теста с шайбой в большее гнездо, а другой - в меньшее
Насадки трудно отсоединить от миксера	Не нажата кнопка отсоединения насадок	Нажмите кнопку отсоединения насадок, слегка потяните за них
От прибора исходит неприятный запах и/или дым	Время работы с прибором превышено	Выключите прибор и отключите его от электросети. Дайте прибору остыть в течение 30 минут. Если проблема не устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр Evolution
Во время использования миксер перестал работать	При слишком долгом использовании или большой нагрузке мотор перегревается	Отключите миксер от электросети и дайте ему остыть в течение 30 минут. Если проблема не устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр Evolution

Если проблемы по-прежнему не решены, свяжитесь с авторизованным сервисным центром для ремонта или замены. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство!

УТИЛИЗАЦИЯ

С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды прибор для утилизации необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Приобретая товар, попросите проверить его в Вашем присутствии. Без гарантийного талона или если он не заполнен должным образом, претензии по качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится. Гарантийный талон необходимо предъявить по адресу в сервисный центр в течение всего гарантийного срока. Изделие принимается на гарантийный ремонт только в полной комплектации. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи покупателю. Сохраните документы, подтверждающие дату покупки товара (кассовый чек).

Условием бесплатного гарантийного обслуживания Вашего устройства является его правильная эксплуатация, не выходящая за рамки личных бытовых нужд, в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации товара, отсутствие механических повреждений и последствий неаккуратного обращения с товаром. Товар принимается в гарантийное обслуживание в чистом виде. Гарантия распространяется на все производственные дефекты (кроме перечисленных в разделе «Гарантия не распространяется»), выявленные в течение гарантийного срока. В течение этого периода дефектные детали, за исключением расходных материалов, подлежат бесплатной замене в центре гарантийного обслуживания.

Гарантия не распространяется на:

1. Дефекты, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы.
2. Повреждение устройства, вызванное его использованием в целях,

выходящих за рамки личных бытовых нужд (т. е. в промышленных или коммерческих целях).

3. Расходные материалы и аксессуары.

4. Неисправности, вызванные перегрузкой, неправильной эксплуатацией, попаданием жидкостей, пыли, насекомых, попаданием посторонних предметов внутрь изделия.

5. Товары, отремонтированные вне авторизованных сервисных центров или гарантийных обязательств.

6. Повреждения, возникшие в результате изменения конструкции устройства пользователем или неквалифицированной замены его компонентов.

7. Механические повреждения, в том числе из-за небрежного обращения, неправильной транспортировки и хранения, падения изделия.

8. Нарушение правил руководства по эксплуатации.

9. Неправильная подача сетевого напряжения.

10. Внесение технических изменений.

11. Ущерб по вине животных (в том числе грызунов и насекомых).

12. Расходные материалы, такие как фильтр.

Дата производства: Февраль 2023

Использовать только по назначению. Не разбирать устройство.

Срок службы: 24 месяца. Срок гарантии: 12 месяцев.

Изготовитель: ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD

Адрес: No.245 Huanshi Dadao Xi, Nansha district, Guangzhou, China

Сделано в Китае.

Импортер на территорию Республики Беларусь: Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45, оф.203.

Тел. +375 (33)-300-13-14

info@neolink.by www.neolink.by www.evolution.by

Сервисный центр: Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45

Тел. +375 (33)-300-13-16

Если Вы покупали нашу продукцию на интернет-площадках (OZON, Onliner, Yandex Market или любой другой), оставьте, пожалуйста, свой отзыв, каким бы он ни был, это поддержит нас и позволит стать лучше.


WILDBERRIES

onliner

OZON



www.evolution.by

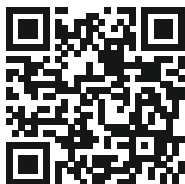

 [evolution.by](https://www.instagram.com/evolution.by)