



WATTICO

ENERGY AUTONOMY

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ПОРТАТИВНАЯ МУЛЬТИВАРКА SMART POT



WATTICO.RU

ПОРТАТИВНАЯ МУЛЬТИВАРКА SMART POT

Благодарим Вас за приобретение нашей портативной мультиварки WATTICO Smart Pot. Пожалуйста, внимательно прочитайте

следующую инструкцию перед эксплуатацией данного изделия, храните данную инструкцию для последующего использования.

Технические характеристики

Модель:	Smart Pot
Напряжение:	220-240Вт~50/60Гц
Мощность:	500Вт
Объём:	600мл

Особенности изделия

1. Элегантный дизайн, матовое покрытие, прочная кожаная ручка.

2. Нержавеющая сталь, внутренняя часть с разворотом на 360°, материал полностью безопасен для здоровья.

3. Мультифункционал: подходит для варки супов, лапши, молока, яиц, чая, воды и тд.


4. Встроенная электротермическая трубка для терморегулирования.

5. Корпус выполнен из материалов, предотвращающих получение ожогов, защита от перегрева.

6. Портативные системы питания, легко брать с собой в дорогу, экономия места.

7. Наличие противоскользящих резиновых прокладок обеспечивает стабильность и надежность изделия.

Электрическая схема

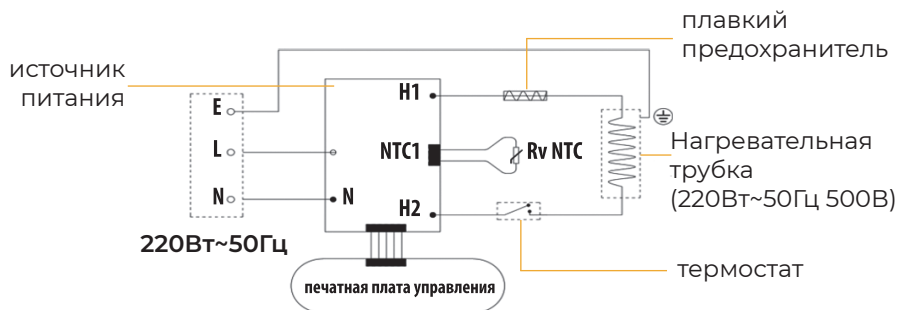

ПОРТАТИВНАЯ МУЛЬТИВАРКА SMART POT



Инструкция по применению

Перед первым использованием промойте внутренний корпус изделия.

1. Поставьте мультиварку на плоскую и жаростойкую поверхность.

2. Добавьте в мультиварку нужное количество воды и заранее об-

работанные ингредиенты, добавьте специи по вкусу. Содержимое не должно превышать указанную шкалу максимального уровня. (Диаграмма 1)

3. Закройте крышку по направлению стрелки.



(Диаграмма 1)
максимально



(Диаграмма 2)

4. Проверьте и при необходимости протрите розетку прибора мягкой тканью. (Диаграмма 3)


5. Подсоедините шнур питания

к прибору, а затем подключите его к основной розетке. (Диаграмма 4).
6. Подключите прибор к источнику питания, через 1,5 секунды загорит-

ПОРТАТИВНАЯ МУЛЬТИВАРКА SMART POT

ся подсветка экрана дисплея (включая все функциональные индикаторы). После выключения функциональных световых инди-

каторов на дисплее отобразится «-- -- ----» и устройство перейдет в режим ожидания. (Диаграмма 5).

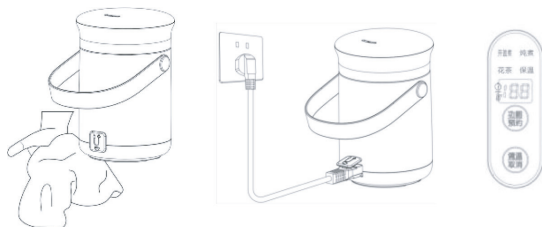

(Диаграмма 3) (Диаграмма 4) (Диаграмма 5)

7. Нажмите кнопку «Настройка / Предустановка», чтобы перейти в выбранный режим, индикатор загорится, нажмите кнопку «Настройка / Предустановка» еще раз, чтобы выбрать один из четырех режимов: Приготовление, Тушение, Цветочный чай, Поддержание тем-

пературы (выбранный индикатор начнет мигать, другие продолжают светиться). Прибор автоматически переходит в выбранный режим через 3 секунды (индикатор выбранного режима включается, остальные отключаются).

Код неисправности

Пример 1: короткое замыкание NTC, E1 отобразится на экране (5 звуковых сигналов).

Пример 2: разомкнутая цепь NTC, E2 отобразится на экране (5 звуковых сигналов).

Пример 3: повышенный нагрев NTC, E3 отобразится на экране (5 звуковых сигналов). Подключите

прибор к источнику питания, на 1,5 секунды загорится подсветка экрана дисплея (включая все функциональные индикаторы). После выключения функциональных световых индикаторов на дисплее отобразится «---- ----» и устройство перейдет в режим ожидания.

Приготовление (с открытой крышкой)

Прибор автоматически переключается

в режим ожидания после завершения.

Тушение

При достижении необходимой температуры, прибор автоматически переключается в режим под-

держания тепла и автоматически возвращается в режим ожидания после завершения.

Цветочный чай

Полностью разогрейте до заданной температуры и продолжайте периодически нагревать в течение 5 минут. Через 5 минут он

автоматически переключается в режим поддержания тепла (3 звуковых сигнала).

ПОРТАТИВНАЯ МУЛЬТИВАРКА SMART POT

Поддержка температуры

Поддерживает температуру 55 градусов Цельсия в течение 6 часов. После завершения он авто-

матически возвращается в режим ожидания.

Контроль/Отмена

Нажмите на кнопку “Контроль/Отмена” (control/ cancel) во время режима Приготовления и Тушения, чтобы установить время. Нажмите на кнопку “Контроль/Отмена” во время режима Цветочный чай, Поддержка температуры, что

бы настроить температуру. В следующих режимах: Приготовление, Цветочный чай, Поддержка температуры, нажмите и держите кнопку “Контроль/Отмена 2 секунды для отмены и возврата в режим ожидания.

Предустановка

Предустановка Нажмите кнопку «Настройка / Предустановка» в течение 3 секунд, на экране отобразится IN для перехода в режим предустановки (для отключения функциональных световых индикаторов), снова нажмите кнопку «Настройка / Предустановка», чтобы выбрать предустановленный таймер, который доступен до 12 часов. Как только время установлено, мультиварка переходит в выбранный режим после 5 секунд. Загорятся индикаторы Тушение и Цветочный чай (предварительная настройка не разрешена для Приготовления и Поддержания температуры, индикаторы выключаются).

Нажмите кнопку «Настройка / Предустановка», чтобы выбрать Тушение и Цветочный чай (выбранные индикаторы начнут мигать). Как только настройка будет подтверждена, через 5 секунд начнется обратный отсчет текущего времени, загорится световой индикатор выбранного режима, и на дисплее отобразится обратный отсчет. По истечении указанного времени прибор автоматически переключается в режим Поддержания температуры и автоматически возвращается в режим ожидания после завершения.

Чистка и Техническое обслуживание

1. Перед чисткой прибора отключите источник питания.

2. Не используйте едкие моющие средства для чистки внутренней чаши изделия.

3. Для чистки изделия, протрите его поверхность средством для мытья посуды и губкой.

4. При попадании грязи на прибор протрите его влажной хлопчатобумажной тканью или поло-

тенцем. Не мойте прибор в воде, чтобы предотвратить утечку электроэнергии и неисправность прибора.












5. Если прибор не используется в течение длительного времени, очистите его и поместите в про-ветриваемое и сухое помещение, чтобы предотвратить попадание влаги.

ПОРТАТИВНАЯ МУЛЬТИВАРКА SMART POT

Функционал и рецепты

Функция	Описание	Размер порции	Контрольное время	Примечание
Приготовление пищи с открытой крышкой	 Варка яиц	Используйте примерно 1-6 яиц. Убедитесь, что вода не превышает максимальную отметку с учетом добавленных ингредиентов.		
	 Готовка лапши	Используйте лапшу (примерно 50г) и другие ингредиенты. Убедитесь, что вода не превышает максимальную отметку.		Возможность просыпания излишков лапши
	 Кукуруза	Разрежьте кукурузу на кусочки длиной 3 см (примерно 300 г). Убедитесь, что вода не превышает максимальную отметку.		
	 Батат	Разрежьте батат на кусочки длиной 3 см (примерно 300г). Убедитесь, что вода не превышает максимальную отметку с учетом добавленных ингредиентов..		
	 Рисовая каша	Предварительно промойте 50г риса и добавьте воды. Убедитесь, что вода не превышает максимальную отметку.		Для достижения лучшего качества блюда необходимо периодически перемешивать содержимое
	 Рисовая/ Пшеничная и кукурузная каша	Подготовьте 20г риса, 20г пшена, 10г кукурузной крупы и дайте воды. Убедитесь, что вода не превышает максимальную отметку.		Для достижения лучшего качества блюда необходимо периодически перемешивать содержимое
	 Ячменный суп из красной фасоли	Подготовьте 50г красной фасоли, 30г ячменя и добавьте воды. Убедитесь, что вода не превышает максимальную отметку.		Для достижения лучшего качества блюда необходимо периодически перемешивать содержимое

ПОРТАТИВНАЯ МУЛЬТИВАРКА SMART POT

Функция	Описание	Размер порции	Контрольное время	Примечание
Приготовление пищи с закрытой крышкой (тушение)		Подготовьте 150г курицы, 50г кукурузных зёрен, 10г моркови и добавьте воды. Убедитесь, что вода не превышает максимальную отметку.		Рекомендуется предварительно замачивать твердые ингредиенты на 1-2 часа, а также, для достижения лучшего качества блюда, необходимо периодически перемешивать содержимое.
	Куриный суп			
		Подготовьте 70-80г риса, различных видов бобовых, 15г кускового сахара и добавьте воды. Убедитесь, что вода не превышает максимальную отметку.		
	Каша из риса и бобов			
		Промойте 50г риса и добавьте воды. Убедитесь, что вода не превышает максимальную отметку.		
	Рисовая каша			
		Подготовьте 20г риса, 20г пшена, 10г кукурузной крупы и дайте воды. Убедитесь, что вода не превышает максимальную отметку.		
Рисовая/Пшеничная и кукурузная каша				
	Подготовьте половинку снежного гриба (примерно 10 г), кусковой сахар (примерно 10 г), 4 сушеных красных финика, 6 ягод годжи, груша (примерно 80 г, нарезанная кубиками). 1. Замочите снежный гриб до мягкости, примерно на 5 минут. 2. Положите красные финики, кусковой сахар, ягоды годжи, снежный гриб (разрежьте предварительно на небольшие кусочки) в мультиварку, затем добавьте воды. Убедитесь, что вода не превышает максимальную отметку. 3. Выберите функцию медленного приготовления и установите таймер на 60 минут. 4. Откройте крышку до истечения 10 минут и добавьте грушу. Закройте крышку и готовьте до окончания указанного времени.			
Сладкий суп из груш и снежных грибов				
	Добавьте цветы и другие свежие или сушеные травы, убедитесь, что добавляемая вода не превышает максимальный уровень (600 мл).			
Цветочный чай				

Теплоизоляция

Поддерживает температуру 55 градусов Цельсия в течение 6 часов. Температуру можно установить в диапазоне 55/60/65/70 градусов Цельсия.

ПОРТАТИВНАЯ МУЛЬТИВАРКА SMART POT

Правила техники безопасности

1) Проверьте, соответствует ли напряжение указанное в характеристиках изделия используемому вами местному напряжению.

2) Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить предоставленными ремонтной службой кабелями, или иными кабелями, предназначенными для этого.

3) Во время использования прибора не приближайтесь к отверстиям для выпуска воздуха в верхней части крышки, чтобы избежать травм при непосредственном контакте с горячим паром.

4) Во время процесса приготовления на пару не открывайте крышку, чтобы избежать ошибок при эксплуатации и иных повреждений.

5) Если происходит пригорание, налейте воду в емкость для продукта или отключите прибор от основного источника питания. Не прикасайтесь к внутренней части кастрюле руками, чтобы избежать ожогов.

6) После тушения в мультиварке остается горячий пар. Отключите прибор от основного источника

питания на 1 минуту, затем откройте крышку и подождите, чтобы избежать ожогов.

7) Данное устройство не предназначено для использования детьми. Храните прибор в недоступном для детей месте.

8) Не используйте прибор вблизи легковоспламеняющихся материалов.

9) Не включайте и не вынимайте прибор из розетки мокрыми руками во избежание удара электрическим током.

10) Не ополаскивайте и не погружайте прибор в воду во избежание удара электрическим током

11) Не модифицируйте, не ремонтируйте и не заменяйте изделие самостоятельно.

12) Не используйте прибор в неустойчивом и влажном месте во избежание повреждения или поломки.

13) Не помещайте прибор в посудомоечную машину и остальные виды тепловых стерилизаторов.

14) Не помещайте прибор в холодильник.

ПОРТАТИВНАЯ МУЛЬТИВАРКА SMART POT

Распространенные проблемы и их решение

Неполадка

Изделие не включается



Причина

1. Возможно, отключение электроэнергии
2. Прибор отключен от электросети.
3. Розетка, к которой подключен прибор неисправна.
4. Шнур питания не подключен к прибору.
5. Возможно, вся вода выкипела и прибор находится в состоянии защиты от сухого горения

Устранение неисправностей

Если после проверки прибора проблема не решена, то, пожалуйста, обратитесь в сервисное обслуживание. Никогда не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно, либо отдавать неквалифицированным лицам.

Отображаемый код E1



Короткое замыкание NTC

Устранение неисправностей

Обратитесь в службу сервисного обслуживания для замены неисправных деталей.

Отображаемый код E2



Разомкнутая цепь NTC

Устранение неисправностей

Обратитесь в службу сервисного обслуживания для замены неисправных деталей.

Отображаемый код E3



Прибор в состоянии защиты от сухого горения

Устранение неисправностей

Отключите питание, долейте воду и подождите 5 минут, пока изделие остынет.

ПОРТАТИВНАЯ МУЛЬТИВАРКА SMART POT

Состав материала изделия

название частей	используемый материал	национальный стандарт	результат
Внутренняя чаша из нержавеющей стали	Нержавеющая сталь (06Cr19Ni10)	GB4806.9-2016	Соответствует требуемым стандартам
Внутренняя крышка	Нержавеющая сталь (06Cr19Ni10)	GB4806.9-2016	Соответствует требуемым стандартам
Паровое отверстие	Силикагель (пищевой)	GB4806.9-2016	Соответствует требуемым стандартам
Прокладочное кольцо	Силикагель (пищевой)	GB4806.9-2016	Соответствует требуемым стандартам

Таблица приложений опасные вещества и нахождения в изделии маркировка

Название компонентов	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Хром (VI) (Cr(VI))	Полибромированный дифенил (PBВ)	Полибромированные дифениловые эфиры (PBDE)
пластиковые детали	○	○	○	○	х	х
вкладыш из нержавеющей стали	○	○	○	○	○	○
кабель питания	х	○	○	○	х	х
печатная плата	х	○	○	○	○	○
нагревающий компонент	х	○	○	х	○	○
Другие компоненты	○	○	○	○	○	○

ПОРТАТИВНАЯ МУЛЬТИВАРКА SMART POT

Приведенная выше таблица соответствует стандарту RoHS SJ/T 11364

o Указывает, что опасное вещество, содержащееся во всех однородных материалах для этой части, ниже предельных требований GB/T26572

x Указывает, что опасное вещество, по крайней мере, в одном из однородных материалов, используемых для этой детали, превышает предельные требования GB/T26572. Что касается компонентов, отмеченных в таблице знаком «x», то это связано с тем, что в настоящее время в производстве нет проверенной альтернативной технологии.

Декларация: Приведенная выше таблица и маркировка соответствуют правилам “Ограничения использования опасных веществ в электрических и электронных изделиях” Китайской Народной Республики.

Экологически безопасный период использования (EFUP) Маркировка указывает, что срок использования данного продукта для защиты окружающей среды: 10 лет. Экологически безопасный период использования электронных информационных продуктов относится к периоду, в течение которого токсичные и вредные вещества или элементы, содержащиеся в электронных продуктах, не будут протекать или видоизменяться. Электронные продукты не приведут к серьезному загрязнению окружающей среды или серьезному ущербу здоровью человека или имуществу во время использования потребителем. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием данного прибора в целях защиты окружающей среды.



Придумано в России
Произведено в Китае
watticoru@gmail.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Продавец:	
Покупатель:	
Название оборудования:	
Серийный номер:	
Количество:	1
Срок гарантийной поддержки:	12 месяцев

Условия предоставления гарантии

1. Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.

2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.

3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

Условия прерывания гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

4. Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.

5. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.

6. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.

7. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).

8. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.

9. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

10. Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом, в случаях, когда участие при установке и запуске квалифицированного персонала прямо оговорено в технической документации или других письменных соглашениях.

С условием гарантии согласен

Дата продажи

«___» _____ 20__ г.

_____ (фамилия покупателя)

_____ (подпись покупателя)

М.П.

Продающая организация _____

Фамилия и подпись продавца _____