


MARVEL

QS-19

Беспроводные наушники
в зарядном кейсе

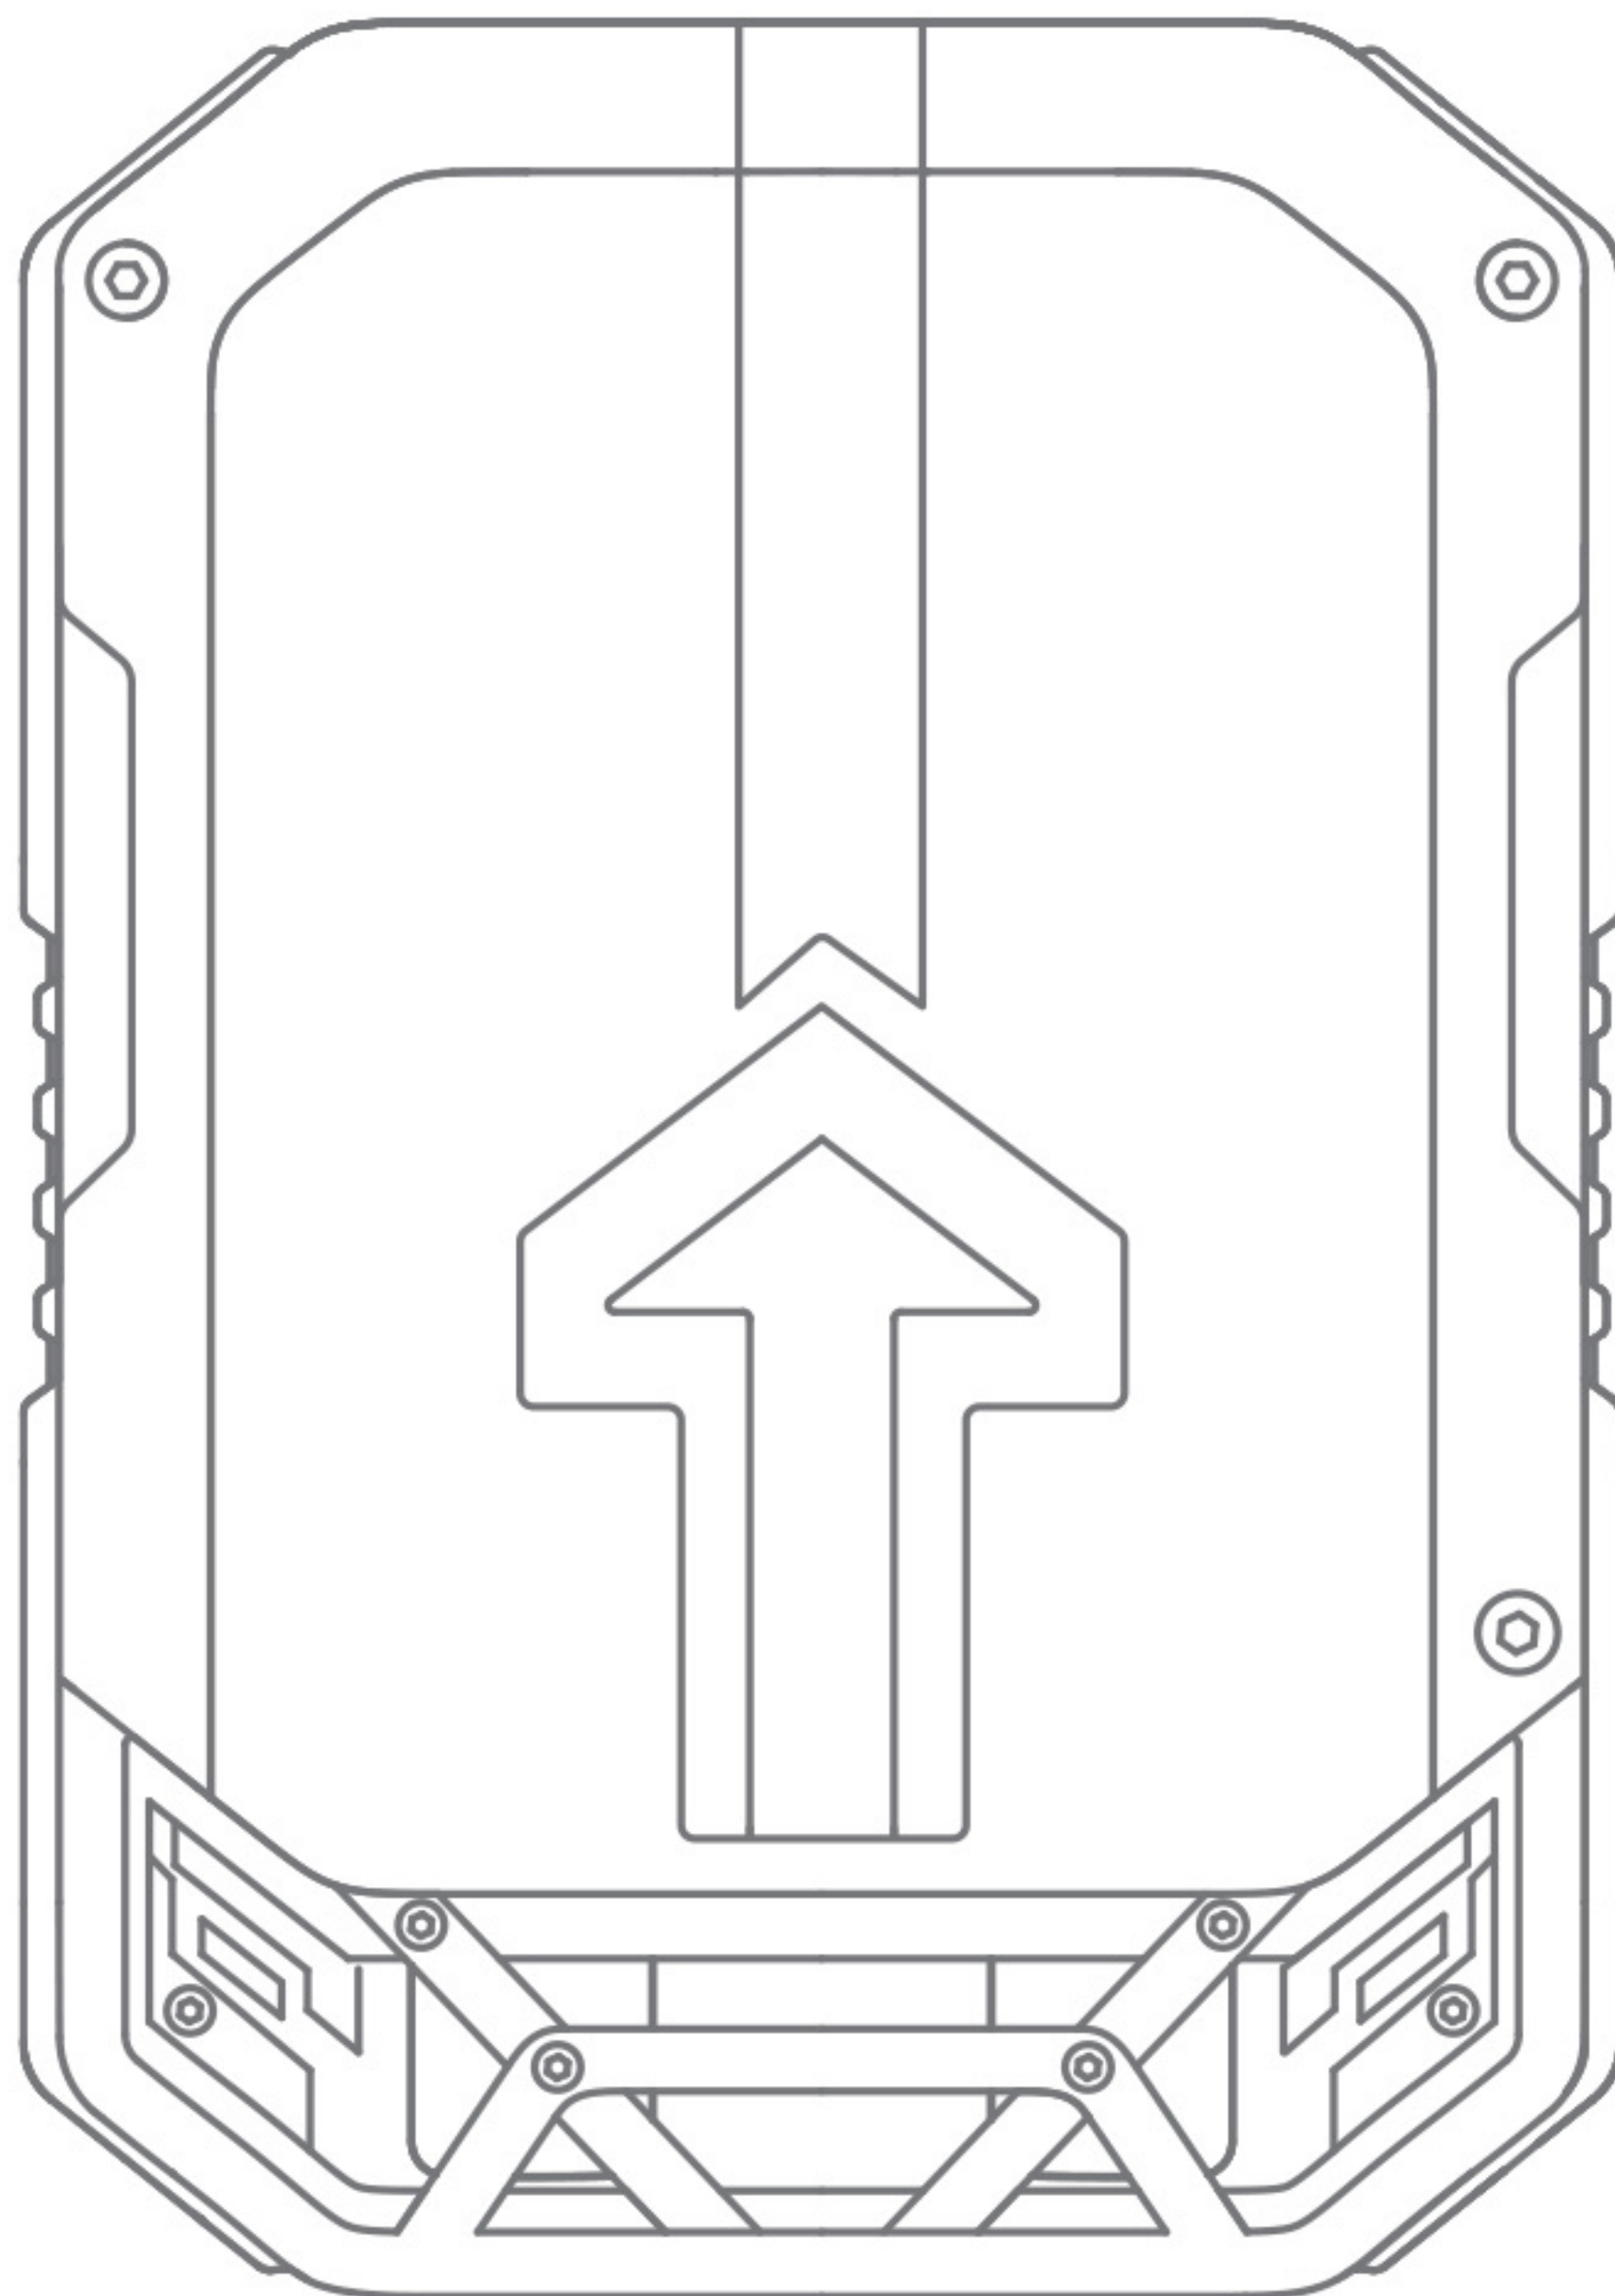


Инструкция

Прочитайте внимательно всю инструкцию
перед использованием

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Наушники
(левый и правый)

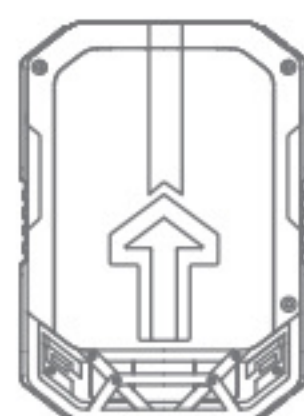


Зарядный кейс



Кабель для зарядки
USB/ USB Type-C

ОБЗОР ПРОДУКТА

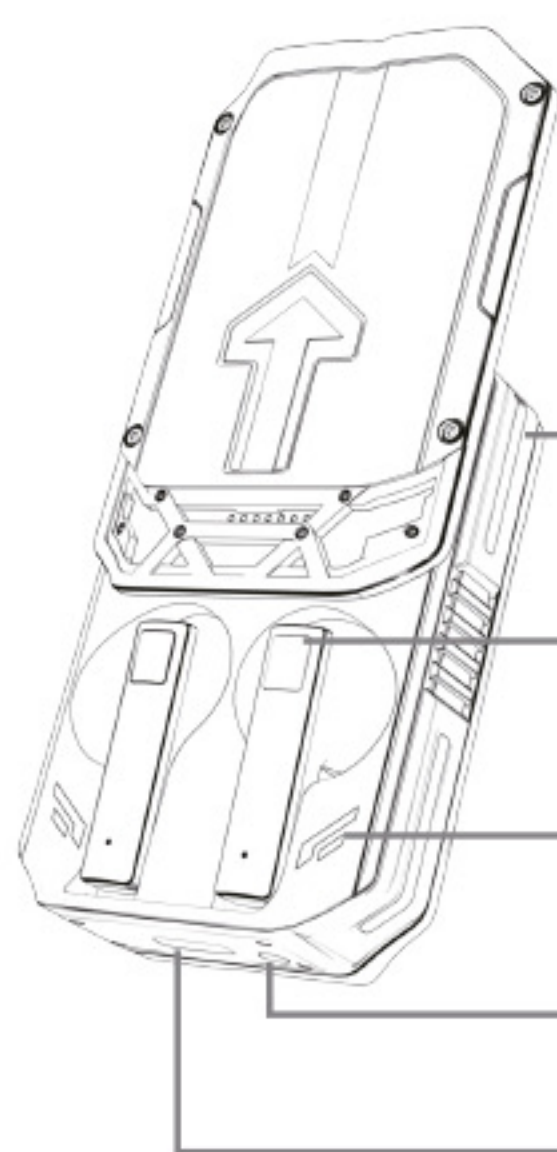

Led индикатор

Сенсорная кнопка управления

Led подсветка

Кнопка зарядного кейса

Вход для зарядного кабеля USB Type-C

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Использование наушников ограничивает вашу возможность слышать звуки вокруг вас независимо от уровня громкости. Используйте их с осторожностью и вниманием.
- Не помещайте наушники в воду или любую другую жидкость. Наушники не являются водонепроницаемыми.
- Если в устройство случайно попала жидкость, немедленно выключите устройство и удалите жидкость.
- Не подходит для использования детьми младше 3-х лет из-за малых размеров изделия, что может привести к перекрытию дыхательных путей при попадании в них.
- Установите громкость на низкий уровень перед началом прослушивания.
- Длительное прослушивание громких звуков может привести к повреждению барабанных перепонок и потере слуха.
- За исключением способов эксплуатации, специально обозначенных в инструкции, не пытайтесь разбирать наушники или заменять какие-либо детали в них.
- Убедитесь, что на ваших руках нет воды при эксплуатации устройства, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур и не утилизируйте устройство в огне, так как это приведет ко взрыву.
- Не помещайте изделие в среду с сильным электромагнитным воздействием, так как это может привести к неисправности изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики наушников

Емкость аккумулятора: 30 мАч
Диапазон действия: до 10 метров
Время работы: около 5 часов (наушники)
Время зарядки: около 1 часов (наушники)
Bluetooth: 5.3

Технические характеристики зарядного кейса

Потребляемая мощность и напряжение: 5 В, 1 А
Емкость аккумулятора: 500 мАч
Время зарядки: около 2,5 часов

ЗАРЯДКА

Зарядка кейса

Подсоедините кабель Type-C к адаптеру питания 5 В (не входит в комплект поставки) и ко входу подзарядки кейса.

Зарядка наушников

Во время зарядки наушники выключаются и отсоединяются от смартфона или другого подключённого устройства.

Если наушники не заряжаются, попробуйте протереть сухой тканью зарядные контакты наушника и кейса.

Уровень заряда аккумулятора - Значения светодиодного индикатора зарядного кейса:

При 90% заряда горит зеленым светом.
При 30-90% заряда горит оранжевым светом.
При 12-30% заряда горит красным светом.
При уровне заряда ниже 12% начинает мигать красным.

Значения светодиодного индикатора кейса при его зарядке:

Зарядка зарядного кейса: индикатор мигает красным.
Зарядный кейс заряжен: индикатор постоянно горит красным.

Значения светодиодного индикатора при зарядке наушников:

Зарядка наушников: индикатор постоянно горит синим.
Наушники заряжены: индикатор гаснет.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Включение:

Метод 1: при извлечении наушников из зарядного кейса они включаются автоматически.
Метод 2: зажмите кнопку наушников на 3 секунды для их включения.

Выключение

Метод 1: при помещении наушников обратно в зарядный кейс наушники выключаются автоматически.
Метод 2: зажмите кнопку наушников на 5 секунд для их выключения.

Установка Bluetooth-соединения

Шаг 1: при извлечении наушников из зарядного кейса они автоматически войдут в режим установки соединения.

Шаг 2: включите функцию Bluetooth на вашем устройстве, найдите в списке доступных устройств QS-19.

Совет: если после включения наушников ваше устройство их не обнаружит, выключите Bluetooth на вашем устройстве, а затем включите снова, после чего ваше устройство начнёт поиск наушников ещё раз.

Шаг 3: если левый и правый наушники не синхронизируются, попробуйте сбросить устройство к заводским настройкам, положить их в зарядный кейс, а затем снова включить.

Сброс настроек устройства: нажмите на левый и правый наушник 5 раз после их включения (сброс всех соединений и очистка памяти устройства). Вы услышите сигнал power off, индикатор на 1 секунду загорится красным и погаснет.

УПРАВЛЕНИЕ НАУШНИКАМИ ПРИ ПОМОЩИ СЕНСОРНОЙ КНОПКИ

Режим воспроизведения музыки

Управление через **левый/правый** наушники

Пауза/Воспроизведение: 2 раза нажмите на сенсорную кнопку любого наушника.

Предыдущий трек: 3 раза кратко нажмите на сенсорную кнопку **левого** наушника.

Следующий трек: 3 раза кратко нажмите на сенсорную кнопку **правого** наушника.

Прибавить громкость: кратко нажмите на сенсорную кнопку **правого** наушника.

Убавить громкость: кратко нажмите на сенсорную кнопку **левого** наушника.

Функция Hands-Free

Управление через **левый/правый** наушники (при входящем вызове)

Ответ на входящий вызов: 2 раза нажмите на сенсорную кнопку любого наушника.

Сбросить вызов: зажмите сенсорную кнопку любого наушника на 2 секунды.

Завершить вызов: 2 раза нажмите на сенсорную кнопку любого наушника.

Изменение режима звучания

Управление через **правый** наушник.

Игровой режим/музыкальный режим: зажмите сенсорную кнопку **правого** наушника на 2 секунды.

Запуск голосового помощника (если смартфон или планшет поддерживает такую функцию)

Управление через **левый** наушник.


Зажмите сенсорную кнопку **левого** наушника на 2 секунды, пока не услышите звук включения голосового помощника.

Функции кнопки зарядного кейса

Включить/выключить подсветку кейса: нажмите на кнопку 1 раз.

Включить/выключить звук зарядного кейса: зажмите кнопку на 3 секунды, пока не услышите звуковой сигнал.

Чтобы проверить уровень заряда аккумулятора, дважды нажмите на кнопку.

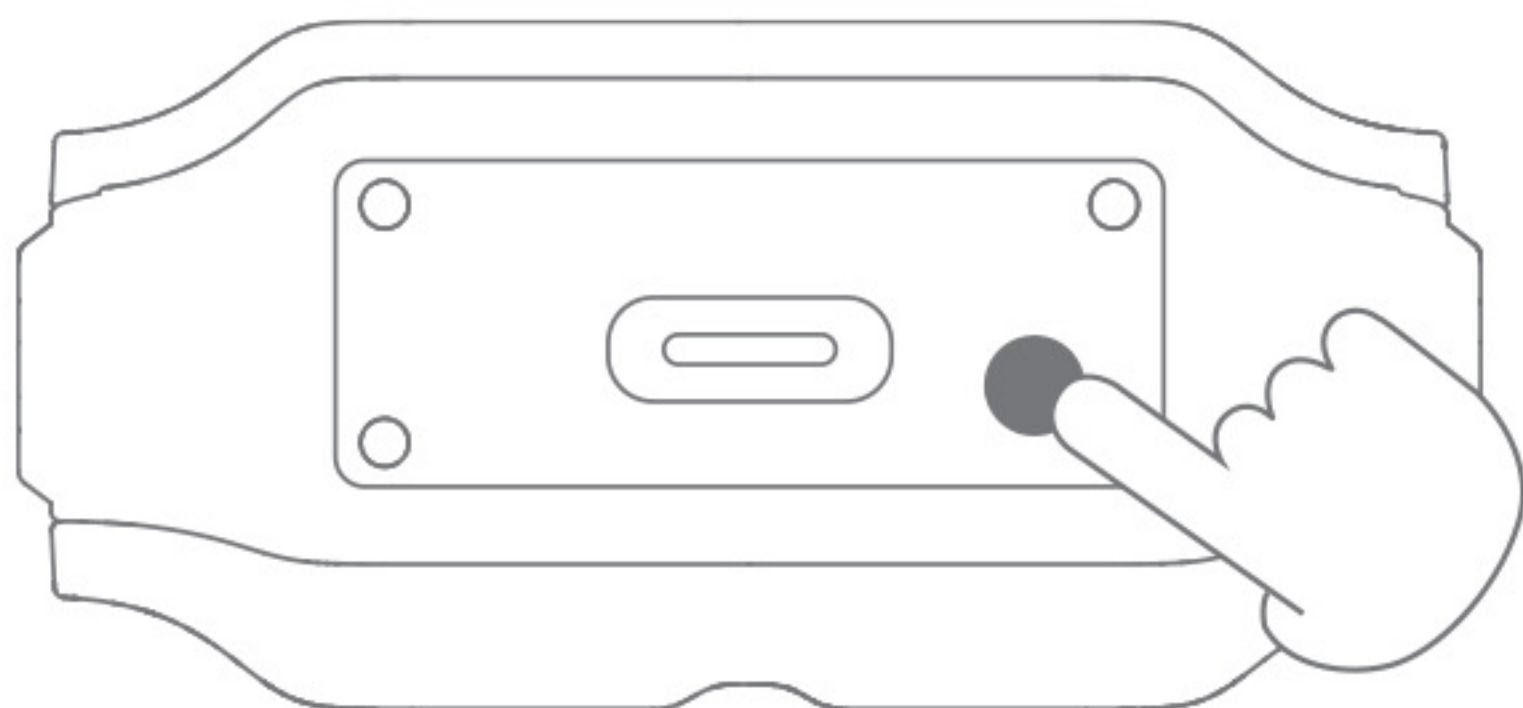

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Изготовитель устанавливает на изделие гарантийный срок 1 (один) год со дня передачи Потребителю. Срок службы техники при соблюдении правил эксплуатации ее в бытовых целях составляет 2 (два) года.
2. Гарантия распространяется на изделия, используемые только для личных, семейных, домашних нужд, а также нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
3. Сохраняйте гарантийный документ, чек на проданное изделие, а также любые другие документы, относящиеся к гарантийному или техническому обслуживанию изделия.
4. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный потребителю, в случае несоблюдения последним требований Изготовителя, указанных в данном гарантийном документе и инструкции по эксплуатации.
5. Прежде чем возвращать устройство, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации изделия. Если не удастся самостоятельно устранить неисправность, обратитесь в службу технической поддержки АО «БУКА». Наши специалисты постараются найти решение. Если потребуется гарантийное обслуживание, то будет необходимо вернуть продукт тому продавцу, у которого он был приобретен. Или воспользоваться службой технической поддержки компании АО «БУКА».

Контакты службы технической поддержки АО «БУКА»:

- телефон 8-800-555-2852 (звонки на этот номер бесплатны из любой точки России) с 10.00 до 17.00 по московскому времени с понедельника по пятницу,
- форма обратной связи на сайте www.buka.ru,
- почтовый ящик help@buka.ru.

Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектацию товара: шнуры питания, документацию.

Настоящая гарантия не распространяется на следующие случаи:

1. Не соблюдения требований Изготовителя, указанных в разделе "Условия предоставления гарантии";
2. Не соблюдения Потребителем правил установки, подключения, эксплуатации, хранения или транспортировки изделия, указанных в инструкции по эксплуатации;
3. Ремонта не уполномоченными на то лицами, если такой ремонт повлеч за собой поломку изделия;
4. Разборки изделия, изменения конструкции и других вмешательств, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации;
5. Неисправностей и повреждений, вызванных экстремальными условиями и действием непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия и т.д.);
6. Повреждений техники или нарушений ее нормальной работы, вызванных животными или насекомыми;
7. Повреждений техники или нарушений ее нормальной работы, вызванных сверхнормативными отклонениями параметров сети электроснабжения от номинальных значений;
8. Механических повреждений изделия Потребителем (царапины, трещины, сколы и т.п.);
9. Потери товарного вида вследствие воздействия на изделие химических веществ;
10. Термических и других подобных повреждений, которые возникли в процессе эксплуатации;
11. Небрежности покупателя или какой-либо стороны, за которую несет ответственность покупатель.

Наушники и кабели нельзя выбрасывать с обычным бытовым мусором. Сдайте старое устройство в пункт утилизации электроники.



Изготовитель: «Хонгконг Цишунь Инновэйшн Текнолоджи Девелопмент Ко. ЛТД», Китай, 1906, Блок А, Здание Жунчуан Чжихуэй, пересечение улиц Луншэн и Цзинлун Цзяньше, община Шанфэнь, улица Минчжи, район Лунхуа, Шэньчжэнь

Импортер: АО «БУКА» 115230, Россия, Москва, Каширское шоссе, д. 1 (корп. 2), www.buka.ru, bukatech.ru
Произведено в Китае.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления.



Товар сертифицирован и соответствует требованиям всех необходимых нормативных документов. Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или импортера АО «БУКА», www.buka.ru.