

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: TFN-HS-TWS023; Bluetooth V5.1; Чипсет: JL6983; Уровень звуковой задержки: 55 мс; Радиус действия: до 10 м; Поддерживаемые профили: HPHSP/A2DP/AVRCP; Диапазон частот: 20-20000 Гц; Размер динамика: 10 мм; Импеданс: 32 Ом +/- 15%; Чувствительность: 95 +/-3 Дб; Емкость аккумулятора кейса: 300 мАч (3.7В); Емкость аккумулятора наушника: 30 мАч (3.7В); Время зарядки кейса: 120 минут; Время зарядки наушников: 90 минут; Время работы в режиме воспроизведения музыки: 3,5 часа (70% громкости); Влагозащита: IPX4; Поддержка операционных систем: iOS, Android, Playstation 4/5, Nintendo, xBox; Интерфейс зарядного порта: Type-C; **Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.**

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание повреждения слуха, используйте гарнитуру на умеренном уровне громкости. Избегайте прослушивания музыки на максимальном уровне громкости в течение продолжительного периода времени, так как это может привести к необратимым повреждениям слуха или потере слуха. Не используйте гарнитуру в небезопасных условиях, в том числе во время эксплуатации транспортного средства, езды на велосипеде, пересечения дорог или любой другой деятельности, которая требует вашего внимания и способности слышать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы смотрите видео во время использования наушников, звук может немного опаздывать за видеорядом на вашем устройстве.

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве. Не оставляйте устройство подключенным к зарядке на длительное (более 3ч) время. Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование. Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам. Внутри устройства находится химический источник тока (аккумулятор). Не выбрасывайте устройство с остальным мусором. При необходимости утилизируйте устройство при помощи специальных служб. Статическое электричество, накопленное телом, может вызвать легкое покалывание в ушах. Чтобы свести к минимуму этот эффект, носите одежду из натуральных материалов. Высокий уровень громкости при прослушивании может оказывать отрицательное воздействие на слух.

УТИЛИЗАЦИЯ

Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным и(или) местным законодательством.

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

- Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы;
 - устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов;
 - устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
 - дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
 - дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения;
 - устройство претерпело механические повреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Производитель: СИВЭЙ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД (SEAWAY TECHNOLOGY CO., LTD). Адрес: Офис юнит № 3 13-й этаж Гранд Сити Плаза нос. 1-17 Сай Лай Кок Род, Тсуен Ван, Нью Территорияс, Гонконг (Office unit no.3 on the 13th floor of Grand City Plaza nos. 1-17 Sai Lau Kok Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong). Импортёр и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ: ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД. В Республике Беларусь: ООО "ТФН-БЕЛВАЙТ", 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом. 11. Тел. +375 17 388 70 76



БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ
С ЗАРЯДНЫМ КЕЙСОМ
RAGE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку беспроводных наушников
TFN Rage

Пожалуйста ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации перед началом работы. Сохраните инструкцию на случай возникновения вопросов по управлению и эксплуатации гарнитуры.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 2 x беспроводных наушника TFN Rage
- 1 x кейс для зарядки
- 1 x комплект амбушюр
- 1 x кабель для зарядки Type-C
- 1 x инструкция

ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ОТКЛЮЧЕНИЕ, синхронизация и сброс настроек

Включить

Держа наушники в кейсе, откройте крышку кейса, наушники включатся автоматически. Также если наушники выключены и находятся вне зарядного кейса, то для их включения необходимо нажать на сенсор наушника в течении 3 секунд, наушник включится и издаст звуковое предупреждение «Power On».

Выключить

Положите наушники обратно в зарядный чехол и закройте крышку чехла, наушники выключатся автоматически. Также можно выключить наушник долгим нажатием на сенсор в течении 5 секунд. Наушник выключится и издаст звуковое предупреждение «Power Off».

В целях экономии энергии гарнитура автоматически отключается через 3-5 минут без подключения Bluetooth.

При низком уровне заряда аккумулятора наушники могут отключиться автоматически, их необходимо поместить в зарядный футляр перед повторным подключением.

Индикатор

- Питание включено: индикатор наушников горит зеленым цветом.
- Выключение питания: индикатор мигает три раза зеленым цветом, после чего гаснет.
- Зарядка наушников: в процессе зарядки индикатор наушников горит зеленым цветом. После окончания процесса зарядки индикатор гаснет.

Зарядный кейс

- Подключите кейс к источнику питания с помощью прилагаемого кабеля Type-C.
- Светодиодный индикатор будет мигать во время зарядки чехла.
- После окончания процесса зарядки индикатор будет гореть постоянно.

Примечание!

Во время зарядки наушников с помощью зарядного кейса красные индикаторы на наушниках будут гореть не погаснут, пока наушники не будут полностью заряжены. Тем временем светодиодный индикатор зарядного чехла рядом с разъемом Type-C загорится синим цветом, пока зарядный кейс заряжает наушники. Нельзя оставлять гарнитуру на зарядке на продолжительное время без присмотра. Если выходное напряжение и ток зарядного устройства превышают требования, это может привести к серьезным повреждениям продукта и может послужить отказом в случае гарантийного обращения. Не забывайте заряжать наушники и зарядный кейс не реже чем 1 раз в месяц.

напоминание о низком заряде батареи наушников

Когда батарея гарнитуры разряжена, красный индикатор гарнитуры будет мигать, и гарнитура будет издавать звуковое предупреждение "Low battery" каждую минуту, и гарнитура выключится после того, как звуковое предупреждение прозвучит четыре раза.


Внимание!

Батарея рассчитана на весь жизненный цикл работы гарнитуры. Батарея не подлежит замене. Не пытайтесь заменить батарею самостоятельно, это может привести к выходу гарнитуры из строя. Для зарядки используйте зарядное устройство с силой тока не выше, чем 5В/1А. Не используйте зарядные устройства с поддержкой быстрой зарядки. Пожалуйста, отсоедините USB-кабель после зарядки. Нельзя оставлять гарнитуру на зарядке на продолжительное время без присмотра. Если выходное напряжение и ток зарядного устройства превышают требования, это может привести к серьезным повреждениям продукта и может послужить отказом в случае гарантийного обращения. Не забывайте заряжать наушники и зарядный кейс не реже чем 1 раз в месяц.



Чтобы избежать повреждения слуха, ограничьте время прослушивания на большой громкости, установите безопасный уровень громкости. Чем выше уровень громкости, тем меньше безопасное время прослушивания.

УПРАВЛЕНИЕ ГАРНИТУРОЙ

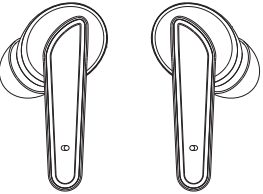

- 1 PAUSE R/L ► II
- 1 PAUSE R/L ☎
- 2 SEC R/L ✕
- 2 SEC R/L ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК
- 3 PAUSE R/L ИГРОВОЙ РЕЖИМ СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ

При использовании наушников соблюдайте следующие правила:

- Слушайте с умеренным уровнем громкости, с разумной продолжительностью.
- Старайтесь не увеличивать громкость, пока происходит адаптация слуха.
- Не устанавливайте уровень громкости, мешающий слышать окружающие звуки.
- В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать осторожность или временно прерывать прослушивание.
- Избыточное звуковое давление, вызванное наушниками или гарнитурой, может привести к потере слуха.
- Во время управления автомобилем не рекомендуется использовать сразу оба наушника гарнитуры.