
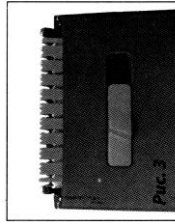
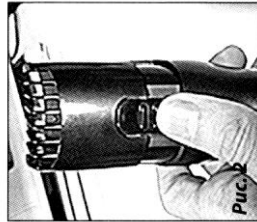


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Выключите машинку.
2. Снимите насадку.

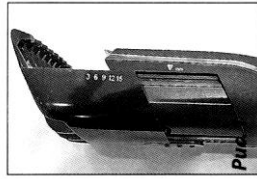

3. Для очистки камеры под стригущим блоком, необходимо снять его. Нажмите большими пальцами на стригущий блок в направлении от прибора, держа указательными пальцами стригущий блок снизу, под давлением блок выйдет из фиксации, после чего снимите его (рис. 4).

4. Очистите с помощью кисточки ножи и камеру, находящуюся под стригущим блоком.

5. Вставляйте стригущий блок аккуратно на место, вначале установив выступ стригущего блока в паз на корпусе, придерживая ровно одним пальцем блок, чтобы выступ блока не вышел из паза на корпусе, закройте блок, надавив аккуратно на верхнюю часть блока до щелчка (рис. 5).

Смазка ножей осуществляется на предприятии-изготовителе. После 5–6 ти стрижек смазывайте ножи. Нанесите на них 1–2 капли смазки и включите на 1 минуту, затем выключите. Излишки смазки с внешней поверхности ножей уберите салфеткой. Однако если ножи снимались для чистки или замены, их нужно вновь смазать перед эксплуатацией. Используйте только специальную смазку. **Не использовать растительные масла никогда!**

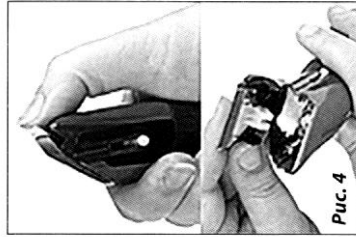


Рис. 4



Рис. 5

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Машинку храните при комнатной температуре и нормальной влажности. В недоступном месте для прямого солнечного света и недоступном для детей младшего возраста. Наденьте на режущий аппарат защитный колпачок. Эксплуатация прибора допускается при температуре от +5С до 35С. Транспортировку прибора производить в чехле, защитный колпачок обязательно должен быть одет на ножевой блок, чтобы исключить повреждение ножевого блока. Исключить при транспортировке падение и сотрясение прибора.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует исправную работу машинки в течение одного года со дня продажи в розничной сети при соблюдении владельцем правил эксплуатации

При отсутствии штампа о продаже гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

Гарантия недействительна, если неисправность была вызвана повреждением, вследствие использования не по назначению, а также, если обнаружены следы вскрытия и самостоятельного ремонта.

При обнаружении дефекта в течение срока гарантии вышлите прибор на предприятие для ремонта.

Срок службы машинки 5 лет.

По истечении срока службы рекомендуем обратиться к специалистам сервисного центра в целях проверки машинки на электробезопасность для ее дальнейшего использования. В ремонтных предприятиях машинки принимаются очищенными от грязи и пыли.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Причина	Устранение
Прибор при включении не работает	Вы только что приобрели устройство или оно не использовалось в течение более 3 месяцев	Зарядите аккумулятор согласно пункту зарядка аккумуляторов
Прибор работает только в течение нескольких минут даже после подзарядки	Рабочий цикл аккумулятора подошел к концу Недостаточно заряжен аккумулятор	Обратиться в сервисный центр или использовать сетевой режим Зарядить аккумулятор согласно пункту зарядка аккумуляторов
При включении машинка производит неприятный шум в стригущем блоке	Отсутствие смазки на ножах Не зафиксирован стригущий блок	Смазать ножи согласно п. Технические обслуживание Снять блок, установить и зафиксировать до щелчка

Если вышеуказанные меры не устранили причины необходимо обратиться в сервисный центр.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

По окончании срока службы прибора, не выбрасывайте прибор, сдайте его в пункты приема и утилизации, для дальнейшей переработки. Прибор содержит материалы пригодные для вторичного использования и аккумуляторы, которые могут содержать опасные вещества для окружающей среды.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Машинка, для стрижки волос БЕРДСК – 5204АС, изготовлена в соответствии с ГОСТ 9043-93, ГОСТ IEC60335-2-8-2012, ТРС 004/2011, ТРС 020/2011 принята ОТК и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

06.2021

Продан

Наименование предприятия торговли

« _____ » _____ 202 _____ г.

Штамп магазина

Продавец

Подпись продавца

Изготовитель/Manufacturer:

Wenzhou Jinghao Electrical Co., LTD, China

По заказу и под контролем ООО «Бердский завод бытовой техники»

Адрес: 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, 89/15–501

e-mail: bzb01@mail.ru



Машинка для стрижки волос



Руководство по эксплуатации

БЕРДСК – 5204АС

ООО «Бердский завод бытовой техники»
Адрес: 633010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15–501
e-mail: bzb01@mail.ru

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Электромашинка для стрижки волос БЕРДСК-5204АС (далее – машинка) предназначена для индивидуального использования.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Машинка предназначена для стрижки только сухих волос и позволяет стричь волосы различной длины. Машинка удобна для стрижки бороды.

Машинка аккумуляторно-сетевая, работает как от встроенных аккумуляторов, так и от сети переменного тока напряжением 220В. Конструкция машинки предусмотрена 2 насадками, позволяющие выдерживать одинаковую длину стриженных волос. Первая насадка – 3/6/9/12/15 мм и вторая насадка – 18/21/24/27/30 мм. Машинкой можно пользоваться и без насадки. В этом случае наименьшая длина стриженных волос будет около 1 мм. В машинке есть дополнительная функция – филировка.

Не используйте машинку для подрезания искусственных волос. Машинка не рассчитана для стрижки животных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

По типу защиты от поражения электрическим током машинка соответствует II классу по ГОСТ ИЕС 60335-2-8-2016

Номинальная потребляемая мощность в режиме зарядки аккумуляторов 4 Вт.

Режим работы долговременный – до полной разрядки аккумуляторной батареи.

Зарядка аккумуляторов от сети напряжением 220 В переменного тока частотой 50 Гц.

В машинке применены аккумуляторы Ni – Мh 2,4В, 600 мАч.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Машинка 1 шт.
2. Насадка для стрижки (3/6/9/12/15 мм) 1 шт.
3. Насадка для стрижки (18/21/24/27/30 мм) 1 шт.
4. Сетевой шнур с адаптером для зарядки 1 шт.
5. Масло для смазки ножей 1 шт.
- 6.* Расческа 1 шт.
- 7.* Ножницы 1 шт.
8. Кисточка 1 шт.
9. Руководство по эксплуатации 1 шт.

* – МОГУТ отсутствовать в комплекте поставки.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Машинка не предназначена для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями и лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Не допускается использование машинки детьми. Хранить машинку следует в недоступном для детей месте.
- Не чистите машинку во время зарядки аккумулятора.
- Берегите машинку от ударов, падения.
- **Подавание воды внутрь машинки недопустимо.**
- **Не храните машинку в местах с высокой влажностью.**
- Не оставляйте включенной машинку без присмотра.
- Не пользуйтесь машинкой с поврежденным шнуром или вилок.
- Не пользуйтесь машинкой, если на ножах сломаны зубья.

- Не допускается заточка режущих кромок ножей.
- При отключении от электросети беритесь за адаптер. Тянуть за шнур запрещается.

- Не скручивайте шнур, не наматывайте его на машинку.
- Не кладите работающую машинку на какую-либо поверхность.
- При поломке не пытайтесь отремонтировать машинку самостоятельно.
- В комплект входит минеральное масло для смазки машинки, его попадание в рот или на слизистую может причинить вред здоровью. Поэтому храните его в недоступном для детей месте так, чтобы не перепутать, по ошибке, с чем-либо другим.

ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Машинка поставляется в торговую сеть с незаряженным аккумулятором.

Для проверки функционирования прибора (при покупке) необходимо зарядить аккумулятор в течение 3...5 минут.

Перед первым использованием машинки зарядите аккумуляторную батарею.

Машинка имеет три режима работы:

1. Стрижка при работе от аккумулятора.

Автономная работа без подключения адаптера с сетевым шнуром. С полностью заряженным аккумулятором, машинка работает в автономном режиме около 60 минут.

2. Стрижка при работе от сети.

Выключатель в положении «OFF». Для работы от сети необходимо подключить штекер сетевого шнура к машинке, а вилок адаптера в розетку электросети. Машинка готова к работе.

Волосы при стрижке должны быть чистыми и сухими.

Включите машинку, дайте ей несколько секунд поработать в холостую. Не захватывайте слишком много волос при одном проходе. Процесс стрижки напоминает счесывание, быстро и безопасно.

С помощью насадки машинка сама выдерживает выбранную вам длину стриженных волос 3/6/9/12/15 мм и с другой насадкой 18/21/24/27/30 мм. Для стрижки бороды также можно пользоваться насадками.


Установка насадок. Вставьте выбранную насадку в боковые направляющие пазы машинки и продвиньте до фиксации (рис.1). Сзади насадки находится кнопка для снятия с фиксации, для выбора нужной длины (рис.2). Окантовка делается без насадки.

В машинке есть дополнительная функция – филировка (прореживание). Сдвинув рычаг 2 (см. описание прибора) влево, можно делать филировку или прореживание (рис.3).

3. Зарядка аккумуляторной батареи.

Если батарея разряжена, при включении гаснет красный индикатор. Во время зарядки красный индикатор горит без мигания. Сдвиньте выключатель вниз, в положение (OFF) «отключено». Вставьте штекер сетевого шнура адаптера в гнездо машинки. Включите вилок адаптера в розетку электросети, загорится световой индикатор на машинке. Это значит, что идет процесс зарядки. Время зарядки аккумуляторов – 8 часов, что обеспечивает непрерывную работу в течение 60 минут. При первой зарядке аккумуляторов время зарядки необходимо увеличить до 12 часов. По истечению времени зарядки отсоедините вилок сетевого шнура из розетки электросети и выньте штекер из машинки. Для продления срока службы аккумуляторной батареи рекомендуется один раз в месяц проводить ее полную разрядку-зарядку. Для этого проведите несколько циклов включения-выключения машинки (10 мин – работа, 10 мин пауза) до тех пор, пока она не станет работать заметно медленнее. После этого зарядите аккумуляторную батарею.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

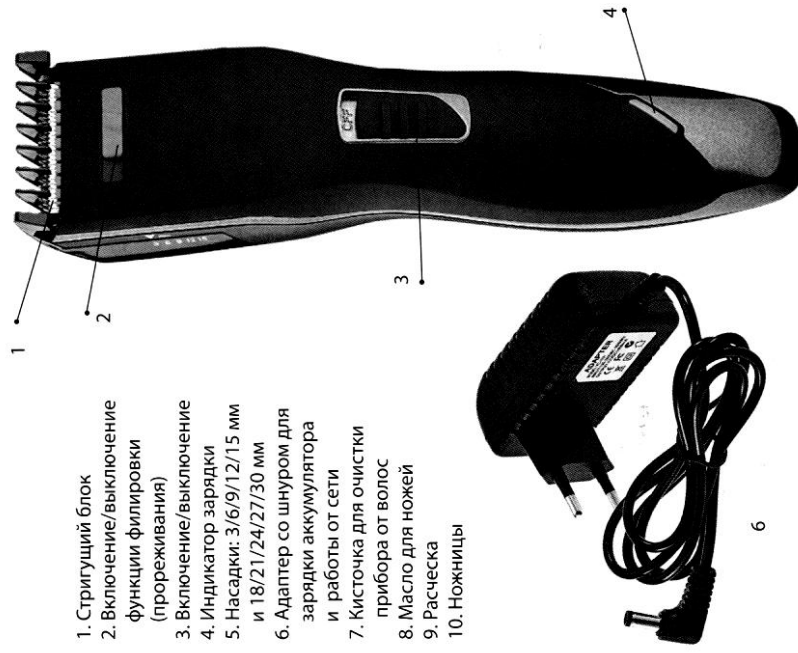

1. Стригущий блок
2. Включение/выключение функции филировки (прореживания)
3. Включение/выключение индикатор зарядки
4. Насадки: 3/6/9/12/15 мм и 18/21/24/27/30 мм
5. Адаптер со шнуром для зарядки аккумулятора и работы от сети
6. Кисточка для очистки прибора от волос
7. Масло для ножей
8. Расческа
9. Ножницы

Аксессуары



9