

MONSTER™


MUSICBOX

Портативная колонка

Краткое руководство по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте это краткое руководство и сохраните его для дальнейшего использования



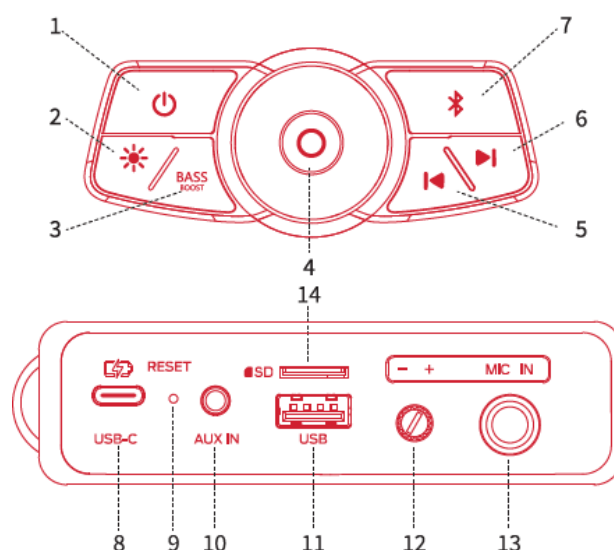







Обзор продукта







- Портативная колонка
- Кабель AUX IN
- Кабель зарядки USB-C
- Краткое руководство по эксплуатации

1. Кнопка включения/выключения питания
Выбор аудиовхода, светодиодный индикатор зарядки
2. Включение/выключение световых эффектов
3. Переключатель звукового режима
4. Многофункциональная кнопка (MFB)
Главный регулятор громкости, воспроизведение музыки/пауза
5. Предыдущая песня
6. Следующая песня
7. Bluetooth / Светодиодный индикатор
8. Вход для зарядки USB-C
9. Кнопка Сброса
10. Порт AUX IN
11. Порт USB IN (Аудио)
12. Регулировка реверберации
13. Микрофон в разъёме (6,35мм)
14. Порт карты Micro SD

Руководство по светодиодному индикатору

	Описание	Напряжение/Тон	Статус
	 Белый светодиодный индикатор	Вступительный сигнал	Включение питания
	 Белый светодиодный индикатор выключен	До свидания	Отключение питания
	 Мигает белый светодиодный индикатор	Открытие	Не подключен
	 Белый светодиодный индикатор	Ваше устройство подключено	Связанный
	 Белый светодиод горит белым светом		-
	 Белый светодиод горит тусклым светом		-
	 Белый светодиодный индикатор выключен		-
Battery low (низкий заряд батареи)	-	Battery low (низкий заряд батареи)	-
Charging (зарядка)	Во время зарядки загорается красный индикатор, при полной разрядке красный индикатор гаснет	-	-

Описание:

-  Индикатор света
-  Индикатор выключен
-  Индикатор мигает тусклым светом
-  Светодиодное свечение

Питание/Зарядка

Для лучшего качества звука полностью зарядите колонку перед использованием.

В комплект входит зарядное устройство USB-C для стандартных устройств, совместимых с USB-C.

Используйте адаптер питания 5 В/2 А (не входит в комплект). Внимание: другие несовместимые зарядные устройства могут привести к повреждениям.

- Не используйте, если разъём или устройство мокрые или повреждены.


Включение/выключение питания

Чтобы включить колонку, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания в течение 2 секунд. Вы услышите звуковой сигнал.

Чтобы выключить колонку, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания в течение 2 секунд. Вы услышите звуковой сигнал.

Внимание: если устройство Bluetooth не подключено, колонка выключится через 15 минут.

Подключение Bluetooth

- При первом использовании и включении колонка автоматически переходит в режим ожидания подключения.
- Если устройство Bluetooth уже подключено, нажмите кнопку «», чтобы отключить текущее соединение и подключиться к другим устройствам.
- Колонка автоматически перейдёт в режим сопряжения, если устройство не подключено к Bluetooth-устройству.

При сопряжении включите функцию Bluetooth на телефоне и найдите «Monster Musicbox» для подключения. После успешного подключения вы услышите звуковой сигнал, а индикатор Bluetooth перестанет мигать.

Музыка

Нажмите «O» один раз, чтобы воспроизвести или приостановить музыку

Нажмите «⏮» один раз, чтобы перейти к предыдущей песни

Нажмите «⏭» один раз, чтобы перейти к следующей песне

Поверните по часовой стрелке/против часовой стрелки, чтобы увеличить/уменьшить основную громкость

Воспроизведение с карты MICRO SD

Когда колонка включена и вставлена карта micro SD (не входит в комплект), приоритетным источником воспроизведения является карта micro SD. Если вы хотите использовать функцию Bluetooth нажмите кнопку «O», чтобы переключить источник.

Воспроизведение с USB IN (AUDIO)

Когда колонка включена и USB-накопитель вставлен, приоритетным источником воспроизведения является USB IN (AUDIO). Если вы хотите использовать функцию Bluetooth, нажмите кнопку «O», чтобы переключить источник.

Воспроизведение через AUX IN

Когда колонка включена и источник звука подключен через AUX IN, приоритетным источником воспроизведения является AUX IN. Если вы хотите использовать функцию Bluetooth, нажмите кнопку «O», чтобы переключить источник.


Настройка энергосбережения

- В режиме Bluetooth, когда ни одно устройство не подключено, колонка автоматически выключится через 15 минут
- Режим AUX IN/ режим карты Micro SD/USB IN или режим Bluetooth, воспроизведение музыки в течении 15 минут не воспроизводится, колонка автоматически выключается.
- Если микрофон подключен к сети и работает вхолостую более 15 минут, колонка автоматически выключится.

Световой режим


Когда колонка включена, нажмите кнопку «*» для переключения между различными режимами освещения. Если вы хотите выключить режим освещения, нажмите и удерживайте кнопку «*» в течении 2 секунд, чтобы выключить освещение.

Звуковой режим

Когда колонка включена, нажмите кнопку «», чтобы переключаться между режимами усиления звука.

Подключение двух колонок, стерео режим (только для той же модели)

1. Сначала включите обе колонки и не подключайте устройство Bluetooth, например мобильные телефоны

2. Дважды нажмите кнопку «  » на любой колонке, чтобы услышать звуковой сигнал, и два устройства автоматически соединятся. После успешного сопряжения индикатор Bluetooth основной колонки начнёт мигать, а индикатор Bluetooth дополнительного устройства останется включенным.
3. Включите функцию Bluetooth на телефоне, найдите «Monster Musicbox» для подключения. После успешного подключения вы услышите звуковой сигнал, индикатор Bluetooth на главной колонке будет постоянно гореть, а индикатор Bluetooth на дополнительном устройстве останется включенным.

Сброс настроек устройства

Если необходимо сбросить настройки колонки, нажмите кнопку сброса.

Внимание

Самостоятельная замена батареек без разрешения не рекомендуется.

Батареи (аккумуляторы или комбинации батарей) не должны подвергаться воздействию освещения, нагрева или аналогичных воздействий условий перегрева.