



# HALO 200

PORTABLE PARTY SPEAKER

USER MANUAL

# Button Configuration

SoundPulse  
EQ Button

LED Indicator/  
Bluetooth Indicator

TuneConn  
Button

Stereo Pairing  
Button

Previous  
Track

Microphone  
Echo Button

Play  
/Pause

ECHO

M

Power  
Button

Mode  
Button

Volume  
Wheel

Next  
Track

Light  
Switch





# How to Use



Power Button



Turn on/Turn off: Press for 2s



Mode Button



Switch Music Playing Modes: Press once to switch among Bluetooth, USB Flash Disk & Aux-in Modes



Reset: Press for 8s

**ECHO**

Echo Button



Switch Echo Modes: Press Once



Manually Turn On/Turn Off Microphone Receiver Board: Press for 2s



Stereo Pairing Button



Enter/ Exit Stereo Pairing Mode: Press once



SoundPulse EQ Button



Enter/ Exit SoundPulse EQ Mode: Press once



Volume Wheel



Turn up Volume: Rotate clockwise



Turn down Volume: Rotate counterclockwise



Light Switch



Switch LED Lighting Modes: Press once to switch among 5 lighting modes & light-off mode  
\*Kindly note that you could press for 2s to turn it off.



Next Song



Next Song: Press Once



Play/Pause Button



Play/Pause: Press Once



Disconnect Bluetooth: Press for 3s



Previous Song



Previous Song: Press Once



TuneConn Button



Enter Broadcast Mode: Press Once



Exit Broadcast Mode: Press for 3s



Volume Knob of Microphone





Turn up Volume: Rotate clockwise



Turn down Volume: Rotate counterclockwise


# Bluetooth Connection

Click 'Tronsmart Halo 200' to Connect.

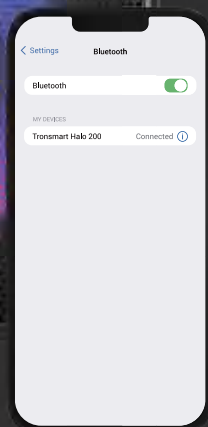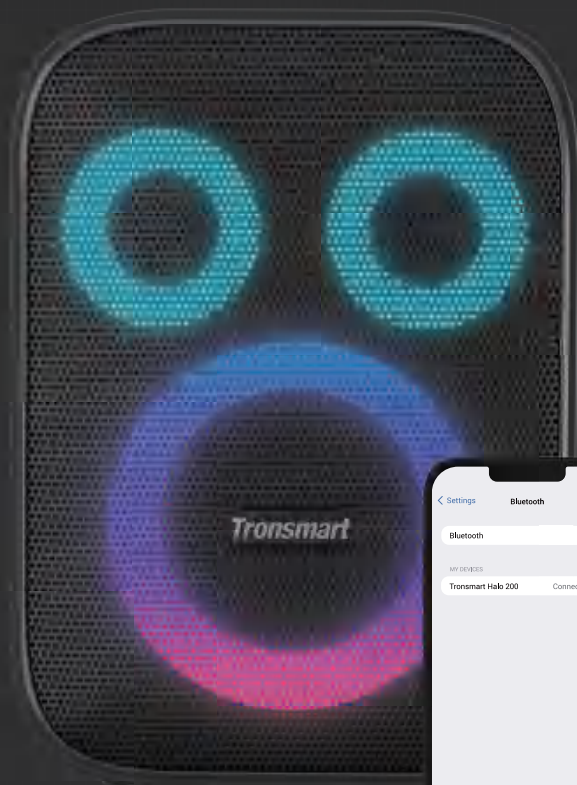

# Dual Audio Modes

1. Search & click 'Tronsmart Halo 200' to connect with device A.
2. Disconnect 'Tronsmart Halo 200' from the device A (Note that do not clear the pairing record on the device).
3. Tronsmart Halo 200 will re-enter pairing mode.
4. Search & click 'Tronsmart Halo 200' to connect with the device B.
5. Click 'Tronsmart Halo 200' on device A to connect.

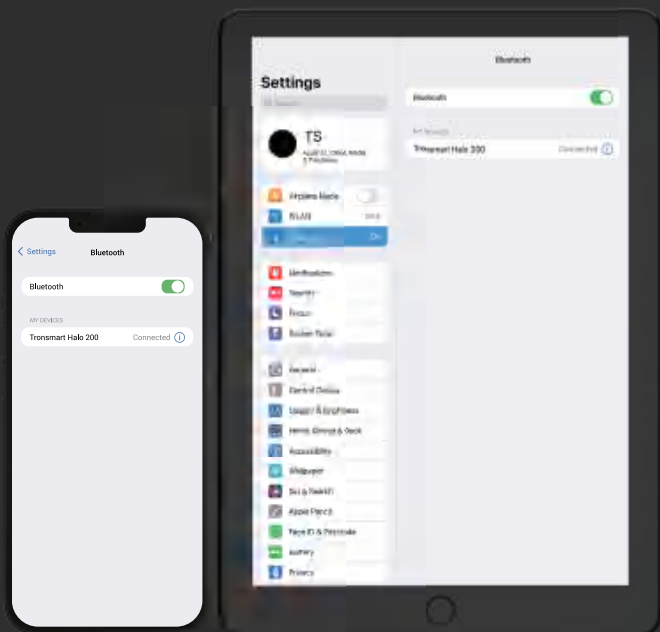

## How to Enter/Exit Stereo Pairing

1. Turn on two speakers and make sure they haven't connected with any device.
2. Press 'Stereo Pairing button' once on either speaker(Host Speaker) to enter stereo pairing mode. The stereo pairing indicator of host speaker will flash white.
3. If paired successfully, the stereo pairing indicator of both speakers will stay white.
4. Search & click 'Tronsmart Halo 200' to connect. Bluetooth indicator of host speaker will stay blue while vice one will off with stereo pairing indicator of both speakers stay white.
5. Press 'Stereo Pairing button' once on either speaker to exit stereo pairing mode.



# How to Connect with up to 100 Speakers

1. Turn on one speaker as the host speaker, search and click "Tronsmart Halo 200" to connect with your device.
2. Press the "TuneConn button" once to enter broadcast mode with the white indicator on.
3. Turn on other speakers and press the "TuneConn button" once to enter broadcast mode.
4. If paired successfully, the TuneConn indicator of speakers will stay on white.
5. Press the "TuneConn button" for 3s to exit broadcast mode.





**SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD.**

Warehouse 101H, No. 49 Wuhe Avenue, Wuhe Community,  
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

Email: [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com)

800-270-1082 (USA & Canada)

+86-755-23603740 (Global)

FCC ID: 2AV3Z-HALO200



[www.tronsmart.com](http://www.tronsmart.com)    Made in China

# Wireless Microphone

Enter Karaoke Mode: Press the KEY1 button for 2s to turn on the microphone, the speaker will enter the karaoke mode once notice the prompt.

Enter/ Exit Pairing Mode: Press the KEY1 button for 4s to enter the pairing mode while pressing again to exit the pairing mode.

Change Microphone Frequency Mode: Press the KEY2 button once to adjust the microphone frequency mode.

\*Note that you could control the volume of microphone via the volume knob of Mic 1 ONLY.



Adjust Microphone  
Frequency Mode: Press Once



Turn On/off Microphone: Press for 2s



Enter Pairing Mode: Press for 4s



Exit Pairing Mode: Press Once

## How to Connect with Wireless Microphone?

1. Once powered on, the ECHO button will auto-on. Turn on the microphone, it will auto-connect with the speaker.
2. The receiver board of the speaker will auto-off after 10 mins if no signal is detected, the ECHO button flashes white slowly.
3. Once the microphone is turned on, it will auto-off after 10 mins without any operation.
4. With the ECHO button on, press for 2s to turn on/turn off the receiver board. Once turned on the receiver board, it will auto-connect to the microphone.

## Tronsmart App

Download 'Tronsmart App' via Google Play or App Store.



Apple & the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Google Play & the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

### How to Connect Tronsmart App?

1. Turn on Bluetooth setting on your device, search & click 'Tronsmart Halo 200' to connect.
2. Open 'Tronsmart' App & allow to access Bluetooth on your device.
3. Slide to find out 'Halo 200' & click to connect.
4. If connected successfully, you could customize Equalizers, lights, etc.

## English

Thank you for purchasing the Tronsmart Halo 200 Portable Party Speaker. Please read the user manual before use and keep it handy for future reference. If you have any additional questions or comments, please contact us by email at: [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com)

### Package Contents

1 x Tronsmart Halo 200 Portable Party Speaker  
1 x 3.5mm Audio Cable  
1 x AC Power Cord  
1 x Warranty Card  
1 x User Manual  
1 x SoundPulse® Card  
1 x Wireless Karaoke Microphone

### USB-A Power Bank Function

This speaker carries a USB charge-out function that will automatically detect your device and begin to charge it when the charging cable is plugged into the USB-A port under powering-on mode.

### Aux-in Mode

Simply connect the speaker with your non-Bluetooth device via the 3.5 mm audio jack cable.  
Note: After plugging in an audio cable, the speaker will automatically switch to Aux-in mode.

### USB Flash Drive Mode

The speaker will play the music from your U-disk when plugging into the slot.

### Karaoke Mode

Simply insert the wired microphone into the microphone port, the speaker will automatically switch to microphone mode on either Bluetooth-connected or Bluetooth-disconnected mode. You could separately adjust the volume by rotating the volume knob of the microphone.

### Guitar Mode

Plug the Guitar(or another HI-Z instrument) into the guitar jack. The output could be mixed with playback from Bluetooth, U-Disk, or aux-in. You could separately adjust the volume by rotating the volume knob.

Note: Before plugging in Guitar, please turn down the microphone volume via the microphone volume knob to realize volume balance as the volume output signal of the Guitar is larger than that of the microphone.

### Auto Power Off

The speaker will power off automatically after 30 minutes if it does not pair with any device through Bluetooth. It will also power off after 30 minutes if doesn't play any sound after pairing. When on low battery, the speaker will power off automatically as well.

### Specifications

Model	Halo 200
Color	Black
Bluetooth Version	5.3
Audio Codec	SBC
Bluetooth Compatibility	A2DP/AVRCP
Transmission Distance	10m/33ft
Frequency Range	50Hz-20KHz
Playtime(Varied by Volume Level & Audio Contents)	LED off: Up to 18 Hours(on a 50% Volume) Karaoke: Up to 10 Hours (On a 60% Volume)
Battery Capacity	15000mAh(10.8V/5000mAh)
Input Power	100V-240V-50/60Hz
Charging Time	3.5 Hours
Output Power	120W
IP Rating	IPX4
Frequency Band	2402-2480MHz
Maximum Transmit Power	5dBm

### Care & Maintenance

- Do not use any form of detergents or cleaning material to clean the product as any type of chemical may make this device unusable.
- Do not disassemble this product. It contains no user serviceable parts.
- Do not drop or jump on it and treat it with care for the best performance.
- Keep the product in a dry location. Dust, dirt & moisture from humidity can accumulate on the body of the product if kept at an unfriendly place.
- Do not dispose this product in fire or batteries may explode or leak.

### Warranty Information

Your 'Tronsmart Halo 200 Portable Party Speaker', is warranted to the original owner for 12 months from the date of purchase against defects in material and workmanship under normal use and service. Tronsmart is not responsible for the accidental use of this product and its liability will not exceed the purchase price of the product. If you have any problems while using the product, please do not hesitate to contact our customer support team at [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com).

**FCC Statement**

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

--Reorient or relocate the receiving antenna.

--Increase the separation between the equipment and receiver.

--Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

--Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**RF Warning Statement:**

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

## Français

Merci d'avoir acheté le haut-parleur de fête portable Tronsmart Halo 200. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant utilisation et conservez-le à portée de main pour référence future. Si vous avez des questions ou des commentaires supplémentaires, veuillez nous contacter par e-mail à : [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com).

### Contenu du Colis

- 1 x Haut-parleur de fête Portable Tronsmart Halo 200
- 1 x Câble Audio de 3,5 mm
- 1 x Cordon d'alimentation Secteur
- 1 x Carte de Garantie.
- 1 x Manuel d'utilisation
- 1 x Carte SoundPulse®
- 1 x Microphone Karaoké Sans Fil

### Fonction de Banque d'alimentation USB-A

Ce haut-parleur comporte une fonction de charge USB qui détectera automatiquement votre appareil et commencera à le charger lorsque le câble de charge est branché sur le port USB-A en mode de mise sous tension.

### Mode d'entrée Auxiliaire

Connectez simplement le haut-parleur à votre appareil non Bluetooth via le câble jack audio 3,5 mm.  
Remarque : Après avoir branché un câble audio, le haut-parleur passe automatiquement en mode Aux-in.

### Mode Lecteur Flash USB

Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors du branchement dans la fente.

### Mode Karaoké

Insérez simplement le microphone dans le port du microphone, le haut-parleur passera automatiquement en mode microphone en mode connecté ou déconnecté Bluetooth. Vous pouvez régler le volume séparément en tournant le bouton de volume du microphone.

### Mode Guitare

Branchez la guitare (ou un autre instrument Hi-Z) dans la prise de guitare. La sortie peut être mélangée avec la lecture de Bluetooth, U-Disk ou aux-in. Vous pouvez régler le volume séparément en tournant le bouton de volume.  
Remarque : avant de brancher la guitare, veuillez baisser le volume du microphone via le bouton de volume du microphone pour réaliser l'équilibre du volume car le signal de sortie du volume de la guitare est supérieur à celui du microphone.

### Arrêt Automatique

Le haut-parleur s'éteindra automatiquement après 30 minutes s'il ne se couple avec aucun appareil via Bluetooth. Il s'éteindra également après 30 minutes s'il n'émet aucun son après l'appairage. Lorsque la batterie est faible, le haut-parleur s'éteint également automatiquement.

### Caractéristiques

Modèle	Halo 200
Couleur	Le noir
Version Bluetooth	5.3
Un Codec Audio	SBC
Compatibilité Bluetooth	A2DP/AVRCP
Distance de Transmission	10m/33ft
Gamme de Fréquences	50Hz-20KHz
Récréation (Variable Selon le Niveau de Volume et le Contenu Audio)	LED éteinte : Jusqu'à 18 Heures (sur un Volume de 50 %) Karaoké : jusqu'à 10 heures (sur un volume de 60 %)
Capacité de la Batterie	15000mAh(10,8V/5000mAh)
La Puissance d'entrée	100V-240V-50/60Hz
Temps de Charge	3,5 Heures
Puissance de Sortie	120W
Classement IP	IPX4
Bande de Fréquence	2402-2480MHz
Puissance de Transmission Maximale	5dBm

### Entretien et Maintenance

- N'utilisez aucune forme de détergent ou de produit de nettoyage pour nettoyer le produit car tout type de produit chimique peut rendre cet appareil inutilisable.
- Ne démontez pas ce produit. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Ne le laissez pas tomber ou ne sautez pas dessus et traitez-le avec soin pour obtenir les meilleures performances.
- Conserver le produit dans un endroit sec. La poussière, la saleté et l'humidité provenant de l'humidité peuvent s'accumuler sur le corps du produit s'il est conservé dans un endroit hostile.
- Ne jetez pas ce produit au feu ou les piles pourraient exploser ou fuir.

### Informations de Garantie

Votre « haut-parleur de fête portable Tronsmart Halo 200 » est garanti au propriétaire d'origine pendant 12 mois à compter de la date d'achat contre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Tronsmart n'est pas responsable de l'utilisation accidentelle de ce produit et sa responsabilité ne dépassera pas le prix d'achat du produit. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance clientèle à l'adresse [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com).

## Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für den Tragbaren Party-Lautsprecher Tronsmart Halo 200. entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen griffbereit auf. Wenn Sie weitere Fragen oder Kommentare haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter: [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com).

## Packungsinhalt

1 x Tragbaren Party-Lautsprecher Tronsmart Halo 200  
1 x 3,5-mm-Audiokabel  
1 x Netzkabel  
1 x Garantiekarte  
1 x Benutzerhandbuch  
1 x SoundPulse®-Karte  
1 x Kabelloses Karaoke-Mikrofon

## USB-A-Powerbank-Funktion

Dieser Lautsprecher verfügt über eine USB-Ladefunktion, die Ihr Gerät automatisch erkennt und mit dem Aufladen beginnt, wenn das Ladekabel im Einschaltmodus an den USB-A-Anschluss angeschlossen wird.

## Aux-in-Modus

Verbinden Sie den Lautsprecher einfach über das 3,5-mm-Klinkenkabel mit Ihrem Nicht-Bluetooth-Gerät.  
Hinweis: Nach dem Einstecken eines Audiokabels wechselt der Lautsprecher automatisch in den Aux-In-Modus.

## USB-Flash-Laufwerksmodus

Der Lautsprecher spielt die Musik von Ihrer U-Disk ab, wenn Sie ihn in den Steckplatz stecken.

## Karaoke-Modus

Stecken Sie einfach das Mikrofon in den Mikrofonanschluss, der Lautsprecher wechselt automatisch in den Mikrofonmodus, entweder im Bluetooth-verbundenen oder im Bluetooth-getrennten Modus. Sie können die Lautstärke separat einstellen, indem Sie den Lautstärkereger des Mikrofons drehen.

## Gitarrenmodus

Schließen Sie die Gitarre (oder ein anderes Hi-Z-Instrument) an die Gitarrenbuchse an. Die Ausgabe kann mit der Wiedergabe von Bluetooth, U-Disk oder Aux-In gemischt werden. Sie können die Lautstärke separat einstellen, indem Sie den Lautstärkereger drehen.  
Hinweis: Bevor Sie die Gitarre anschließen, verringern Sie bitte die Mikrofonlautstärke über den Mikrofonlautstärkereger, um ein ausgewogenes Lautstärkeverhältnis herzustellen, da das Lautstärkeausgangssignal der Gitarre größer ist als das des Mikrofons.

## Automatisches Ausschalten

Der Lautsprecher schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus, wenn er nicht über Bluetooth mit einem Gerät gekoppelt wird. Es schaltet sich auch nach 30 Minuten aus, wenn nach dem Pairing kein Ton wiedergegeben wird. Wenn der Akku schwach ist, schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

## Spezifikationen

Modell	Halo 200
Farbe	Schwarz
Bluetooth-Version	5.3
Audio-Codec	SBC
Bluetooth-Kompatibilität	A2DP/AVRCP
Übertragungsentfernung	10m/33ft
Frequenzbereich	50Hz-20KHz
Spielzeit(je nach Lautstärke und Audioinhalt)	LED aus: Bis zu 18 Stunden (bei 50 % Lautstärke) Karaoke: Bis zu 10 Stunden (bei 60 % Lautstärke)
Batteriekapazität	15000 mAh (10.8V/5000mAh)
Eingangsleistung	100V-240V-50/60Hz
Ladezeit	3,5 Stunden
Ausgangsleistung	120W
IP-Bewertung	IPX4
Frequenzband	2402-2480MHz
Maximale Sendeleistung	5dBm

## Pflege & Wartung

- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen, da jede Art von Chemikalie dieses Gerät unbrauchbar machen kann.
- Zerlegen Sie dieses Produkt nicht. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Lassen Sie es nicht fallen oder springen Sie darauf und behandeln Sie es vorsichtig, um die beste Leistung zu erzielen.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf. Staub, Schmutz und Feuchtigkeit können sich auf dem Gehäuse des Produkts ansammeln, wenn es an einem unfreundlichen Ort aufbewahrt wird.
- Werfen Sie dieses Produkt nicht ins Feuer, da die Batterien sonst explodieren oder auslaufen können.

## Garantieinformationen

Auf Ihren ,Tragbaren Party-Lautsprecher Tronsmart Halo 200 ' wird dem Erstbesitzer eine 12-monatige Garantie ab Kaufdatum gegen Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch und Service gewährt. Tronsmart ist nicht verantwortlich für die versehentliche Verwendung dieses Produkts und seine Haftung übersteigt nicht den Kaufpreis des Produkts. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung des Produkts haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam unter [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com).

## Español

Gracias por comprar el altavoz portátil para fiestas Tronsmart Halo 200. Lea el manual del usuario antes de usarlo y manténgalo a mano para futuras consultas. Si tiene preguntas o comentarios adicionales, contáctenos por correo electrónico a: [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com).

### Contenidos del Paquete

- 1 x Altavoz Portátil para Fiestas Tronsmart Halo 200
- 1 x Cable de Audio de 3,5 mm.
- 1 x Cable de Alimentación de CA.
- 1 x Tarjeta de Garantía.
- 1 x Manual de Usuario.
- 1 x Tarjeta SoundPulse®
- 1 x Micrófono de Karaoke Inalámbrico

### Función de Banco de Energía USB-A

Este altavoz tiene una función de carga USB que detectará automáticamente su dispositivo y comenzará a cargarlo cuando el cable de carga se conecte al puerto USB-A en el modo de encendido.

### Modo de Entrada Auxiliar

Simplemente conecte el altavoz con su dispositivo sin Bluetooth a través del cable con conector de audio de 3,5 mm. Nota: Después de conectar un cable de audio, el altavoz cambiará automáticamente al modo de entrada auxiliar.

### Modo de Unidad Flash USB

El altavoz reproducirá la música de su disco U cuando se conecte a la ranura.

### Modo Karaoke

Simplemente inserte el micrófono en el puerto del micrófono, el altavoz cambiará automáticamente al modo de micrófono en modo Bluetooth conectado o Bluetooth desconectado. Puede ajustar el volumen por separado girando la perilla de volumen del micrófono.

### Modo Guitarra

Enchufe la guitarra (u otro instrumento Hi-Z) en el conector de guitarra. La salida se puede mezclar con la reproducción de Bluetooth, U-Disk o entrada auxiliar. Puede ajustar el volumen por separado girando la perilla de volumen.

Nota: Antes de enchufar la guitarra, baje el volumen del micrófono a través de la perilla de volumen del micrófono para lograr el equilibrio del volumen, ya que la señal de salida de volumen de la guitarra es mayor que la del micrófono.

### Apagado Automático

El altavoz se apagará automáticamente después de 30 minutos si no se empareja con ningún dispositivo a través de Bluetooth. También se apagará después de 30 minutos si no reproduce ningún sonido después del emparejamiento. Cuando la batería está baja, el altavoz también se apagará automáticamente.

### Especificaciones

Modelo	Halo 200
Color	Negro
Versión Bluetooth	5.3
Códec de Audio	SBC
Compatibilidad Bluetooth	A2DP/AVRCP
Distancia de Transmisión	10m/33 pies
Rango de Frecuencia	50Hz-20KHz
Tiempo de Juego(Varía Según el Nivel de Volumen y el Contenido de Audio)	LED Apagado: Hasta 18 Horas (en un Volumen del 50 %) Karaoke: hasta 10 horas (en un volumen del 60%)
Capacidad de la Batería	1500mAh(10.8V/5000 mAh)
Potencia de Entrada	100V-240V-50/60Hz
Tiempo de Carga	3.5 Horas
Potencia de Salida	120W
Clasificación del IP	IPX4
Banda de Frecuencia	2402-2480MHz
Potencia Máxima de Transmisión	5dBm

### Cuidado y Mantenimiento

- No utilice ningún tipo de detergente o material de limpieza para limpiar el producto, ya que cualquier tipo de producto químico puede inutilizar este dispositivo.
- No desmonte este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- No lo deje caer ni salte sobre él y trátelo con cuidado para obtener el mejor rendimiento.
- Conservar el producto en un lugar seco. El polvo, la suciedad y la humedad pueden acumularse en el cuerpo del producto si se guarda en un lugar hostil.
- No deseche este producto en el fuego o las baterías pueden explotar o tener fugas.

### Información de Garantía

Su 'Altavoz Portátil para Fiestas Tronsmart Halo 200' está garantizado para el propietario original durante 12 meses a partir de la fecha de compra contra defectos de material y mano de obra en condiciones normales de uso y servicio. Tronsmart no es responsable por el uso accidental de este producto y su responsabilidad no excederá el precio de compra del producto. Si tiene algún problema al utilizar el producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com).

## Italiano

Grazie per aver acquistato l'altoparlante per feste portatile Tronsmart Halo 200. Si prega di leggere il manuale utente prima dell'uso e di tenerlo a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di ulteriori domande o commenti, contattaci via e-mail all'indirizzo: support@tronsmart.com.

### Contenuto della confezione

1 x Altoparlante Portatile per Feste Tronsmart Halo 200  
1 x Cavo Audio da 3,5 mm  
1 x Cavo di Alimentazione CA  
1 x Scheda di Garanzia  
1 x Manuale Utente  
1 x Scheda SoundPulse®  
1 x Microfono per Karaoke Wireless

### Funzione Power Bank USB-A

Questo altoparlante è dotato di una funzione di ricarica USB che rileverà automaticamente il tuo dispositivo e inizierà a caricarlo quando il cavo di ricarica è collegato alla porta USB-A in modalità di accensione.

### Modalità Ingresso Ausiliario

Collega semplicemente l'altoparlante al tuo dispositivo non Bluetooth tramite il cavo jack audio da 3,5 mm. Nota: dopo aver collegato un cavo audio, l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità Aux-in.

### Modalità Chiavetta USB

L'altoparlante riprodurrà la musica dal tuo U-disk quando si collega allo slot.

### Modalità Karaoke

Basta inserire il microfono nella porta del microfono, l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità microfono in modalità connessa tramite Bluetooth o disconnessa tramite Bluetooth. È possibile regolare separatamente il volume ruotando la manopola del volume del microfono.

### Modalità Chitarra

Collega la chitarra (o un altro strumento HI-Z) al jack per chitarra. L'uscita può essere mixata con la riproduzione da Bluetooth, U-Disk o aux-in. È possibile regolare separatamente il volume ruotando la manopola del volume.

Nota: prima di collegare la chitarra, abbassare il volume del microfono tramite la manopola del volume del microfono per ottenere il bilanciamento del volume poiché il segnale di uscita del volume della chitarra è maggiore di quello del microfono.

### Spegnimento Automatico

L'altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti se non si accoppia con nessun dispositivo tramite Bluetooth. Si spegnerà anche dopo 30 minuti se non riproduce alcun suono dopo l'associazione. Quando la batteria è scarica, anche l'altoparlante si spegnerà automaticamente.

### Specifiche

Modello	Halo 200
Colore	Nero
Versione Bluetooth	5.3
Codec Audio	SBC
Compatibilità Bluetooth	A2DP/AVRCP
Distanza di Trasmissione	10m/33 Piedi
Intervallo di Frequenze	50Hz-20KHz
Tempo di Gioco (Varia in Base al Livello del Volume e al Contenuto Audio)	LED Spento: fino a 18 Ore (con un Volume del 50%) Karaoke: fino a 10 ore (su un volume del 60%)
Capacità Della Batteria	15000mAh(10,8V/5000mAh)
Potenza di Ingresso	100V-240V-50/60Hz
Tempo di Ricarica	3,5 Ore
Potenza di Uscita	120W
Classificazione IP	IPX4
Banda di Frequenza	2402-2480MHz
Massima Potenza di Trasmissione	5dBm

### Cura e Manutenzione

- Non utilizzare alcun tipo di detersivo o materiale per la pulizia per pulire il prodotto poiché qualsiasi tipo di sostanza chimica potrebbe rendere inutilizzabile questo dispositivo.
- Non smontare questo prodotto. Non contiene parti riparabili dall'utente.
- Non lasciare cadere o saltarci sopra e trattarlo con cura per ottenere le migliori prestazioni.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Polvere, sporco e umidità dall'umidità possono accumularsi sul corpo del prodotto se conservato in un luogo ostile.
- Non gettare questo prodotto nel fuoco, altrimenti le batterie potrebbero esplodere o avere perdite.

### Informazioni di Garanzia

Il tuo "Altoparlante Portatile per Feste Tronsmart Halo 200" è garantito al proprietario originale per 12 mesi dalla data di acquisto contro difetti di materiale e lavorazione in condizioni di uso e servizio normali. Tronsmart non è responsabile per l'uso accidentale di questo prodotto e la sua responsabilità non supererà il prezzo di acquisto del prodotto. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, non esitate a contattare il nostro team di assistenza clienti all'indirizzo support@tronsmart.com.

## русский

Благодарим вас за покупку портативной акустической системы Tronsmart Halo 200. Пожалуйста, прочтите руководство пользователя перед использованием и держите его под рукой для дальнейшего использования. Если у вас есть дополнительные вопросы или комментарии, свяжитесь с нами по электронной почте: support@tronsmart.com.

### Содержимое Pakета

- 1 x Портативная Акустическая Система Tronsmart Halo 200 для Вечеринок
- 1 x 3,5 мм Аудиокабель
- 1 x шнур питания переменного тока
- 1 x Гарантийный Талон
- 1 x Руководство Пользователя
- 1 x Карта SoundPulse®
- 1 x беспроводной Микрофон для Караоке

### Функция USB-A Power Bank

Этот динамик поддерживает функцию зарядки через USB, которая автоматически обнаружит ваше устройство и начнет заряжать его, когда зарядный кабель подключен к порту USB-A в режиме включения.

### Дополнительный Режим

Просто подключите динамик к устройству без Bluetooth с помощью кабеля с аудиоразъемом 3,5 мм.

Примечание. После подключения аудиокабеля динамик автоматически переключается в режим Aux-in.

### Режим USB-накопителя

Динамик будет воспроизводить музыку с вашего U-диска при подключении к слоту.

### Режим Караоке

Просто вставьте микрофон в порт для микрофона, и динамик автоматически переключится в режим микрофона в режиме Bluetooth-подключения или в режиме отключения Bluetooth. Вы можете отдельно отрегулировать громкость, вращая ручку громкости микрофона.

### Режим Гитары

Подключите гитару (или другой инструмент Hi-Z) к гитарному разъему. Выходной сигнал можно микшировать с воспроизведением через Bluetooth, U-Disk или дополнительный вход. Вы можете отдельно отрегулировать громкость, вращая ручку громкости.

Примечание. Перед подключением гитары уменьшите громкость микрофона с помощью ручки громкости микрофона, чтобы обеспечить баланс громкости, поскольку выходной сигнал громкости гитары больше, чем сигнал микрофона.

### Автоматическое Выключение

Динамик автоматически отключится через 30 минут, если он не будет сопряжен с каким-либо устройством через Bluetooth. Он также отключится через 30 минут, если после сопряжения не воспроизводится звук. При низком заряде батареи динамик также автоматически отключается.

### Характеристики

Модель	Halo 200
Цвет	Черный
Версия Bluetooth	5.3
Аудио Кодек	СБК
Bluetooth-Совместимость	A2DP/AVRCP
Дальность Передачи	10 м/33 футов
Диапазон Частот	50 Гц-20 кГц
Время Воспроизведения(Зависит от Уровня Громкости и Аудиоконтента)	Светодиод Выключен: до 18 Часов (При 50% Громкости) Караоке: до 10 часов (при 60% громкости)
Емкость батареи	15000 мАч (10,8В/5000 мАч)
Входная Мощность	100V-240V - 50/60Hz
Время зарядки	3,5 часа
Выходная Мощность	120 Вт
IP-рейтинг	IPX4
Диапазон Частот	2402-2480MHz
Максимальная Мощность Передачи	5dBm

### Уход и Обслуживание

- Не используйте какие-либо моющие средства или чистящие материалы для очистки устройства, так как любые химические вещества могут сделать это устройство непригодным для использования.
- Не разбирайте этот продукт. Он не содержит деталей, обслуживаемых пользователем.
- Не роняйте и не прыгайте на него, бережно относитесь к нему для достижения наилучших результатов.
- Храните изделие в сухом месте. Пыль, грязь и влага из-за влажности могут скапливаться на корпусе изделия, если оно хранится в неблагоприятном месте.
- Не бросайте этот продукт в огонь, иначе батареи могут взорваться или протечь.

### Информация о Гарантии

На ваш «Портативная акустическая система Tronsmart Halo 200 для вечеринок» предоставляется гарантия первоначальному владельцу на 12 месяцев с даты покупки на дефекты материалов и изготовления при нормальном использовании и обслуживании. Tronsmart не несет ответственности за случайное использование этого продукта, и его ответственность не будет превышать покупной цены продукта. Если у вас возникнут какие-либо проблемы при использовании продукта, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки клиентов по адресу support@tronsmart.com.

## 日本語

Tronsmart Halo 200 ポータブルパーティースピーカーをお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前にユーザーマニュアルをお読みになり、今後の参考のためにお手元に保管してください。その他のご質問やご意見がございましたら、[support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com) までメールでお問い合わせください。

### パッケージの内容

1x Tronsmart Halo 200 ポータブルパーティースピーカー  
1x 3.5mmオーディオケーブル  
1x AC電源コード  
1x 保証カード  
1x ユーザーマニュアル  
1x SoundPulse®カード  
1x ワイヤレスカラオケマイク

### USB-A/パワーバンク機能

このスピーカーは、電源投入モードで充電ケーブルがUSB-Aポートに接続されると、デバイスを自動的に検出して充電を開始するUSB充電機能を備えています。

### 補助モード

3.5mmオーディオジャックケーブルを介してスピーカーをBluetooth以外のデバイスに接続するだけです。  
注：オーディオケーブルを接続すると、スピーカーは自動的にAux-inモードに切り替わります。

### USBフラッシュドライブモード

スロットに接続すると、スピーカーがUディスクから音楽を再生します。

### カラオケモード

マイクをマイクポートに挿入するだけで、スピーカーはBluetooth接続モードまたはBluetooth非接続モードのいずれかで自動的にマイクモードに切り替わります。マイクの音量ノブを回すことで、音量を個別に調整できます。

### ギターモード

ギター(または他のHi-Z楽器)をギタージャックに接続します。出力は、Bluetooth、U-Disk、またはAUX-INからの再生と混合できます。音量ノブを回すことで、音量を個別に調整できます。  
注:ギターを接続する前に、マイク音量ノブを介してマイク音量を下げて音量バランスを調整してください。ギターの音量出力信号はマイクの音量より大きいからです。

### 自動電源オフ

Bluetoothを介してデバイスとペアリングしない場合、スピーカーは30分後に自動的に電源がオフになります。ペアリング後に音が出ない場合も、30分後に電源がオフになります。バッテリー残量が少ない場合、スピーカーの電源も自動的にオフになります。

### 仕様

モデル	Halo 200
色	黒
Bluetoothバージョン	5.3
オーディオコーデック	SBC
Bluetoothの互換性	A2DP / AVRCP
伝送距離	10m/33ft
周波数範囲	50Hz-20KHz
プレイタイム (音量レベルとオーディオコンテンツによって異なります)	LED オフ: 最大 18 時間 (50% ボリューム) カラオケ: 最大10時間 (音量60%時)
バッテリー容量	15000mAh(10.8V/5000mAh)
入力電力	100V-240V~50/60Hz
充電時間	3.5時間
出力電力	120W
IP定格	IPX4
周波数帯域	2402-2480MHz
最大送信電力	5dBm

### ケア&メンテナンス

- 化学薬品を使用するとこのデバイスが使用できなくなる可能性があるため、製品の洗浄に洗剤や洗浄剤を使用しないでください。本製品を分解しないでください。ユーザーが修理できる部品は含まれていません。
- 落としたりジャンプしたりしないでください。最高のパフォーマンスが得られるように注意して扱ってください。
- 製品は乾燥した場所に保管してください。湿気によるほこり、汚れ、湿気は、不親切な場所に保管すると、製品の本体に蓄積する可能性があります。
- 本製品を火中に投じしないでください。電池が爆発したり、漏れたりする可能性があります。

### 保証情報

「Tronsmart Halo 200 ポータブルパーティースピーカー」は、通常の使用およびサービスの下での材料および製造上の欠陥に対して、購入日から12か月間、元の所有者に保証されます。Tronsmartは、この製品の偶発的な使用に対して責任を負わず、その責任は製品の購入価格を超えることはありません。製品の使用中に問題が発生した場合は、[support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com) のカスタマーサポートチームまでお気軽にお問い合わせください。