

Модель No:MS31901


MONSTER™

BOOMERANG

Портативная колонка


Краткое руководство по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте это краткое руководство и сохраните его для дальнейшего использования

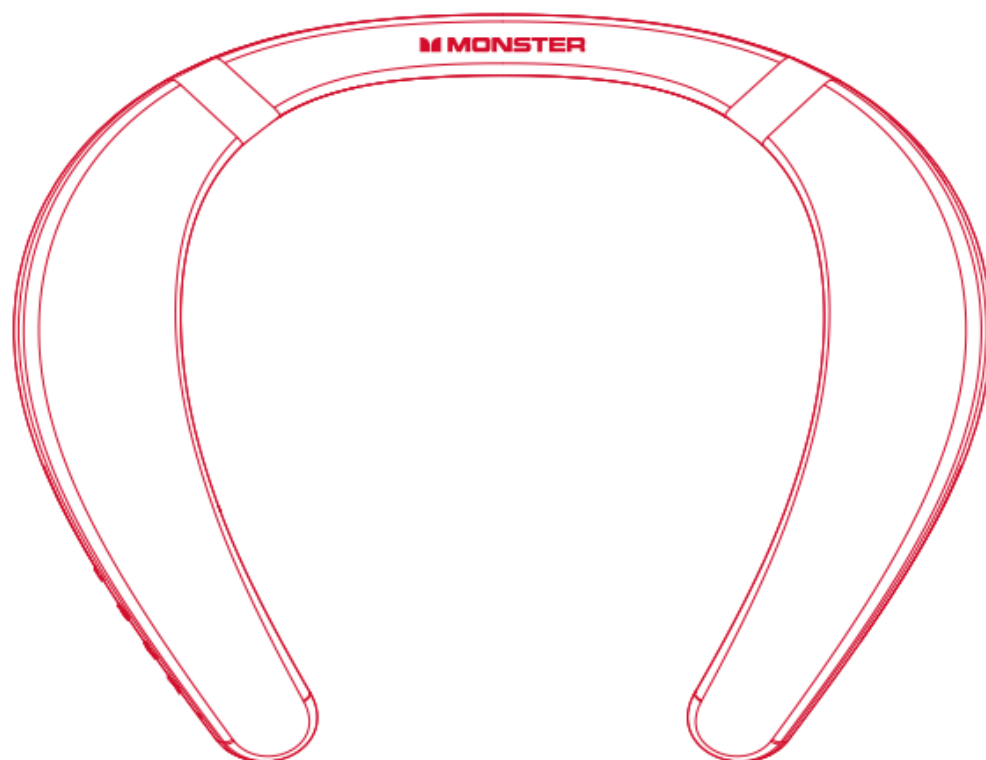

Обзор продукта

- Портативная колонка
- Кабель зарядки USB-C
- Краткое руководство по эксплуатации

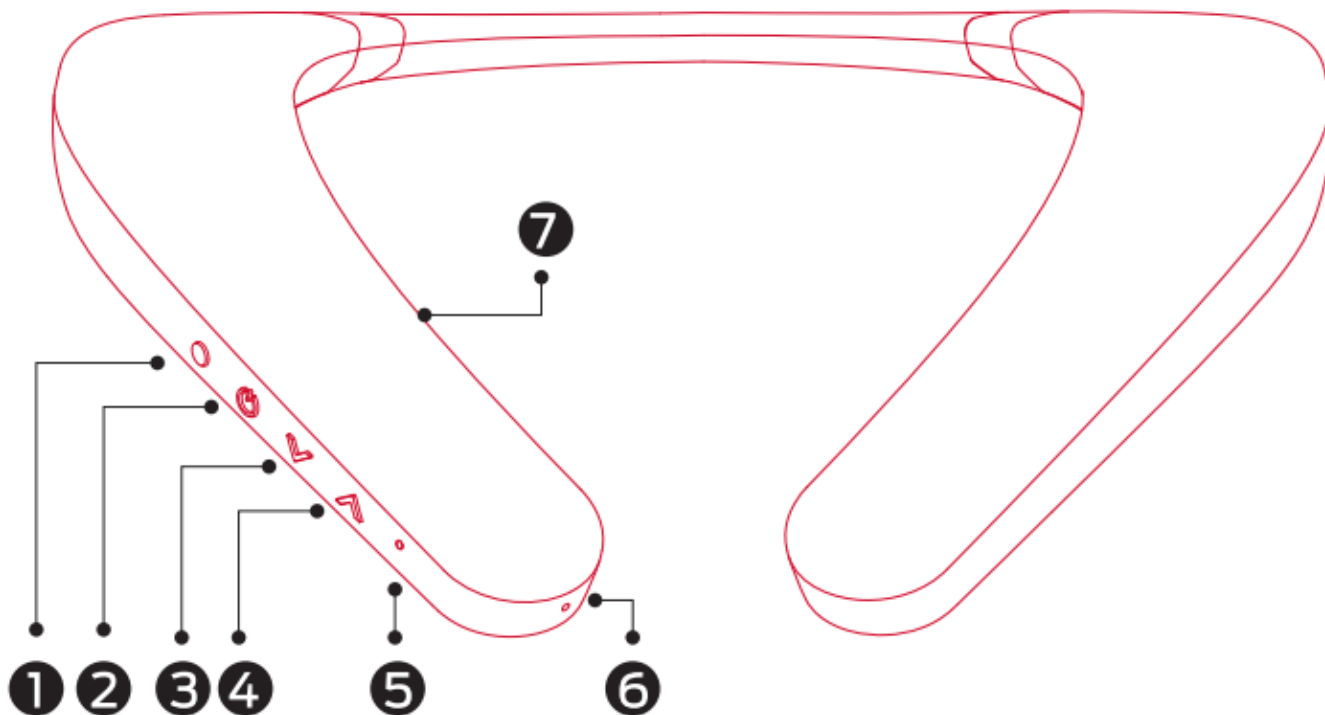

1. Многофункциональная кнопка (MFB): сопряжение/ воспроизведения музыки/пауза
2. Кнопка включения/выключения питания
3. Кнопка регулировки громкости "v": уменьшение громкости/перемотка дорожки вперёд
4. Кнопка регулировки громкости "^": увеличение громкости/воспроизведение в обратном направлении
5. Функциональный индикатор
6. Микрофон
7. Вход для зарядки USB-C

Питание/Зарядка

Для лучшего прослушивания перед использованием колонки необходимо полностью зарядить колонку.

В комплект поставки входит USB-кабель для зарядки (без функции передачи данных), который можно подключить к компьютеру или другому устройству, предназначенному для зарядки через USB, используя адаптер питания 5В 1А или выше (не входит в комплект).

Внимание: для зарядки используйте только USB-выход компьютера или стандартный адаптер питания напряжением только 5 вольт (минимум 500 мА).

Использование для зарядки нестандартного USB-адаптера питания может привести к повреждениям. Не заряжайте, если разъём или устройство намокли, или повреждены.

Включение/выключение питания

Чтобы включить колонку, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания в течение 2 секунд. Вы услышите звуковой сигнал.

Чтобы выключить колонку, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания в течение 2 секунд. Вы услышите звуковой сигнал.

Внимание: если устройство Bluetooth не подключено, колонка будет выключена примерно через 15 минут.

Сопряжение по Bluetooth

- Когда Вы распакуете колонку и включите её первый раз, она автоматически перейдёт в режим сопряжения
- Если подключено устройство Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку MFB в течении 2 секунд, чтобы отсоединить и подготовить к сопряжению другое устройство.
- Если колонка не подключена ни к одному устройству Bluetooth, она автоматически перейдёт в режим сопряжения
- При сопряжении включите функцию Bluetooth мобильного телефона, выполните поиск устройств Monster для сопряжения и подключения. После успешного подключения вы услышите звуковой сигнал «подключено», и белый светодиодный индикатор выключится, прекратит режим быстрого мигания.

Регулятор громкости

Коротко нажмите кнопку регулировки громкости “^” или “v”, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

Музыка

Воспроизведение/пауза: Нажмите кнопку MFB для воспроизведения/паузы.

Перемотка дорожки вперёд: В режиме воспроизведения музыки нажмите и удерживайте кнопку регулировки громкости “^” в течении 2 секунд для перехода к следующей песне.

Воспроизведение в обратном порядке: в режиме воспроизведения музыки нажмите и удерживайте кнопку регулировки громкости “v” в течении 2 секунд для перехода к предыдущей песни.

Вызов:

Ответить на вызов: короткое нажатие на кнопку MFB

Отклонить вызов: нажмите и удерживайте кнопку MFB в течении 2 секунд.

Завершить вызов: короткое нажатие кнопки MFB

Настройка энергосбережения

В режиме Bluetooth, если нет подключения или воспроизведения музыки, или передачи данных по Bluetooth соединению, колонка автоматически отключится через 15 минут.

Сбросить список сопряжённых устройств

После включения питания, когда музыка не воспроизводится/нет вызова, нажмите одновременно кнопки регулировки громкости “^” и “v”.

Руководство по светодиодному индикатору

Статус	Описание	Голосовой сигнал
Включение	Светодиодный индикатор: синий светодиод горит около 1 секунды	Звуковой сигнал включения питания
Выключение	Светодиодный индикатор: красный светодиод горит около 1 секунды	Звуковой сигнал «До свидания»
Сопряжение	Светодиодный индикатор: синий светодиод быстро мигает	Звуковой сигнал «Сопряжение»
Соединение	Светодиодный индикатор: синий светодиод остаётся включённым	Звуковой сигнал «Соединение»
Зарядка	Светодиодный индикатор зарядки: красный светодиод загорается при зарядке, выключается после полной зарядки.	-

Внимание при использовании аккумулятора:

- Полностью зарядите устройство перед использованием
- Если батарея заменена неправильно, существует опасность взрыва, так как её можно заменить батареей только того же типа и эквивалента. Рекомендуется проконсультироваться с поставщиком, не производите замену аккумулятора самостоятельно.
- Батареи (аккумуляторы или комбинации батарей) не должны подвергаться воздействию освещения, нагрева или аналогичных воздействий условий перегрева.