

MONSTER™

S150 Plus


Портативная Bluetooth колонка

Краткое руководство по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте это краткое руководство и сохраните его для дальнейшего использования

Обзор продукта

- Портативная колонка
- Кабель зарядки USB-C
- Краткое руководство по эксплуатации

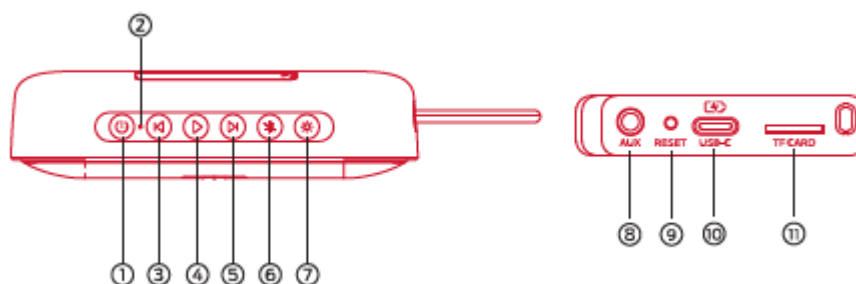

1. Кнопка включения/выключения питания

Длительное нажатие: Включение/выключение питания

Короткое нажатие: Переключатель режима

2. Световой индикатор

3. Предыдущая песня/ Уменьшение громкости

Длительное нажатие: Предыдущая песня

Короткое нажатие: Уменьшение громкости

4. Воспроизведение/Пауза

Короткое нажатие: воспроизведение/пауза

Двойное нажатие: включить/выключить голосового ассистента

Главный регулятор громкости, воспроизведение музыки/пауза

5. Следующая песня/ Увеличение громкости

Длительное нажатие: Следующая песня

Короткое нажатие: Увеличение громкости

6. Bluetooth режим

Короткое нажатие: Отключение Bluetooth

Двойное нажатие: войти/выйти Bluetooth

Режим трансляции

Удерживайте в течении 5 секунд, чтобы очистить все записи сопряженных устройств

7. Переключатель режима освещения

Длительное нажатие: Включение/выключение подсветки

Короткое нажатие: переключение режима освещения

8. Порт AUX

Внешние аудиоустройства могут быть подключены с помощью аудиокабелей

9. Сброс

10. Зарядка через USB-C

11. Вход для карты Micro SD

Подключите устройство хранения данных в режиме карты памяти Micro-SD

12. Регулировка реверберации

13. Микрофон в разъёме (6,35мм)

14. Порт карты Micro SD

Световой индикатор/Руководство по голосовой подсказке

	Описание	Напряжение/Тон	Статус
Индикатор света	Мигающий белый свет	Звуковой сигнал включения	Включен
	Все индикаторы света выключены	Звуковой сигнал выключения	Отключен
Индикатор света	Мигающий белый свет	-	Не соединён
	Белый свет остаётся включенным	Сигнал соединения	Соединён
Низкий заряд батареи	Мигающий красный свет	Сигнал низкого заряда батареи	-
Зарядка колонки	Пока идёт зарядка, горит красный индикатор	-	-
	После полной зарядки красный индикатор погаснет	-	-

Питание/Зарядка

Для лучшего качества звука полностью зарядите колонку перед использованием.

В комплект входит зарядное устройство USB-C для стандартных устройств, совместимых с USB-C. Используйте адаптер питания 5 В/2 А (не входит в комплект).

Внимание: - Другие несовместимые зарядные устройства могут привести к повреждениям.

- Не используйте, если разъём или устройство мокрые, или повреждены.

Включение/выключение питания

Чтобы включить колонку, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания в течение 2 секунд. Вы услышите звуковой сигнал.

Чтобы выключить колонку, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания в течение 2 секунд. Вы услышите звуковой сигнал.

Внимание: если подключены оба устройства Bluetooth, колонка выключится через 15 минут.

Подключение Bluetooth

- При первом использовании и включении колонка автоматически переходит в режим ожидания подключения.
- Если устройство Bluetooth уже подключено, нажмите кнопку "⌘", чтобы отключить текущее соединение и подключиться к другим устройствам.
- Колонка автоматически перейдёт в режим сопряжения, если устройство не подключено к Bluetooth-устройству.

При сопряжении включите функцию Bluetooth на телефоне и найдите «**Monster S150 Plus**» для подключения. После успешного подключения вы услышите звуковой сигнал, а индикатор Bluetooth перестанет мигать.

Музыкальный контроль

Коротко нажмите «▶» один раз, чтобы воспроизвести или приостановить музыку

Длительно нажмите «⏮» один раз, чтобы перейти к предыдущей песни

Длительно нажмите «⏭» один раз, чтобы перейти к следующей песне

Режим звонка

Приём звонка: короткое нажатие на «▶» кнопку

Отклонить звонок: длинное нажатие на «▶» кнопку

Завершить звонок: короткое нажатие на «▶» кнопку

Регулировка громкости

Коротко нажмите на «⏮», чтобы увеличить громкость

Коротко нажмите на «⏭», чтобы уменьшить громкость

Воспроизведение с карты MICRO SD

Когда колонка включена и вставлена карта micro SD (не входит в комплект), приоритетным источником воспроизведения является карта micro SD. Если вы хотите использовать функцию Bluetooth нажмите кнопку «⏻», чтобы переключить источник.

Воспроизведение через AUX IN

Когда колонка включена и источник звука подключен через AUX IN (не входит в комплект), приоритетным источником воспроизведения является AUX IN. Если вы хотите использовать функцию Bluetooth, нажмите кнопку «⏻», чтобы переключить источник.

Режим воспроизведения через Bluetooth

Установите «S150 Plus» в качестве основной колонки, и вы сможете подключить к нему более 100 колонок «S150 Plus» для управления их функциями.

1. Сначала подключите одну из колонок «S150 Plus» к устройству Bluetooth (например, мобильному телефону) в качестве основной колонки и включите воспроизведение музыки.

2. Дважды нажмите кнопку "📶" на основной колонке и других устройствах «S150 Plus», чтобы войти в режим трансляции по Bluetooth и автоматически подключиться.

3. После успешного подключения зеленый индикатор на основной колонке начнет мигать, а зеленый светодиодный индикатор на дополнительном устройстве перестанет мигать и начнет гореть непрерывно.

После успешного входа в режим трансляции Bluetooth

- Вы можете отключить колонки, отрегулировать громкость и т. д., управляя основной колонкой.

- Вы можете отключить питание каждой колонки по отдельности.

- Чтобы выйти из режима трансляции Bluetooth, дважды нажмите кнопку "📶" на каждом устройстве.

Настройка энергосбережения

- В режиме Bluetooth, когда ни одно устройство не подключено, колонка автоматически выключится через 15 минут
- Режим AUX IN/ режим карты Micro SD/USB IN или режим Bluetooth, воспроизведение музыки в течении 15 минут не воспроизводится, динамик автоматически выключается.

Сброс настроек устройства

Если необходимо сбросить настройки колонки, нажмите кнопку сброса.

Внимание

Самостоятельная замена батареек без разрешения не рекомендуется.

Батареи (аккумуляторы или комбинации батарей) не должны подвергаться воздействию освещения, нагрева или аналогичных воздействий условий перегрева.