

PANTEON®

GHP-960 W BT

БЕСПРОВОДНЫЕ ИГРОВЫЕ НАУШНИКИ



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее на весь период использования

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Наушники



USB-передатчик



Съемный микрофон*



Аудиокабель
3.5 мм mini jack 4 pin



Кабель для зарядки
USB - Type C



Руководство
пользователя

ВАЖНО! ПОДКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА

На пластиковой части коннектора микрофона есть выемка (паз), которую при подключении необходимо совместить с выступом в гнезде подключения микрофона на корпусе наушников для того, чтобы коннектор вошел полностью. В противном случае микрофон работать не будет.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ


Игровая стереогарнитура с микрофоном и LED-подсветкой PANTEON® GHP-970 W BT предназначена для воспроизведения звука с ПК и других совместимых устройств, а также передачи и записи голоса.

ВНИМАНИЕ!!

Устройство предназначено исключительно для домашнего бытового использования. Использование устройства в коммерческих целях (игровые клубы и т.п.) не рекомендуется. Гарантийные обязательства в случае коммерческого использования аннулируются.

01


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ

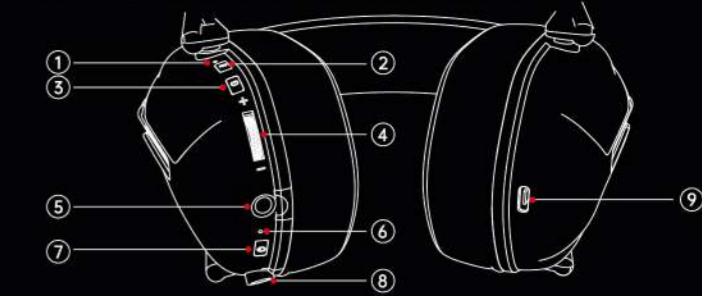

- 1 ИНДИКАТОР РАБОТЫ МИКРОФОНА (микрофон активен - синий цвет, микрофон отключен - красный цвет, по умолчанию при включении наушников микрофон активен)
- 2 КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА ПРИНЯТЬ/ОТКЛОНИТЬ ЗВОНОК
- 3 КНОПКА СМЕНЫ РЕЖИМОВ BLUETOOTH/2.4 ГГц, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА
- 4 КОЛЕСИКО РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ
- 5 РАЗЪЕМ MINI JACK 3.5 ММ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АУДИОКАБЕЛЯ
- 6 ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА / ПОДКЛЮЧЕНИЯ
- 7 ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ, ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ, СБРОС BLUETOOTH ПОДКЛЮЧЕНИЯ
- 8 ПОРТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА
- 9 ПОРТ ЗАРЯДКИ TYPE C

02

ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

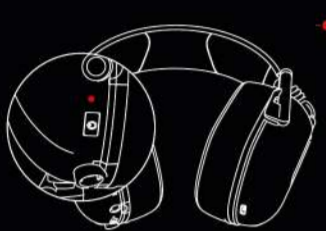

- НИЗКИЙ ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА
Индикатор (6) мигает красным цветом каждые 2 секунды, пользователь слышит голосовое оповещение "Low Battery".
- ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
Индикатор (6) постоянно горит красным цветом
- АККУМУЛЯТОР ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕН
Индикатор постоянно горит синим цветом

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

1. При низком заряде аккумулятора начинает мигать красным цветом индикатор (6) на левом наушнике, пользователь слышит голосовое оповещение о низком заряде. Как только индикатор начинает мигать - подключите зарядное устройство, чтобы не допустить глубокого разряда аккумулятора. Подключите наушники к зарядному устройству от телефона/планшета (предпочтительно) или к порту USB вашего ПК при помощи кабеля USB-Type C, который поставляется в комплекте.

2. Время полной зарядки составляет от 2,5 до 4 часов.

В том случае, если наушники продолжают использоваться в процессе зарядки со включенной подсветкой, время полного заряда аккумулятора увеличивается.

Внимание! Кабель USB - Type C предназначен только для зарядки аккумулятора и не позволяет использовать наушники в проводном режиме.

Емкость и время работы

Определение типовой емкости проводится в лабораторных условиях в сторонней лаборатории. Типовая емкость представляет собой приблизительное среднее значение емкости с учетом

03

отклонений значений емкости аккумулятора среди образцов аккумуляторов.

Номинальная емкость составляет ~1050 мАч. В идеальных условиях новый аккумулятор способен обеспечивать в Bluetooth режиме на средней громкости до 48 часов работы, а в режиме 2,4 ГГц до 29 часов (с выключенной подсветкой). Включенная подсветка, использование максимальной громкости и эксплуатация при минусовых температурах могут сократить время работы на одном заряде аккумулятора на 20-50%.

В процессе эксплуатации эти показатели могут изменяться, а с течением времени уменьшаются в связи с естественным износом аккумулятора.

ЕСТЕСТВЕННОЕ СТАРЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Аккумуляторы подвержены естественному старению со временем. Внутренние химические реакции и процессы, связанные с хранением и использованием аккумулятора, могут приводить к накоплению определенных химических соединений, которые снижают его емкость.

Для оптимизации работы аккумулятора и продления его срока службы рекомендуем:

1. подключать наушники к зарядке сразу, как только начинает мигать красным цветом индикатор разряда аккумулятора (6) и вы слышите голосовое оповещение о низком заряде,
2. минимизировать использование наушников во время зарядки,
3. отключать кабель зарядки сразу после того, как аккумулятор заряжен, а индикатор (6) горит синим цветом,
4. заряжать аккумулятор полностью.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ PANTEON.IN

04

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕМ MINI JACK 4 PIN 3,5 MM



Данный тип подключения поддерживают смартфоны, планшеты, некоторые модели ноутбуков и ПК, которые оснащены единым гнездом mini jack 4 pin 3,5 мм, а также джойстики PLAYSTATION 3/4/4 PRO/5, XBOX ONE и NINTENDO Switch (Nintendo не поддерживает работу микрофона).

При данном типе подключения достаточно просто подключить кабель mini jack (в комплекте) к соответствующим разъемам наушников и вашего устройства (смартфона, джойстика и т.п.).

ВАЖНО!!! Если ваш мобильный телефон или планшет используется в чехле, проверьте до конца ли вошел штекер в гнездо подключения. Если чехол мешает - снимите его.

ПОДСВЕТКА ПРИ ДАННОМ ТИПЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НЕ РАБОТАЕТ.

ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ МИКРОФОН (ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ)

Проверьте до конца ли вошли штекеры в оба гнезда подключения. Проверьте, включен ли микрофон на наушниках - индикатор (1) горит синим цветом.

На устройствах с операционной системой Windows:

Настройте разрешения приложений на доступ к микрофону (Конфиденциальность → Разрешения приложений → Микрофон).

Если вы подключаете наушники к ноутбуку, то в настройках звука выберите микрофон наушников как устройство по умолчанию (в автоматическом режиме ноутбук использует встроенный микрофон).

05

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ USB-ПЕРЕДАТЧИК 2,4 ГГц



Данный тип подключения поддерживают ноутбуки и ПК, а также PLAYSTATION 3/4/4 PRO/5.

Подключите USB-передатчик к соответствующему порту вашего ПК (или другого устройства). Индикатор на передатчике начнет мигать.

Включите наушники, для этого нажмите и удерживайте кнопку (7) 3 секунды. Индикатор (6) начнет мигать красным и зеленым цветом.

Через несколько секунд произойдет подключение (индикатор на передатчике перестанет мигать, а индикатор (6) будет медленно мигать зеленым цветом).

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH

Данный тип подключения поддерживают смартфоны, планшеты, а также ноутбуки и ПК, оснащенные bluetooth-модулем.

Включите наушники, для этого нажмите и удерживайте кнопку (7) 3 секунды. Индикатор (6) начнет быстро мигать красным и зеленым цветом. Голосовой помощник произнесет «Power on».

После этого двойным нажатием на кнопку (3) выберите нужный режим - голосовой помощник произнесет «Bluetooth mode». Индикатор (6) начнет быстро мигать красным и синим цветом.

Включите Bluetooth на вашем компьютере, телефоне, планшете или ином устройстве, к которому хотите подключить клавиатуру. Запустите поиск устройств для подключения.

Выберите в списке найденных устройств «GHP-960 W BT», запустите установку соединения и следуйте указаниям операционной системы. Через несколько секунд устройство будет готово к работе. Индикатор (6) будет медленно мигать синим цветом.

06

ВАЖНО!

Если сопряжение по каналу Bluetooth было выполнено ранее, то наушники автоматически подключатся к уже авторизованному устройству.

Если вы хотите подключить наушники к другому устройству, то необходимо выполнить сброс сопряжения - выключите наушники (нажмите и удерживайте кнопку (7) 3 секунды) - голосовой помощник произнесет «Power Off». Затем нажмите и удерживайте 8 секунд кнопку (7) - голосовой помощник произнесет сначала «Power on», а затем «Clear pairing», а индикатор (6) мигнет 3 раза.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ОТВЕТИТЬ / ОТКЛОНИТЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК

КНОПКА 2

Двойное нажатие - ответить на звонок, закончить звонок. Долгое нажатие (1,5 сек) - отклонить входящий звонок.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ

КНОПКА 7

Короткое одиночное нажатие (когда наушники включены).

ВНИМАНИЕ! При подключении через кабель mini jack подсветка не работает.

УПРАВЛЕНИЕ МУЗЫКОЙ

КНОПКА 3

Короткое одиночное нажатие во время воспроизведения ставит трек на паузу, повторное нажатие - запускает воспроизведение.

Задать вопрос в службу поддержки можно по электронной почте [SUPPORT@JETACCESS.RU](mailto:support@jetaccess.ru)

07

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проводное соединение.....	mini jack 4 pin
Беспроводное соединение 1.....	USB 2,4 ГГц
Беспроводное соединение 2.....	Bluetooth 5.3
Амбушюры наушников.....	Охватывающие
Тип крепления.....	Оголовье
Формат звуковой схемы.....	STEREO SOUND 2.0
Диаметр мембраны излучателей.....	50 мм
Минимальная воспроизводимая частота.....	20 Гц
Максимальная воспроизводимая частота.....	20 000 Гц
Чувствительность.....	118 дБ (± 3дБ)
Сопротивление (импеданс).....	32 Ом (± 15%)
Микрофон.....	Всенаправленный
Тип микрофона.....	Съемный, гибкий
Размер микрофона.....	6 мм x 5 мм
Чувствительность микрофона.....	-42 дБ (± 3дБ)
Сопротивление микрофона.....	2200 Ом
Емкость аккумулятора.....	1050 mAh
Время работы.....	до 48 часов
Длина кабеля mini jack.....	1,2 (±0,1) м
Длина кабеля для зарядки USB - Type C.....	1,2 (±0,1) м
Вес без кабеля.....	~348 г
Вес с кабелем.....	~389 г
Программное обеспечение.....	NET
LED-подсветка.....	1 режим
Совместимость.....	ПК, ноутбук, PLAYSTATION 3/4/4 PRO/5, NINTENDO Switch, смартфон, планшет

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения во внешний вид и характеристики продукта, не ухудшающие его потребительские свойства.

08



Торговая марка: Panteon®
Изготовитель: DONGGUAN DONGJU IMP. AND EXP. CO., LTD.
ДОНГГУАН ДОНГДЖУ ИМП. ЭНД ЭКСП. КО., ЛТД, РумТ304, бидлинг 2, Нанчэнг Кантри Гарден, №16, Ченжан Роуд, Нанчэнг стрит, Донггуан Сити, Гуандонг Провинс.
Импортер: ООО «Террастел», Россия 115093, г. Москва, Большая Серпуховская ул., 44, офис 19
Горячая линия для претензий и сервисного обслуживания: +7(495) 645-8507 email: support@jetaccess.ru
Страна происхождения: Китай Срок гарантии: 6 месяцев

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕКЛАРАЦИЯХ СООТВЕТСТВИЯ НА САЙТЕ JETACCESS.RU



09

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Гарантия действительна в течение 6 месяцев со дня покупки, только при наличии правильно заполненного гарантийного талона и чека о покупке.

Требуйте от продавца заполнения всех граф гарантийного талона:

- название и адрес компании-продавца (юридического лица),
- печать,
- ФИО и подпись продавца,
- дата продажи.

2. Гарантия распространяется только на производственные или конструктивные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации изделия в период гарантийного срока.

3. Гарантийное обслуживание не производится в случае:

- внешнего и скрытого повреждения кабелей из комплекта поставки, влекущего за собой полное или частичное отсутствие звука или питания, посторонние шумы, треск и т.п.; кабель является расходным материалом и приобретается самостоятельно;
- механического повреждения корпуса изделия и связанных с этим внутренних повреждений, вызванных падением или иными внешними механическими воздействиями;
- повреждения разъемов из-за небрежного подключения и извлечения кабелей и микрофона;
- выхода из строя USB-передатчика;
- выхода из строя микрофона;
- использования устройства в коммерческих целях (в игровых клубах, колл-центрах и т.п.);
- повреждения, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- естественного износа изделия и его частей;
- несправности, возникшей вследствие неправильного или небрежного хранения, несоблюдения температурных режимов эксплуатации;
- присутствия следов вскрытия и несанкционированного ремонта.

4. В случае наступления гарантийного случая ремонт производится в сервисном центре производителя. Доставка в сервисный центр производится силами и за счет пользователя. Обратная доставка отремонтированного устройства пользователю осуществляется силами и за счет производителя.

10

PANTEON® ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование	Адрес фирмы-продавца
ИГРОВЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ	
Модель	Печать фирмы-продавца
GHP-960 W BT	
Наименование фирмы-продавца (юридическое)	
Срок гарантии	6 месяцев
Дата продажи	
Телефон фирмы-продавца	ФИО и подпись продавца

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

1. Не подвергать воздействию повышенной влажности, высоких и низких температур.
2. Не разбирать, не ронять, не допускать разрушающих механических воздействий.
3. Не использовать спирты, бензин и иные растворители для чистки изделия. Для этой цели допустимо использовать только мягкую сухую ткань.
4. Не осуществлять самостоятельный ремонт вне сервисного центра.
5. Устройство не требует специальных условий для реализации (продажи).
6. Допродажная транспортировка допускается только в заводской упаковке.
7. Утилизировать в соответствии с правилами утилизации компьютерной и бытовой техники.
8. Не использовать наушники при повреждении корпуса.
9. Не использовать при попадании жидкости внутрь устройства.