



## Руководство по эксплуатации

Пылесос вертикальный Bufett



Артикул 640390

## Внимательно изучите инструкции перед использованием

Благодарим вас за покупку пылесоса Vufett. При нормальном уходе и надлежащем обращении он обеспечит годы надежной службы. Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации.

### **Технические данные:**

Наименование: Пылесос вертикальный, Vufett


Артикул: 640390

Напряжение: 220-240 В ~50/60 Гц.

Заявленная мощность: 600 Вт

Сила всасывания: 18 000 ПА

Длина шнура: 4,5М

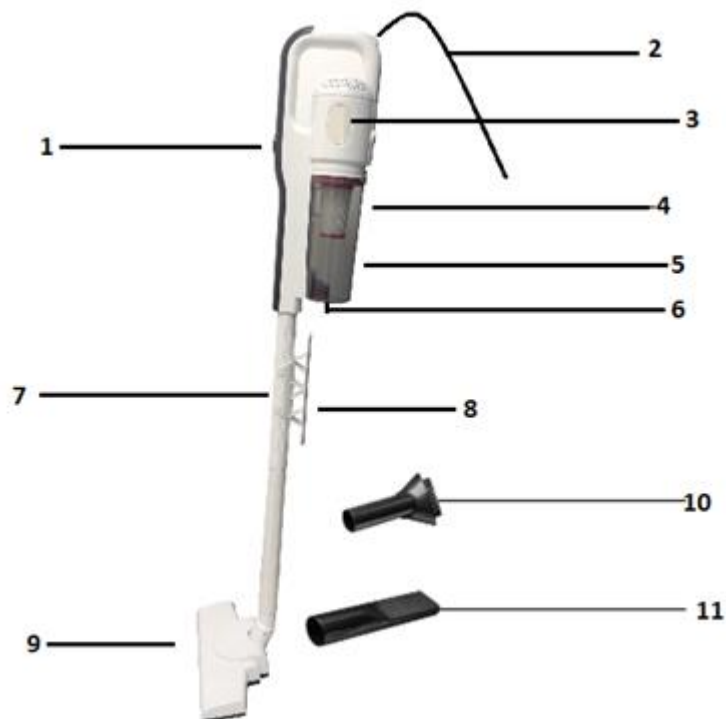

1 Кнопка Вкл/Выкл

2 Шнур питания

3 Мотор

4 HEPA фильтр

5 Пылесборник

6 Кнопка пылесборника

7 Присоединяемые трубки

8 Держатель шнура питания

9 Щетка-насадка для пола

10 Чистящая щетка

11 Насадка щелевая

---

## Упаковочный лист:

| Наименование           | Количество | Наименование            | Количество |
|------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Корпус пылесоса        | 1          | Чистящая щетка          | 1          |
| Телескопическая трубка | 1          | Насадка щелевая         | 1          |
| Щетка-насадка          | 1          | Держатель шнура питания | 1          |

### **Использование**

1. Установите соединительные трубки: соедините 2-секционные трубы и вставьте один конец в воздухозаборное отверстие. Убедитесь, что он установлен на место.

Для телескопической трубы просто вставьте один конец в стыковочное соединение корпуса.

2. Вставьте трубку в присоединительную трубу насадки-щетки для уборки пола и ковров, узкую щелевую насадку для уборки труднодоступных мест или малую насадку-щетку для уборки мебели.

3. Запустите пылесос: вставьте вилку в розетку, включите питание, переведите выключатель питания в положение "I", и пылесос начнет работать.

4. Включите пылесос: переведите выключатель питания в положение "O" и выньте вилку из розетки.

5. Очистите пылесборник: Нажмите кнопку освобождения пылесборника, чтобы извлечь пылесборник и находящийся в нем фильтр HEPA. Выбросьте мусор в мусорное ведро.

6. Установите фильтр HEPA: совместите отверстие на фильтре с соответствующим положением пылесборника и плотно прижмите его.

7. Установите пылесборник: совместите застежку пылесборника с соответствующим положением корпуса, а затем нажмите на нее. Обязательно застегните.

8. Хранение: Намотайте шнур питания на держатель и храните его вертикально у стены.

9. Использование в компактном виде: Снимите трубу и подсоедините щетку для пола, чистящую щетку, насадку щелевую непосредственно к пылесосу.

### **Диагностика проблем и устранение неполадок:**

**Примечание:** отключите источник питания и отсоедините его от сети перед устранением неполадок.

1. Всасывание пылесоса уменьшается и издает ненормальные звуки.

**Решение:** возможен перегрев двигателя. Выключите пылесос и дайте двигателю остыть.

2. Засорения всасывающих элементов.

**Решение:** отсоедините компоненты и уберите засоры.

3. Засорение HEPA фильтра.

**Решение:** очистите фильтр или замените на новый.

4. Вакуумный двигатель не работает.

**Решение:** пожалуйста, проверьте, надежно ли вставлена вилка в розетку и включено ли питание.

5. Машина внезапно перестает работать.

**Решение:** отключите питание, выньте вилку из розетки, подождите, пока пылесос остынет в течение 30 минут, очистите пылесборник от мусора, затем снова используйте машину. Если проблема все еще сохраняется, пожалуйста, обратитесь за помощью в отдел технического обслуживания.

## **Инструкции по безопасности**

При использовании электроприбора всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующее:

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ТРАВМЫ**

Полностью соберите модель перед началом работы.

- Убедитесь, что рабочее напряжение пылесоса соответствует напряжению питания.
- Не оставляйте прибор включенным в розетку. Вынимайте вилку из розетки, когда она не используется, а также перед чисткой или обслуживанием.
- Используйте только в помещении.
- Не пылесосьте следующие предметы, так как это может повредить пылесос или

вызвать пожар, что приведет к травмам:

A. Источник тепла, такой как огонь на древесном угле;

B. Острые осколки, такие как стекло;

C. Вредные предметы или вода и жидкости (растворители, агрессивные вещества и т.д.);

D. Легковоспламеняющееся или взрывоопасное вещество, такое как бензин или спирт.

- При чистке, ремонте или временном неиспользовании пылесоса необходимо отключать питание. При выключении источника питания не тяните за

шнур питания, чтобы отсоединить его, следует придерживать пластиковую часть вилки рукой.

- Не погружайте основную часть пылесоса в воду, не приближайте к нагревателю и не выставляйте его на солнце, чтобы избежать возгорания.

- Не позволяйте детям играть с пылесосом во избежание несчастных случаев.

- Не используйте пылесос в следующих ситуациях:

A. Пылесос сломан, явно поврежден или работает неправильно;

В. Шнур питания неисправен или оборван. В этом случае не используйте машину, обратитесь отдел технического обслуживания для его замены.

- Избегайте длительной работы при заблокированном всасывающем отверстии, чтобы избежать повреждения двигателя и деформации пылеуловителя при нагреве.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным центром
- Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если они ознакомлены с техникой безопасности по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором.

Чистка и техническое обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра.

## **Безопасная утилизация продукта**



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого удаления отходов, ответственно перерабатывайте их, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, воспользуйтесь системами возврата и инкассации или обратитесь к розничному продавцу, у которого было приобретено изделие. Они могут сдать этот продукт на безопасную для окружающей среды переработку.

**ПРИЯТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ!**

# Гарантийные обязательства на бытовую технику и оборудование Bufett.

## 1. Гарантийный срок.

Гарантия действует со дня приобретения покупателем товара. Гарантийный срок - 12 месяцев с даты покупки.

**2. Гарантия действует** при предъявлении подлинника документа, подтверждающего покупку изделия - чек, а также номер и дата заказа для товаров, купленных в интернет-магазине или маркетплейсе.

В случае установления в течение срока действия гарантийных обязательств дефектов товара, следствием возникновения которых не являлись причины, перечисленные ниже, производитель обязуется отремонтировать либо, если ремонт невозможен, заменить товар.

**Действие гарантии не распространяется** на регулярные проверки, обслуживание и ремонт естественно изнашивающихся частей либо их замену.

**Гарантия не распространяется** на случаи, при которых вред или неисправности возникли вследствие:

- ненадлежащего использования, неправильного монтажа и ввода в эксплуатацию, естественного износа, неправильного или небрежного обращения, использование непригодного вспомогательного оборудования, при наличии механических повреждений в результате падения или сильных ударов;
- химического, электрохимического и электрического воздействия, если они имеют место не по вине поставщика, а также вследствие несоблюдения указаний, изложенных в руководствах по монтажу, эксплуатации и обслуживанию, равно как и ненадлежащих изменений или ремонтных работ, проведенных владельцем оборудования, либо третьим лицом, а также воздействия компонентов других производителей;
- на повреждения, которые возникли по причине загрязнения воздуха из-за обильного осаждения пыли, по причине агрессивного воздействия паров, кислородной коррозии, попадания установки оборудования в непригодных для этого помещениях, либо при продолжении использования оборудования после обнаружения дефекта, при использовании неподходящих для товара запасных частей или расходных материалов;
- несчастных случаев или происшествий или любых причин, на которые производитель не в состоянии оказывать влияние, а также в следствие воздействия молнии, воды, огня, песка и грязи, магнитных полей и ненадлежащей вентиляции.

В случае не обнаружения в изделии неисправностей, все связанные с обслуживанием расходы оплачиваются покупателем.

**Сервисное и гарантийное обслуживание осуществляет компания ООО "Балтик Мастер МСК", г. Москва**

Контакты производителя в Москве:

Сайт: [www.bufett.ru](http://www.bufett.ru)

Тел. +7 (495) 165-08-47



Служба поддержки пользователей