

## ТРЕХДИАПАЗОННЫЙ РАДИОПРИЁМНИК FM / AM / SW

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Уважаемый Покупатель!

Благодарим за выбор радиоприемника Ritmix. Надеемся, что Вы получите удовольствие от его использования. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство и используйте радиоприёмник в соответствии с рекомендациями, чтобы воспользоваться всеми его возможностями и продлить срок его службы. Сохраните эту инструкцию, чтобы обратиться к ней, если в будущем возникнет такая необходимость.

#### Перед использованием

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте с устройством аксессуары, не рекомендованные производителем. Проверьте, соответствует ли напряжение подключаемого источника питания рабочему напряжению устройства. Перед первым использованием извлеките устройство из упаковки, подключите к питанию через входящий в комплект кабель питания и полностью зарядите встроенный аккумулятор.

Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя и влаги, попаданию на устройство капель и брызг. Запрещается погружать прибор в воду, размещать в условиях повышенной влажности (около ёмкостей с водой, кухонных раковин, рядом с плавательным бассейном, в сырых подвалах и т.д.)

Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность. Для дополнительной защиты устройства во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени, отключите его от источника питания. Это исключит выход устройства из строя из-за ударов молнии или скачков напряжения в электросети. Для отсоединения кабеля питания беритесь непосредственно за основание разъема, ни в коем случае не тяните за кабель.


Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства самостоятельно.

Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров.

Устанавливайте устройство в местах с достаточной вентиляцией. Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электрообогревателей, духовок или других устройств, являющихся источниками тепла, а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному запылению или механическим ударам.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, программное обеспечение изделия без предварительного уведомления. В связи с этим конечный продукт, его функционал и программное обеспечение могут отличаться от приведенного описания/изображения.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЕ: ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

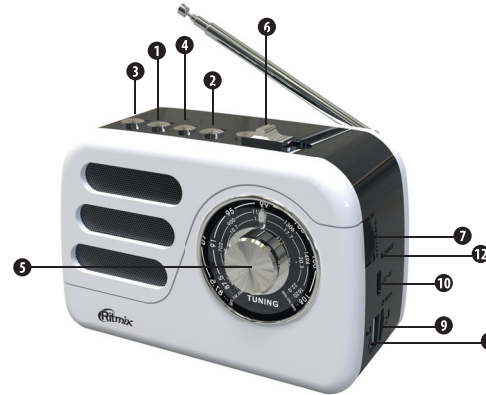

(Примечание: внешний вид устройства может отличаться от изображения)

1. Предыдущий трек (режим проигрывателя)
2. Следующий трек (режим проигрывателя)
3. BT/USB/TF (микро SD) режим (короткое нажатие). При долгом нажатии и удерживании произойдет выбор предыдущего альбома в USB/TF (микро SD) режиме
4. Воспроизведение/пауза (режим проигрывателя)
5. Ручка настройки радиостанции
6. BT/MP3/FM/AM/SW режимы
7. Колесо включения ON/OFF и уровня громкости
8. USB разъем
9. TF (микро SD) разъем
10. Вход для подключения питания DC 5В
11. Индикатор подключения

#### Предупреждение:

1. Избегайте высоких перепадов температур
2. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство
3. Храните устройство в сухом помещении, не допускайте его контакта с водой, маслами, химическими реагентами, пестицидами
4. Если вам необходимо перенести устройства из пространства с низкой температурой воздуха в пространство с высокой температурой воздуха и наоборот, пожалуйста, выждите небольшую паузу перед включением устройства, чтобы оно приспособилось к изменившимся условиям среды
5. Не помещайте на устройство сторонние объекты

#### Включение и уровень громкости

Поверните колесо регулировки громкости чтобы включить/выключить радио  
Регулируйте уровень громкости поворотом колеса

#### Ползунок переключения USB/AM/FM/SW

1. Выберите нужную радиостанцию, поворачивая колесо (или нажимая кнопку воспроизведения/паузы) и нажмите кнопку «предыдущий» или «следующий» трек, чтобы выбрать подходящую программу

2. Антенна: ферритовая антенна была сконструирована для SW/FM модуляций. Её можно свободно вращать и настраивать для лучшего улавливания сигнала

#### Медиапроигрыватель

1. Нажмите кнопку MP3/Музыкального проигрывателя
2. Подключите USB/TF для автоматического воспроизведения
3. Нажмите кнопки «предыдущий»/«следующий» трек, чтобы выбрать нужную песню
4. Зажмите и удерживайте кнопки «предыдущий»/«следующий» трек, чтобы поставить трек на автоповтор
5. Настройте нужный уровень громкости

**Примечание:** не отсоединяйте USB-кабель/не вытаскивайте TF карту во время воспроизведения, в противном случае это может повлечь за собой неисправность устройства. Сначала нажмите кнопку «Пауза», затем отсоедините USB-кабель/вытащите TF карту

#### Функция Bluetooth

1. Убедитесь что ползунок переключения режимов находится в положении MP3, и включите приемник. Он автоматически включится в режиме Bluetooth.
2. Включите Bluetooth на нужном устройстве (телефоне/планшете/ПК и т.д.), найдите и подключитесь к радио.

#### Питание

##### 1. Через USB

Подключите шнур питания к сети к источнику постоянного тока через адаптер (пожалуйста, удостоверьтесь, что выбранный источник совместим с вашим адаптером по параметру напряжения)

##### 2. Зарядка аккумуляторной батареи

- 2.1. Если устройство перестало работать или качество звука заметно снизилось, это означает, что запас батареи иссяк и их необходимо перезарядить
- 2.2. Вставьте шнур переменного тока в разъем, устройство начнет заряжаться. Оптимальное время зарядки устройства – 8 часов

#### Особые рекомендации

1. Устройство не должно использоваться во влажной среде или под дождем
2. До использования устройства убедитесь, что все опции работают корректно
3. Поместите устройство в помещение с хорошей вентиляцией. Не устанавливайте его за шторами, на ковре, кровати или встроенной мебели, такой как книжный шкаф
4. Не подвергайте устройство воздействию на него прямых солнечных лучей или источников радиации.

#### Выявление и устранение проблем

1. Автоматическое отключение во время работы: низкий заряд батареи, пожалуйста, заряжайте устройство примерно 2,5 часа перед использованием. Также устройство можно использовать во время подключения к питанию.
2. Воспроизведение автоматически прекращается или перезапускается: низкий заряд батареи, пожалуйста, заряжайте устройство 2,5 часа перед использованием.
3. Во время воспроизведения звук с перебоями и сообщения о низком заряде: пожалуйста, зарядите устройство; устройство вернется в обычный режим воспроизведения во время зарядки.
4. Отсутствие звука из динамика: необходимо проверить уровень громкости звука на устройстве.

5. Кнопки на устройстве не функционируют или функционируют с перебоями: выключите и снова включите, чтобы проверить работу кнопок.
6. Не проигрывается музыка: устройство не распознает путь подключения к хранилищу MP3 файлов, пожалуйста, переместите файлы в одну папку на подключаемом хранилище.
7. Не включается диктофон – проверьте, что подключен носитель памяти (USB флэш или micro SD карта памяти) и есть свободное место памяти для новых записей.

■ **Внимание:**

\* Характеристики устройства, указанные в данной инструкции, являются актуальными на момент выпуска инструкции. Обратите внимание, что описания, схемы, изображения, представленные в качестве примера, подробное описание функций устройства, а также характеристики устройства и программного обеспечения, содержащиеся в данной инструкции, могут быть изменены без предварительного уведомления.



Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов. Возможные проблемы и методы их решения указаны в данном руководстве пользователя. Если приведенные методы не привели к решению проблемы, обратитесь в сервисный центр производителя. Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте [www.ritmixrussia.ru](http://www.ritmixrussia.ru).  
Изготовитель: DONGGUAN FINEWORDS TECHNOLOGY CO., LTD. / ДОНГУАН ФАЙНВОРДС ТЕЧНОЛОДЖИ КО., ЛТД  
Адрес: No.3 Xingheng road, Hengjiao administrative area, Shijie town, Dongguan city, Guangdong Province, China / Но.3 Хингхенг роад, Хенгиао административ ареа, Шийие таун, Донггуан сити, Гуангдонг Провинце. Завод изготовителя: DONGGUAN FINEWORDS TECHNOLOGY CO., LTD./ ДОНГУАН ФАЙНВОРДС ТЕЧНОЛОДЖИ КО., ЛТД., Адрес: No.3 Xingheng road, Hengjiao administrative area, Shijie town, Dongguan city, Guangdong Province, China / Но.3 Хингхенг роад, Хенгиао административ ареа, Шийие таун, Донггуан сити, Гуангдонг Провинце, Китай

Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Номер сертификата/декларации указаны на упаковке.  
Импортер/Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Транстрейд». 107140, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г.МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, ПЕР 1-Й КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, ДОМ 9А, ЭТАЖ 3, ЧАСТЬ ПОМ. 9В, 9Г. 107140, RUSSIAN FEDERATION, MOSCOW, VN. TER. G. MUNICIPAL DISTRICT KRASNOSELSKY, 1ST KRASNOSELSKY LANE, 9A, FLOOR 3, ROOM 9V, 9G Страна изготовления: Китай.  
Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца. Срок годности не ограничен. Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ГГГММ, где ГГГГ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства. Не бросать, не ронять, не разбирать. Использовать только по прямому назначению. Конструкция, внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения устройства приведены для справки и могут отличаться от реального устройства.

Сетевые фильтры **Ritmix** с USB выходами— отлично подойдут для подключения к питанию и зарядке от USB вашего радиоприёмника закажите на любом из маркетплейсов



RM-023PD



RM-242C



RM-2123C

<https://ritmixrussia.ru/>

