


Pioneer
Tools

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

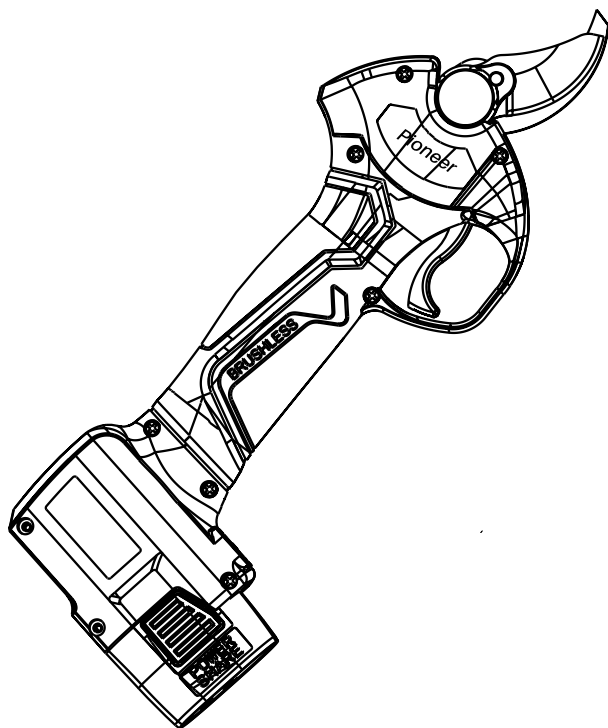

Аккумуляторный секатор
BP-16V20BL-01

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ 4

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 4

КОМПЛЕКТАЦИЯ..... 10

УСТРОЙСТВО СЕКАТОРА 10

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ..... 10

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕКАТОРА..... 11

ЗАМЕНА ЛЕЗВИЙ 12

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 13

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ..... 13

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ..... 14

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ..... 14

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ..... 15

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ..... 15

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 18

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

НАЗНАЧЕНИЕ

Аккумуляторный секатор предназначен для обрезки ветвей кустарников и фруктовых деревьев. Максимальный диаметр мягких веток для обрезки составляет не более 30 мм, а твердых веток не более 20 мм.

Аккумуляторный секатор в 8-10 раз эффективнее обычного механического секатора.

В комплекте с инструментом поставляется аккумуляторный блок, который предназначен для питания инструмента, а также зарядное устройство для зарядки аккумуляторного блока.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ



Перед началом использования секатора внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь инструкциями по технике безопасности при использовании садового инструмента и строго выполняйте их в дальнейшем.



ВНИМАНИЕ:

Несоблюдение инструкций по технике безопасности может привести к серьезным или даже фатальным травмам и ущербу собственности.



Во время работы следует использовать защитные очки. Запрещается касаться движущихся частей секатора. Во время работы инструмента запрещается приближать руки и другие части тела к режущим лезвиям.



Следует принять необходимые меры предосторожности против разлетающихся веток.



Во время эксплуатации инструмента посторонним необходимо соблюдать безопасную дистанцию от зоны проведения работ.



Запрещается подвергать инструмент воздействию дождя или влаги.



На время чистки, технического обслуживания, хранения, транспортировки, ремонта, а также в случае длительных перерывов в эксплуатации следует извлекать батарею из инструмента.



Запрещается подвергать аккумуляторный блок инструмента воздействию высоких температур или огня.



Запрещается подвергать аккумуляторный блок инструмента воздействию дождя или влаги или опускать его в воду или другую жидкость.

Требования электробезопасности

Секатор следует использовать исключительно с аккумуляторным блоком, поставляемым в комплекте.

- Батарейный блок секатора следует заряжать исключительно с помощью зарядного устройства, поставляемого в комплекте.
- Использование неподходящего батарейного блока или неподходящего зарядного устройства может привести к взрыву и возгоранию.
- Запрещается использовать батарейный блок или зарядное устройство для каких-либо других целей, кроме вышеуказанных, в противном случае возможны поражение электрическим током, возгорание, взрыв и прочие опасные последствия.

Перед подключением к электросети убедитесь, что характеристики электросети соответствуют характеристикам зарядного устройства, указанным на маркировке зарядного устройства и в разделе «Технические характеристики».

Во избежание поражения электрическим током перед подключением зарядного устройства к электросети следует убедиться, что шнур и вилка питания инструмента, а также шнур и вилка удлинителя (при его использовании) не имеют повреждений, кроме того, следует убедиться в том, что розетка исправна и не имеет повреждений.

Запрещается вносить изменения в конструкцию вилки питания зарядного устройства.



При наличии повреждений шнура или вилки питания, либо розетки их использование категорически запрещается.

Запрещается прикасаться к шнуру или вилке питания инструмента или к шнуру или вилке питания удлинителя (при его использовании) мокрыми руками. Располагайте и обозначайте шнуры питания так, чтобы они не представляли угрозы, не могли быть повреждены, располагались на удаленном расстоянии от нагревательных приборов. Располагались свободно на сухой поверхности.

Эксплуатация и техническое обслуживание

- Запрещается прикладывать силу к электроинструменту. Следует правильно подбирать электроинструмент для выполнения конкретной задачи. Правильно подобранный электроинструмент позволяет выполнить работу лучше и безопаснее с производительностью, на которую он рассчитан.
- Запрещается использовать электроинструмент с неисправным переключателем питания.
- Перед регулировкой, чисткой или уборкой электроинструмента на хранение всегда отключайте его от источника питания или извлекайте аккумуляторную батарею. Превентивные меры предосторожности снижают риск случайного включения электроинструмента.
- Храните электроинструменты в местах вне доступа детей и не позволяйте лицам, не знакомым с работой такого инструмента или не прочитавшим данные инструкции, пользоваться им.

Электроинструмент опасен в руках неопытных пользователей.

- Регулярно и перед каждым использованием осматривайте электроинструмент, чтобы убедиться в отсутствии заедания движущихся узлов или каких-либо повреждений, в том числе шнура и вилки питания. Во избежание несчастных случаев и травм запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденными и неисправными защитными и блокировочными устройствами или изношенными деталями.
- Режущая оснастка всегда должна быть острой и чистой. Надлежащее обращение с режущим инструментом, имеющим острые режущие кромки, делает его менее подверженным деформациям, что позволяет лучше управлять им.
- Используйте электроинструмент, принадлежности и насадки в соответствии с данными инструкциями и в целях, для которых они предназначены, учитывая при этом условия и вид выполняемой работы. Использование электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.
- Запрещается эксплуатировать инструмент лицам с ограниченными физическими, умственными или сенсорными возможностями.
- Запрещается использовать электроинструмент, если вы устали, находитесь под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарственных препаратов, затормаживающих реакцию и снижающих внимание. Даже кратковременное отвлечение

внимания может привести к серьезной травме.

- Работу с секатором могут выполнять лица, достигшие необходимого возраста для выполнения таких работ.

Требования к рабочей одежде и защитному инвентарю

Во время эксплуатации секатора длинные волосы должны быть собраны, т.к. может затянуть ножами инструмента, что может привести к серьезным травмам.



Во время обрезки кустарников, растений могут разлетаться ветки, что может быть травмоопасно, поэтому во время эксплуатации секатора следует носить защитные очки.

Во время работы с инструментом следует одевать одежду из плотного прочного материала с длинными рукавами, длинные и свободные брюки, использовать перчатки, а также рабочую обувь на нескользящей подошве во избежание получения травм.

Меры безопасности в зоне проведения работ



В зоне проведения работ необходимо избегать присутствия детей и животных, которые не осознают возможную опасность исходящую от работающего секатора и материала обрезки.



Во время эксплуатации инструмента необходимо следить за безопасной дистанцией в зоне прове-

дения работ, в отношении людей и животных.

Запрещается оставлять секатор без присмотра, а также оставлять аккумулятор в инструменте, между перерывами во время эксплуатации.



Данная модель секатора не имеет защиты от проникновения влаги, поэтому запрещается эксплуатировать или оставлять инструмент под дождем или в условиях повышенной влажности.

Техника безопасности при эксплуатации батарейного блока

Запрещается оставлять батарейный блок без присмотра.

Запрещается подвергать батарейный блок воздействию атмосферных явлений, которые могут вызвать повреждение, возгорание или взрыв батарей, что может привести к серьезным травмам находящихся рядом людей и ущербу собственности.



Запрещается подвергать батарейный блок воздействию высоких температур или огня.



Зарядку батарейного блока следует проводить в сухом закрытом помещении, вне зоны попадания прямых солнечных лучей.



Запрещается подвергать батарейный блок инструмента воздействию дождя или влаги, опускать его в воду или другую жидкость. Запрещается подвергать батарейный блок высокому давлению, воздействию микроволновых излучений, растворителей или солей.

Батарейный блок следует хранить в защищенном месте от попадания металлических и иных предметов, что может привести к замыканию терминалов батареи.

Запрещается вскрывать батарейный блок. В случае повреждения из него может вытекать электролит, исходить пары, которые при контакте с кожей, глазами или органами дыхания могут вызвать сильное раздражение.

- В случае утечки запрещается прикасаться к электролиту.
- При попадании электролита на кожу следует вымыть такие участки кожи большим количеством воды с мылом.
- При попадании электролита в глаза следует промывать их большим количеством воды в течение минимум 15 минут, а затем обратиться к врачу.
- При появлении паров следует открыть окна и выйти на свежий воздух.
- При сохранении симптомов необходимо обратиться к врачу.

Проверка инструмента

Инструмент можно эксплуатировать только после проверки его рабочего состояния, в ходе которой следует убедиться в следующем:

- секатор не имеет повреждений;
- секатор чистый и сухой;
- элементы управления исправны и не были изменены;
- режущие лезвия правильно установлены и надежно закреплены;
- режущие лезвия не имеют повреждений;
- режущие лезвия не деформированы;

- режущие лезвия заточены и достаточно острые;
- на режущих лезвиях нет заусенцев.

ВНИМАНИЕ:

Если инструмент не отвечает критериям исправного рабочего состояния, его детали могут работать некорректно, а защитные механизмы не срабатывать, что может увеличить риск серьезных или даже фатальных травм.

Техника безопасности при эксплуатации секатора

Оператор инструмента должен быть сконцентрирован на работе. Если оператор споткнется или упадет, это может привести к серьезным травмам.

- Работа с режущим инструментом требует спокойного, осторожного, внимательного обращения.
- Производить работы необходимо в устойчивом положении, т.к. падение может привести к серьезным травмам.
- При необходимости работы на высоте следует использовать подъемник или безопасную платформу.
- Запрещается эксплуатировать секатор в условиях плохой освещенности и видимости.
- Во время работы необходимо обращать внимание на возможные препятствия.
- Запрещается использовать секатор не по назначению.
- Запрещается пытаться перерезать им металлическую проволоку, провода и прочие материалы.
- Секатор предназначен исключительно для обрезки веток.
- Запрещается пытаться перерезать секатором ветки диаметров больше максимального диаметра, указанного в разделе «Технические характеристики».
- До начала работы следует проверить кустарники на наличие в них твердых предметов и при обнаружении удалить их.
- Если секатор не может перерезать слишком твердую ветку или между режущими лезвиями секатора попал предмет, который не может быть разрезан, немедленно отпустите клавишу пуска, чтобы режущие лезвия секатора раскрылись.
- Во время работы инструмента запрещается приближать руки и другие части тела к лезвиям.
- Во время работы держите свободную руку на удаленном расстоянии от секатора.
- Запрещается касаться режущих лезвий инструмента с вставленным аккумулятором в разъем.
- Следует учитывать, что после отпущения пусковой клавиши для выключения инструмента лезвие продолжает двигаться еще примерно 1 секунду.
- Запрещается эксплуатировать секаторы рядом с электрическими кабелями под напряжением во избежание травм и поражения электрическим током.

Обслуживание и ремонт.

- Перед проведением чистки, обслуживания, ремонта из инструмента следует извлечь батарейный блок.
- Режущие лезвия очень острые, поэтому во время технического обслуживания следует соблюдать осторожность и использовать перчатки.
- Чистку, обслуживание и ремонт секатора, батарейного блока и зарядного устройства следует выполнять только так, как описано в настоящем руководстве.
- Использование острых предметов, агрессивных веществ, воды для очистки может привести к повреждению и некорректной работе компонентов инструмента, насадок, батарейного блока, зарядного устройства, механизмов.
- Запрещается ремонтировать неисправный секатор, зарядное устройство или батарейный блок. При возникновении неисправности следует обратиться в уполномоченный сервисный центр производителя.

Внимание:

- *Если во время эксплуатации секатора в его работе появились проблемы, это может говорить о его неисправности.*
- *Неисправности в работе секатора могут привести к серьезным травмам и ущербу собственности, поэтому следует прекратить эксплуатацию секатора и извлечь из него батарею и обратиться в авторизованный сервисный центр для проверки исправности инструмента.*


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

1. секатор;
2. батарейный блок;
3. зарядное устройство;
4. ключи;
5. руководство по эксплуатации;
6. гарантийный талон.



УСТРОЙСТВО СЕКАТОРА

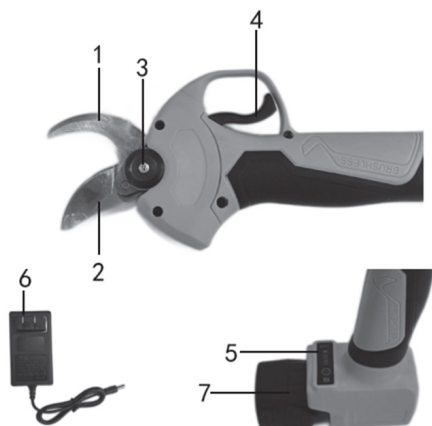

1. Подвижное режущее лезвие
2. Фиксированное режущее лезвие
3. Болт фиксации лезвий
4. Клавиша запуска
5. Панель управления режимами работы
6. Зарядное устройство
7. Батарейный блок

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Перед первым использованием батарейный блок рекомендуется полностью зарядить, а потом полностью разрядить. Затем эту процедуру стоит повторить еще четыре раза. Данные действия служат для достижения максимальной производительности батареи.

1. Батарею следует полностью заряжать после длительного перерыва в использовании и перед тем, как убрать на хранение, а также периодически в течение длительного срока хранения.

2. Подключите штекер адаптера питания к разъему для зарядки батареи на корпусе секатора.
3. Подключите вилку адаптера питания к электрической розетке.
4. Ход зарядки будет отображаться с помощью индикатора зарядки: во время зарядки батареи индикатор горит красным, когда батарея полностью заряжена, индикатор горит зеленым.
5. Время зарядки зависит от различных факторов и составляет от 2 ч до 2,5 ч.
6. Когда индикатор стал гореть зеленым, отсоедините адаптер питания от розетки и от секатора.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Время зарядки батареи зависит от разных факторов, в т.ч. температуры батарейного блока и окружающей среды.

Во время зарядки батареи корпус адаптера питания и батарейный блок могут незначительно нагреваться, что не является неисправностью.

ВНИМАНИЕ:

- **Запрещается пользоваться секатором во время зарядки батарейного блока.**
- **Если секатор не используется, заряжайте батарейный блок не реже раза в три месяца, чтобы продлить срок его службы.**
- **После окончания зарядки батареи отключите секатор от источника питания, не оставляйте заряженную батарею подключенной к источнику питания надолго.**
- **После использования секатора подождите несколько минут и только потом выполняйте зарядку батарейного блока, в противном случае**

рабочее время батарейного блока и производительность секатора могут снизиться.

- **Запрещается заряжать аккумулятор при температуре ниже 0 и выше +45 градусов Цельсия, это может быть опасно для аккумулятора и зарядного устройства.**

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕКАТОРА

1. Полностью зарядите батарейный блок секатора и отсоедините его от электросети.
2. Установите батарейный блок в секатор.
3. Включите секатор с помощью кнопки включения на панели управления путем нажатия на кнопку 1 раз. Загорится светодиод на панели управления, прозвучит 1 звуковой сигнал.
4. Нажмите на клавишу запуска два раза подряд, при этом загорятся 4 светодиода на панели управления и раздастся двойной звуковой сигнал, подтверждая готовность прибора к работе.
5. Перед тем как приступить к обрезке веток несколько раз нажмите и отпустите клавишу запуска без нагрузки, чтобы убедиться в нормальной работе секатора.
6. В процессе обрезки нажимайте на клавишу запуска, чтобы закрыть лезвия, и отпускайте клавишу, чтобы раскрыть лезвия.



7. После того как секатор начал работу, вы можете установить подходящий режим работы секатора путем последовательного нажатия на кнопку включения.
8. В зависимости от диаметра веток, которые вы обрезаете выберете режим:
 - Первый режим работы – секатор раскрывает лезвия на 10 мм (горит 1 светодиод);
 - Второй режим работы – на 15 мм (горят 2 светодиода);
 - Третьей режим работы – на 20 мм (горят 3 светодиода);
 - Четвертый режим работы – на 30 мм (горит 4 светодиода).
9. По окончании работы нажмите и удерживайте клавишу запуска, лезвия секатора закроются.
10. Нажмите на кнопку включения прибора на панели управления второй рукой, светодиоды погаснут, раздастся звуковой сигнал, прибор выключится.
11. Отпустите клавишу запуска. Извлеките батарейный блок.
12. Выполните чистку, смазку секатора и уберите на хранение.

Примечание: во избежание коррозии металлических лезвий рекомендуется после каждого применения очистить лезвия от остатков растительности, влаги,

грязи и смазать лезвия любым моторным маслом или аналогичным.


ЗАМЕНА ЛЕЗВИЙ

Если подвижное и/или фиксированное лезвия затупились или износились, их следует заменить новыми.

ВНИМАНИЕ:

Во избежание травмы перед установкой или снятием лезвий следует выключить инструмент и извлечь из него батарею.

Выполняйте установку и снятие лезвий в защитных перчатках.

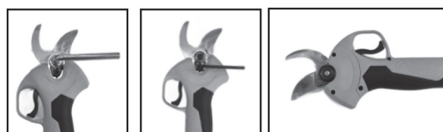

- Выполните замену лезвий, как показано на рисунке. Для снятия старого лезвия и фиксации нового лезвия вам потребуется использовать ключи, поставляемые в комплекте с инструментом.
- Подвижное и фиксированное лезвия можно менять по отдельности. Во время замены не следует беспокоиться о расстоянии между лезвиями, т.к. при включении секатора впоследствии расстояние будет автоматически скорректировано инструментом.
- После установки лезвия протрите его сухой мягкой тканью, включите секатор, чтобы убедиться, что он нормально работает после замены лезвия, затем закройте лезвия и выключите инструмент.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку инструментов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке инструмента используйте оригинальную заводскую упаковку. Инструмент должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с инструментом должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
- Транспортировка инструментов должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред. Перед тем как убрать инструмент на хранение проведите полную чистку и дайте высохнуть всем деталям.
- Перед тем как убрать инструмент на хранение необходимо извлечь аккумуляторный блок из изделия.
- Аккумуляторные блоки необходимо хранить в токопроводящих чехлах, сумках, кейсах, отдельно от инструмента, заряженных не менее 70%.
- Инструменты хранятся в закрытом сухом и чистом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре окружающего воздуха от +0°C до +40°C с относительной влажностью не выше 80% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение: 16В

Номинальная мощность: 300 Вт

Максимальная мощность: 450 Вт

Максимальный диаметр твердой ветки:
20 мм

Максимальный диаметр мягкой ветки: 30
мм

Общий вес: 1000 г

Батарейный блок

Тип батареи: ионно-литиевая, аккумуля-
торная

Напряжение: 16 Вольт

Емкость батареи: 2000 мАч

Время работы после полной зарядки: 4-6
ч

Время полной зарядки: 2-2,5 ч

Зарядное устройство

Напряжение питания: ~ 220-240 В, 50 Гц

Ток заряда: 1 А

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нор-
мативных документов:

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин
и оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная со-
вместимость технических средств»

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении приме-
нения опасных веществ в изделиях элект-
ротехники и радиоэлектроники»

При отсутствии копии нового серти-
фиката в коробке спрашивайте копию
у продавца.

Полную информацию о сертификате
соответствия вы можете получить у про-
давца или на сайте pioneer-bt.ru.



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД.

Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг зда-
ние 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

PIONEER HIGH TECHNOLOGY LIMITED.

Add: Flat B 21/F Kwong Fat Hong BLDG 1
Rumsey St, Sheung Wan, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная
на принятие претензий на территории
России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009,

Московская область, г. Электросталь,
ул. Корнеева, д. 66, оф. 203.

** Данные могут быть изменены в связи со
сменой изготовителя, продавца, произ-
водственного филиала, импортера в РФ.
В случае изменения данных актуальная
информация указывается на дополнитель-
ной наклейке, размещенной на упаковке
изделия.*

Дата производства указана на упаковке
или изделия.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осущест-
вляется согласно прилагаемому гаран-
тийному талону. Гарантийный талон
и инструкция по эксплуатации являются

неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим Вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Срок гарантии составляет 12 месяцев.

1. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд.
2. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это авторизованными сервисными центрами (АСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения

договора розничной купли-продажи (кассовый чек и т. п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.

3. В документе о продаже должна быть указана информация: полное название модели техники, дата продажи и название торговой организации.
4. Обслуживание техники производится только в чистом виде, без следов самостоятельного вскрытия.
5. Гарантия не включает в себя подключение, техническое и иное профилактическое обслуживание.
6. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
7. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности изделий, если их замена предусмотрена конструкцией, либо не связана с разборкой изделия.
 - На сменную оснастку и элементы её крепления к инструменту (ножи, головки, шурупы, леску, диски, фрезы, защитные кожухи, направляющие шины, пыльные цепи, цанги, ведущие звездочки, детали держателей сменной оснастки и т.п.).
 - На естественный износ быстроизнашивающихся узлов и деталей в ходе правильной эксплуатации (графитовые щетки, приводные ремни и колеса, механизмы сцепления, уплотнителей, прокладок, сальников, амортизаторов,

дополнительных рукояток, направляющих и опорных роликов, храповых колес, гибкие валы, крыльчатки, фланцы крепления) кроме случаев, когда повреждение быстроизнашивающейся детали является следствием дефекта деталей или качества сборки инструмента;

- На технику, у которой одновременно вышли из строя обмотки ротора и статора

8. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- Механических повреждений корпуса, удлинительных штанг (трещин, сколов, вмятин и т. п.);
- Механических и иных повреждений электрического кабеля;
- Тепловых и иных повреждений, вызванных воздействием агрессивной среды и высокой температуры, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- Попаданием инородных тел внутрь техники через вентиляционные отверстия, блокировкой полости воздушных отверстий, полости ребер охлаждения двигателя отходами обрабатываемого материала или насекомыми;
- Действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. д.);
- Внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами, о чем свидетельствуют, неправильная сборка корпусных деталей, отсутствие комплектующих внутри

корпуса инструмента; наличие характерных следов на крепежных винтах в виде заломов на шлицах (в случае, когда обращение в сервисный центр производится впервые); самостоятельная смазка деталей инструмента, кроме случаев, указанных в инструкции по эксплуатации.

- При наличии следов ржавчины на поверхности металлических деталей внутри корпуса инструмента вследствие небрежного хранения и эксплуатации.
- При отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
- При неисправностях, возникших вследствие перегрузки инструмента, повлекшей выход из строя деталей электродвигателя, или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки относятся: появление цветов побежалости на поверхности металлических деталей; деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов инструмента; повреждение (потемнение или обугливание) изоляции проволоки в обмотках катушек статора и ротора; обугливание изоляции обеих катушек статора из-за перегрева электрического двигателя;
- При эксплуатации инструмента с явными признаками неисправности (падение мощности, посторонний шум и повышенные вибрации, появление характерного запаха гари); эксплуатация инструмента с режущей оснасткой, имеющей явные повреждения или не соответствующая типу или мощности инструмента.
- Использования изделия не по назначению, в промышленных

или коммерческих целях, в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.

- При отсутствии, повреждении или изменении серийного номера, года выпуска, на инструменте, в гарантийном талоне, или при их несоответствии.

9. Срок гарантийного обслуживания продлевается на время нахождения инструмента в гарантийном ремонте.

Все поля в гарантийном талоне (информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	Секатор аккумуляторный Pioneer		
Модель	BP-16V20BL-01		
Серийный номер Serial Number			
Версия Version	V1C12	Дата производства Production Date	12.2024
Срок гарантии	12 месяцев	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца		Подпись продавца	

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

