



Пайдалану бойынша
нұсқаулық

Фитнес сағаты SPORT

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Құрылғы схемасы	6
Батырмалар мақсаты	7
Қуат батырмасы.....	7
«Артқа» батырмасы	7
«Спорт» батырмасы	7
Құрылғыны зарядтау	7
Смартфонмен жұптастыру	8
Бірінші жұптау.....	8
Bluetooth қоңырауларын орнату	8
Жедел жәрдем нөмірі.....	9
Сағат басқару	9
Аудио және камераны басқару	10
Экран сақтағыш (Always On Display функциясы)	11
Дабылды орнату	11
Әрекетті тану функциясы	11
Техникалық сипаттамалары	12
Жинақталым	12
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	13
Қосымша ақпарат	14

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты



Фитнес сағаттары күнді, уақытты, хабарландыруларды және басқа ақпаратты көрсетуге, сондай-ақ әртүрлі физиологиялық көрсеткіштерді бақылауға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғымен білікті емес манипуляциялар (модификациялар, жөндеулер және т.б.) оның бұзылуына әкелуі мүмкін. Тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырылмай үшін құрылғының корпусын өзіңіз ашпаңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Аккумулятордың жарылу қаупін болдырмау үшін құрылғыны ашық отқа шығармаңыз.
- Зарядтау алдында құрылғыда су тамшылары жоқ екеніне және оның құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Тек түпнұсқа зарядтағышты пайдаланыңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр жүйесінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны медициналық мақсатта пайдаланбаңыз.

- Температура жағдайларын қадағалаңыз. Батареяларды зарядталған күйде ауаның қалыпты ылғалдылығымен +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада сақтау керек. Батареялар өте жоғары (40 °C жоғары) және өте төмен (-10 °C төмен) қоршаған орта температураларында ұзақ жұмыс істеуге шыдамайды. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз.
- Зақымдану белгілері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз.
- Тек түпнұсқа зарядтағышты пайдаланыңыз.
- Бұл құрылғы басқа құрылғыларға зиянды кедергі немесе кедергі тудыруы мүмкін радио сигналдарын жасайды және қабылдайды. Егер сізде радиосигнал кедергілеріне қатысты мәселелер туындаса, осы құрылғы мен ресивер (радио/теледидар) арасындағы қашықтықты арттырыңыз және құрылғы мен ресиверді бір розеткаға қоспаңыз. Мәселе шешілмесе, кеңес алу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Құрылғы схемасы

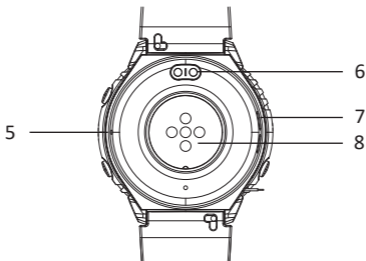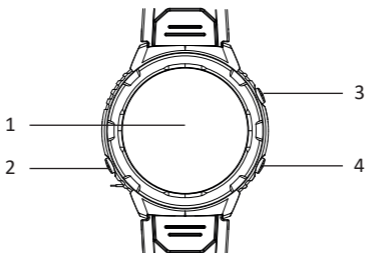

1. Сенсорлық экран.
2. «Спорт» батырмасы.
3. Қуат батырмасы.
4. Артқа батырмасы.
5. Микروفон.

6. Зарядтау контактілері.
7. Динамик.
8. Жүрек соғу жиілігі мен қандағы оттегі деңгейінің датчигі.

Батырмалар мақсаты

Қуат батырмасы

- Құрылғыны қосу/өшіру үшін қуат батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз.
- Дисплейдің құлпын ашу/құлыптау үшін басыңыз.

«Артқа» батырмасы

- Алдыңғы деңгей мәзіріне оралу үшін басыңыз.
- Негізгі экранда дисплейді құлыптау/құлпын ашу үшін түртіңіз.

«Спорт» батырмасы

- Спорт режимін таңдауға өту үшін басыңыз.
- Жазылған әрекетті* сақтау және спорт режимінен шығу үшін батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз.
- Дауыстық көмекшіні іске қосу үшін екі рет түртіңіз.
- SOS қоңырауы мүмкіндігін белсендіру үшін негізгі экранда түймесін басып тұрыңыз.

Құрылғыны зарядтау

Фитнес сағатын бірінші рет қолданар алдында оны жинақтағы магниттік зарядтағышты пайдаланып электр желісіне қосыңыз және аккумуляторды максималды мәнге дейін зарядтаңыз.

Назар аударыңыз: өрттің алдын алу үшін құрылғыны зарядтау кезінде магниттік зарядтау кабелін металл заттардан алыс ұстаңыз.

**Сақталған белсенділік көрсеткіштерін фитнес сағаты смартфонмен жұптастырылған жағдайда GLORY FIT қолданбасында көруге болады.*

Смартфонмен жұптастыру

Бірінші жұптау

Фитнес сағатының барлық функцияларына қол жеткізу үшін оны смартфонмен жұптау керек. Осыған:


1. Смартфоныңыздың операциялық жүйесіне байланысты Google Play немесе App Store дүкенінен «GLORY FIT» іздеу арқылы ресми қолданбаны жүктеп алыңыз. Төмендегі QR кодын сканерлеуге де болады:



Google Play үшін




App Store үшін

2. Қолданбаны іске қосыңыз. «Құрылғы қосу» батырмасын басып, қажет болса, қолданбаға барлық сұралған рұқсаттарды беріңіз. Экранда фитнес сағатының атауы (KENSHI SPORT) пайда болғанда, жұптастыру үшін оны түртіңіз.
3. Сәтті жұптастырудан кейін сағатты басқару мәзірі GLORY FIT қолданбасында ашылады. Смартфонға орнатылған қолданбалардың қай хабарландырулар сағатта көрсетілетінін конфигурациялау үшін  («Қолданба туралы хабарландырулар») опциясын түртіңіз. Функция сағатқа хабарландыруларға рұқсат бергеннен кейін ғана жұмыс істейді (қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз).



Bluetooth қоңырауларын орнату

Фитнес сағаты жұптастырылған смартфонда қабылданған қоңырауларға жауап беру функциясын қолдайды, сонымен қатар контактілер тізімінен синхрондалған нөмірлерге қоңырау шалуға мүмкіндік береді.


Бұл функцияны іске қосу үшін қолданбада сағат экранында  (Bluetooth параметрлері) опциясын таңдаңыз.

Контактілерді синхрондау алгоритмі смартфон үлгісіне және операциялық жүйе нұсқасына байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз.

Ескерту: синхрондауға болатын контактілердің ең көп саны — 70.

- Bluetooth қоңырауын кез келген уақытта жылдам параметрлер мәзіріндегі  батырмасын басып арқылы қосуға немесе өшіруге болады.
- Кіріс қоңырауы болған кезде рингтонды ойнатуды қосу үшін параметрлер мәзірінде  («Дыбыс параметрлері») тармағын таңдаңыз. «Қоңырау үні» опциясының жанындағы қосқышты «Қосу» күйіне ауыстырыңыз.

Жедел жәрдем нөмірі

GLORY FIT қолданбасының мәзірінде  («Төтенше SOS қоңырауы») тармағын таңдаңыз. Байланыс кітабынан қажетті нөмірді қосу үшін «+» батырмасын басыңыз.


Таңдалған нөмірге жедел қоңырау шалу үшін негізгі экрандағы Спорт батырмасын басып тұрыңыз. Сондай-ақ сағаттың негізгі мәзіріндегі «SOS» опциясы арқылы қоңырау шалуға болады.

Сағат басқару

Құрылғыны басқару үшін негізгі экранда келесі қимылдарды пайдаланыңыз:




- Тақырыпты өзгерту үшін **дисплейді 2 секунд басып тұрыңыз**. Әртүрлі тақырыптар арасында ауысыңыз және оны қолдану үшін өзіңізге ұнайтын біреуін басыңыз.
- Виджеттерді (қадам мен калория есептегіші, ұйқы сапасы, жүрек соғу жиілігі, т.б.) көру үшін **солға сырғытыңыз**. Көрсетілген виджеттерді параметрлерде өзгертуге болады.
- Барлық қолжетімді мүмкіндіктердің мәзіріне кіру үшін **оңға сырғытыңыз**.

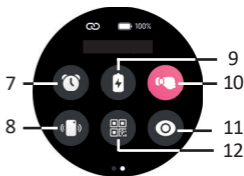- Қабылданған хабарландыруларды көру үшін **жоғары сырғытыңыз.**
- Жылдам параметрлер мәзіріне өту үшін **төмен сырғытыңыз:**




1. Экранды құлыптау.
2. Негізгі мәзірдің дисплейін орнату.
3. Bluetooth қоңырау шалу функциясын қосу/өшіру.
4. Дисплей жарықтығы.
5. Параметрлер.
6. Мазаламау режимі.
7. Оятқыш.
8. Телефон іздеу.
9. Энергия үнемдеу режимі.
10. Білекті көтеру арқылы белсендіруді көрсету (қосу/өшіру).
11. Экран сақтағыш (Always On Display) қосу/өшіру.
12. GLORY FIT қолданбасының QR коды.

Аудио және камераны басқару


- Сағатыңызда қосылған смартфонның медиа ойнатқышына жүктелген музыканы ойнату үшін параметрлер мәзірінде  («Дыбыс параметрлері») тармағын таңдаңыз. «Аудио» опциясының жанындағы қосқышты «Қосу» күйіне жылжытыңыз. Осыдан кейін сағаттың негізгі мәзіріне өтіп,  («Музыка») опциясын таңдаңыз.
- Жұптастырылған смартфонның камерасын қашықтан басқару үшін негізгі мәзірге өтіп,  («Қашықтағы камера») опциясын таңдаңыз.

Экран сақтағыш (Always On Display функциясы)


Дисплейде уақытты үздіксіз көрсетуді қосу үшін параметрлерге өтіп,  («Экрандық экран») опциясын таңдаңыз. Сондай-ақ, жылдам параметрлер мәзіріндегі сәйкес түймені пайдалануға болады.

1. Қосқышты «Қосу» күйіне бұраңыз.
2. Үш қолжетімді экран мәнерін таңдаңыз.

Оятқышты орнату

1. Мәзірді ашу үшін сағаттың негізгі экранында оңға сырғытыңыз. Опцияны таңдаңыз  «Оятқыш».
2. Жаңа дабыл қосу үшін «+» батырмасын басыңыз.
3. Қажетті уақытты орнатыңыз және растаңыз. Қажет болса, аптаның қай күндері дабыл қағу керектігін таңдаңыз.

Әрекетті тану функциясы

Құрылғыңызға спорттық әрекеттің бес түрін (жаяу жүру, жүгіру, велосипедпен жүру, эллиптикалық жаттығулар және ескек есу) автоматты түрде тануға мүмкіндік беру үшін параметрлер мәзірінде  («Жаттығуды анықтау») опциясын таңдап, қосқышты «Қосұлы» күйіне қойыңыз.

- «Жаяу жүру» режимін автоматты түрде анықтау 10 минут үздіксіз жүруден кейін пайда болады.
- «Велосипедпен жүру» режимін автоматты түрде анықтау 10 минут үздіксіз велосипедпен жүруден кейін пайда болады.
- «Жүгіру» режимін автоматты түрде анықтау тоқтаусыз 3 минут жүгіруден кейін пайда болады.
- «Эллиптикалық жаттықтырушы» және «Ескеу» режимдерін автоматты түрде анықтау 3 минут үздіксіз жаттығудан кейін пайда болады.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: SPORT.
- Сауда белгісі: KENSHI.
- Экран түрі: AMOLED.
- Экран диагоналы: 1,3".
- Экранның ажыратымдылығы: 360 × 360.
- Bluetooth нұсқасы: 5.0.
- Деректерді беру стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жиілік диапазоны: 2402–2480 МГц.
- Таратқыш қуаты: ≤ 6 дБм.
- Қуат көзі: 5 В = 1 А.
- Батарея: Li-Pol, 5 В, 300 мА·сағ.
- Зарядтау түрі: магниттік.
- Зарядтау уақыты: 2 сағат
- Батареяның қызмет ету мерзімі:
 - белсенді қолдану кезінде — 8 күн;
 - күту режимінде — 50 күн;
 - Always On Display қосулы — 2 күн.
- Кірістірілген жад: 128 Мб.
- Жедел жад: 64 Кб.
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IP69K, 5 бар.
- MIL-STD 810H сертификатталған.
- Үйлесімді ОЖ: Android (5.1 және одан жоғары) iOS (11 және одан жоғары).
- Бау материалы: силикон.
- Қолданба: GLORY FIT.
- Салмағы: 48,3 г.

Жинақталым

- Фитнес сағаты.
- Магниттік зарядтағыш.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның -10 және +50 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорынан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Коспет Тэкнолоджи Ко., Лтд.
3501, 35-ші қаб., Чанцзян орталығы, Жэньминь және Цзяньшэ тас жолдарының қиылысы, Цзинлун комьюнити, Лунхуа көш., Лунхуа ауд., Шэньчжэнь қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары сапаны жақсарту үшін ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

