



Jive IV24

Руководство пользователя

Сотовый телефон Acer Jive IV24

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Место покупки: _____

Важно: информация в этом руководстве защищена законами об авторских правах и может быть изменена без уведомления. Приведённые здесь изображения служат только для справки, а показанная на них информация или функции могут быть не применимы к вашей устройству. Компания Acer не несёт ответственности за технические или редакторские ошибки или пропуски в этом руководстве.

Внимание: Все изображения предназначены для демонстрации продукта в маркетинговых целях и не демонстрируют каких-либо технических характеристик продукта. Цвет телефона может отличаться от изображения на упаковке. Спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

© 2024. Все права защищены.

РАСПАКОВКА


Новый телефон поставляется в защитной коробке. Аккуратно откройте коробку и извлеките содержимое. Если отсутствует или повреждён любой из перечисленных ниже компонентов, то немедленно обратитесь к продавцу:

1. Телефон Acer Jive IV24
2. Зарядное устройство
3. Аккумулятор
4. Руководство пользователя
5. Гарантийный талон

Внимание! Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

ЗНАКОМСТВО С ТЕЛЕФОНОМ

Схема устройства

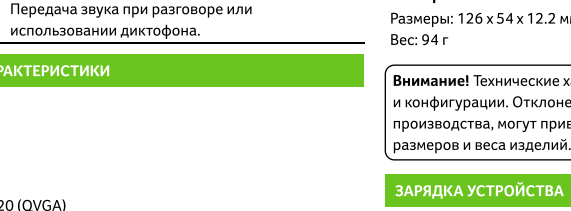

- | | | |
|---|----------------------------|--|
| 1 | Разговорный динамик | Выход звука при стандартном разговоре. |
| 2 | Дисплей | Отображение данных, содержимого телефона. |
| 3 | Кнопки навигации | Навигация по меню телефона, 3 положения. |
| 4 | Левая кнопка | Доступ к Меню и подтверждение действий. |
| 5 | Правая кнопка | Доступ к Контактam, действия Назад, Отмена и Выход. |
| 6 | Кнопка вызова | Доступ к Журналу вызовов, принятие входящего вызова. |

7 Кнопка отмены вызова

Отмена вызова, включение и выключение телефона.

8 **Клавиатура** Управление телефоном, ввод текста сообщения или номера.

9 **Петля** Крепление для ремешка.

10 **Паз** Снятие задней крышки телефона.

11 **Камера** Фото- и видеосъёмка.

12 **Динамик** Вывод звука в режиме громкой связи.

13 **Кнопка SOS** Вызов экстренных служб.

14 **Порт зарядки** Подключение USB-кабеля/зарядного устройства.

15 **Аудио разъём** Подключение гарнитуры или наушников со штекером 3,5 мм.

16 **Микрофон** Передача звука при разговоре или использовании диктофона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарты связи
GSM 900/1800

Дисплей
Диагональ: 2,4"
Разрешение: 240x320 (QVGA)

Мультимедиа
Видеоплеер, аудиоплеер, FM радио, диктофон

Разъём USB
USB Type-C

Беспроводные подключения
Bluetooth 2.1

Разъём USB
USB Type-C

SIM-карты
Количество: 2 шт.

Память

RAM 32 МБ, ROM 32 МБ

Возможности расширения
Поддержка карт памяти формата microSD, объёмом до 32 Гб

Аккумулятор
Ёмкость: 1700 мАч
Тип: литий-ионный

Время работы
Режим ожидания: до 280 часов
Режим разговора: до 350 минут

Блок питания
Сеть: 100-240В ~ 0.2A 50/60Гц
Выход: 5В = 0.5A

Размеры и вес
Размеры: 126 x 54 x 12,2 мм
Вес: 94 г

Внимание! Технические характеристики зависят от региона и конфигурации. Отклонения, которые могут возникнуть в процессе производства, могут приводить к незначительным изменениям размеров и веса изделий.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Сетевое зарядное устройство предназначено для зарядки аккумуляторной батареи телефона от сети переменного тока. Перед первым использованием телефона его аккумулятор нужно зарядить полностью. После этого вы сможете подзаряжать аккумулятор по мере необходимости.

Подключите блок зарядного устройства к розетке и подсоедините провод зарядного устройства к USB-разъёму телефона.

1. Выключите телефон долгим удержанием кнопки отмены вызова.

2. Поддените паз в нижней части телефона и снимите крышку, как показано на рисунке 1.

3. Извлеките аккумулятор, как показано на рисунке 2.

4. Установите SIM-карту, как показано на рисунке 3.

5. Сдвиньте металлическую скобку, помеченную стрелкой на рисунке 4, вправо в положение Open и поднимите.

6. Положите карту памяти в слот, как показано на рисунке 4.

УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ И КАРТЫ ПАМЯТИ

Для использования функций связи телефона в него нужно установить SIM-карту формата Nano-SIM. Данный телефон поддерживает установку двух SIM-карт: стандартной SIM-карты в любом сочетании. Чтобы увеличить объём хранения данных в телефоне, установите карту памяти формата microSD.

На SIM-картах хранится информация, необходимая для подключения телефона к сетям операторов сотовой связи, личная информация, такая как PIN-код (персональный идентификационный номер), записи телефонной книги, сообщения и другие настройки сервисов оператора.

Некоторые функции мобильного телефона зависят от услуг и настроек оператора сотовой связи. Отдельные функции могут быть выключены или выключены оператором, а их функциональный диапазон может быть ограничен настройками сети. Сведения о доступности и стоимости тех или иных функций можно уточнить у оператора связи.

Установка SIM-карт и карты памяти

1. Выключите телефон долгим удержанием кнопки отмены вызова.

2. Поддените паз в нижней части телефона и снимите крышку, как показано на рисунке 1.

3. Извлеките аккумулятор, как показано на рисунке 2.

4. Установите SIM-карту, как показано на рисунке 3.

5. Сдвиньте металлическую скобку, помеченную стрелкой на рисунке 4, вправо в положение Open и поднимите.

6. Положите карту памяти в слот, как показано на рисунке 4.

Внимание! Продолжительность работы от аккумулятора зависит от потребления энергии используемыми системными функциями. Например, если постоянно использовать подсветку или мультимедийные функции, то аккумулятор будет разряжаться быстрее.

Внимание! В зависимости от настроек вашего телефона ввод PIN-кода может потребоваться каждый раз при включении устройства.

Активация новой SIM-карты

При первом использовании SIM-карты может потребоваться её активация. Уточните порядок активации у своего оператора связи.

Блокировка телефона
Телефон блокируется автоматически при отсутствии пользовательской активности в течение 30 секунд.

Для настройки автоблокировки перейдите в Меню > Настройки > Дисплей > Автоблокировка клавиатуры.

Чтобы заблокировать телефон самостоятельно, нажмите подряд Левую кнопку и * (звёздочку).

Это позволит сэкономить заряд аккумулятора и гарантирует, что телефон не сработает от случайного нажатия кнопки.

Разблокировка телефона
Чтобы разблокировать телефон снова нажмите подряд Левую кнопку и * (звёздочку).

Активация режима Вибрация
Для быстрого переключения между звуковыми профилями Общий и Вибрация на главном экране нажмите и удерживайте кнопку # (решётка) до появления соответствующего оповещения на экране.

Удаление всех контактов
Чтобы удалить все контакты откройте Контакты > Опции > Настройки > Удалить все контакты.

Резервное копирование и восстановление контактов
При необходимости сохранения/добавления большого количества контактов, откройте Контакты > Опции > Настройки > Резервное копирование контактов/Восстановление контактов и выберите папку для сохранения файла или файл для импорта на карте памяти или в телефоне.

Быстрый набор
Функция Быстрый набор позволяет совершать звонки указанных номеров долгим нажатием кнопки со 2 по 9 на клавиатуре. Чтобы добавить номера для быстрого набора, откройте Контакты > Опции > Настройки > Быстрый набор.

Ввод PIN-кода
Нажмите и удерживайте Кнопку отмены вызова в течение нескольких секунд.

Внимание! Включение и выключение устройства занимает некоторое время.

Внимание! Включение и выключение устройства занимает некоторое время.

Внимание! В зависимости от настроек вашего телефона ввод PIN-кода может потребоваться каждый раз при включении устройства.

Мультимедиа

Здесь размещены мультимедийные функции телефона: Камера, Галерея, Аудиоплеер, Видеоплеер и Диктофон.

Календарь Удобный календарь, с быстрыми переходами к отдельной дате или сегодняшнему числу.

Калькулятор Для проведения простых арифметических действий.

FM радио Здесь можно слушать местные радиостанции. Не требует наушников для работы.

Добавление контакта
Для добавления контакта откройте Меню > Контакты > Создать контакт. Заполните поля Имя и Мобильный. По завершении нажмите Левую кнопку и Опции > Сохранить.

Перемещение и копирование контактов
Контакты можно перенести из памяти телефона на SIM-карту или выключены оператором, а их функциональный диапазон может быть ограничен настройками сети. Сведения о доступности и стоимости тех или иных функций можно уточнить у оператора связи.

Активация режима Вибрация
Для быстрого переключения между звуковыми профилями Общий и Вибрация на главном экране нажмите и удерживайте кнопку # (решётка) до появления соответствующего оповещения на экране.

Удаление всех контактов
Чтобы удалить все контакты откройте Контакты > Опции > Настройки > Удалить все контакты.

Резервное копирование и восстановление контактов
При необходимости сохранения/добавления большого количества контактов, откройте Контакты > Опции > Настройки > Резервное копирование контактов/Восстановление контактов и выберите папку для сохранения файла или файл для импорта на карте памяти или в телефоне.

Быстрый набор
Функция Быстрый набор позволяет совершать звонки указанных номеров долгим нажатием кнопки со 2 по 9 на клавиатуре. Чтобы добавить номера для быстрого набора, откройте Контакты > Опции > Настройки > Быстрый набор.

Ввод PIN-кода
Нажмите и удерживайте Кнопку отмены вызова в течение нескольких секунд.

Внимание! Включение и выключение устройства занимает некоторое время.

Внимание! В зависимости от настроек вашего телефона ввод PIN-кода может потребоваться каждый раз при включении устройства.

Внимание! В зависимости от настроек вашего телефона ввод PIN-кода может потребоваться каждый раз при включении устройства.

Телефонные вызовы

Выполнение вызовов
Разблокируйте телефон и наберите необходимый номер на клавиатуре. Нажмите Кнопку вызова и выберите SIM-карту. Если вы хотите позвонить контакту, который сохранён в журнале вызовов, например, как пропущенный, входящий, исходящий или отклонённый, нажмите Кнопку вызова.

Вызов одного из контактов
На Главном экране нажмите Правую кнопку Контакты. Здесь вы можете пролистать список контактов или найти нужный с помощью функции Поиск. Чтобы позвонить, выберите нужный контакт и нажмите Кнопку вызова или Центральную кнопку.

Набор международного номера
Для совершения международного вызова удерживайте кнопку * (звёздочка) до появления символа «+», далее введите код страны, код города/оператора и телефонный номер, например: +7 999 123 45 67.

Применение и отдаление
Используйте кнопки Вверх и Вниз, чтобы приблизить или отдалить изображение.

Настройка связи
После установки SIM-карты в телефон он автоматически получит все необходимые настройки для отправки сообщений, такие как: имя сети и номера центров обслуживания голосовой почты и SMS-сообщений.

Регулировка громкости входящих вызовов
Чтобы изменить громкость, откройте Меню > Настройки > Профили > Нужный профиль > Опции > Настроить > Громкость вызова.

Дисплей
Чтобы настроить параметры дисплея, откройте Меню > Настройки > Дисплей. Здесь можно выбрать Обои, изменить Яркость, Подсветку экрана и Клавиатуру, Автоблокировку и Блокировку экрана.

Установка даты и времени
Чтобы установить дату и время, откройте Меню > Настройки > Телефон > Время и дата.

Настройка мелодий для входящих вызовов
Чтобы настроить мелодии входящих вызовов, откройте Меню > Настройки > Профили > Нужный профиль > Опции > Настроить > SIM1/SIM2 входящий (только для профилей Общий и На улице).

Изменение языка меню и ввода текста
Чтобы выбрать язык телефона или язык ввода текста, откройте Меню > Настройки > Телефон > Язык.

Bluetooth
Можно использовать функцию Bluetooth для обмена данными между телефоном и другими мобильными устройствами. Если не планируете использовать постоянное подключение к Bluetooth-устройствам, выключайте Bluetooth, это поможет сэкономить заряд аккумулятора.

Как ответить на сообщение
Чтобы ответить на сообщение откройте Меню > Сообщения > Входящие, выберите сообщение и нажмите Опции > Ответить.

Внимание! Стандартная длина SMS-сообщения составляет 160 знаков. Если в сообщении больше 160 знаков, то оно будет отправлено в виде нескольких сцепленных сообщений. Большинство телефонов, кроме некоторых старых моделей, автоматически соединит сцепленные сообщения, чтобы получатель увидел одно длинное сообщение.

Внимание! Стандартная длина SMS-сообщения составляет 160 знаков. Если в сообщении больше 160 знаков, то оно будет отправлено в виде нескольких сцепленных сообщений. Большинство телефонов, кроме некоторых старых моделей, автоматически соединит сцепленные сообщения, чтобы получатель увидел одно длинное сообщение.

Внимание!

Стандартная длина SMS-сообщения составляет 160 знаков. Если в сообщении больше 160 знаков, то оно будет отправлено в виде нескольких сцепленных сообщений. Большинство телефонов, кроме некоторых старых моделей, автоматически соединит сцепленные сообщения, чтобы получатель увидел одно длинное сообщение.

Внимание! Придерживайтесь использования указанных значений переменного тока. Неверное напряжение может привести к возгоранию, повреждению телефона и зарядного устройства. Избегайте короткого замыкания при использовании зарядного устройства. Короткое замыкание приводит к электрическому шоку, повлечению дыма и повреждению устройств.

Абонентские радиостанции и их комплектующие должны храниться при климатических условиях:

- температура окружающего воздуха от +5°C до +50°C;
- относительная влажность воздуха: до 80% при +25°C.

Утилизация абонентских радиостанций и их комплектующих вместе с бытовым мусором запрещена и производится в специальных пунктах утилизации.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ
Перед тем как извлечь батарею, убедитесь, что телефон выключен; в противном случае вы можете потерять данные, хранящиеся в телефоне. Не вынимайте батарею из телефона во время зарядки.

При зарядке
Не подключайте зарядное устройство к телефону, если в нём нет батареи.

Не накрывайте телефон во время зарядки. Это может привести к перегреву устройства и его воспламенению.

Использование неоригинального аккумулятора или зарядного устройства может привести к протечке аккумулятора или его воспламенению.

Во время зарядки телефон следует поместить в хорошо проветриваемое помещение, подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных объектов.

Не заряжайте устройство в помещениях с повышенной влажностью (ванных комнатах). При попадании воды или другой жидкости на зарядное устройство немедленно отключите его от розетки.

Грязь и пыль в розетке и USB-порте устройства могут помешать нормальному процессу зарядки. Не забывайте протирать зарядное устройство и очищать USB-порт от пыли.

Внимание! Запрещается: помещать телефон и его аксессуары в микроволновые печи. Это может привести к непредвиденным последствиям, от выхода оборудования из строя до пожара.

Разбирать устройство и его аксессуары (аккумулятор, зарядное устройство). Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора или его воспламенению.

Внимание!

Придерживайтесь использования указанных значений переменного тока. Неверное напряжение может привести к возгоранию, повреждению телефона и зарядного устройства. Избегайте короткого замыкания при использовании зарядного устройства. Короткое замыкание приводит к электрическому шоку, повлечению дыма и повреждению устройств.

Абонентские радиостанции и их комплектующие должны храниться при климатических условиях:

- температура окружающего воздуха от +5°C до +50°C;
- относительная влажность воздуха: до 80% при +25°C.

Утилизация абонентских радиостанций и их комплектующих вместе с бытовым мусором запрещена и производится в специальных пунктах утилизации.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ
Перед тем как извлечь батарею, убедитесь, что телефон выключен; в противном случае вы можете потерять данные, хранящиеся в телефоне. Не вынимайте батарею из телефона во время зарядки.

При зарядке
Не подключайте зарядное устройство к телефону, если в нём нет батареи.

Не накрывайте телефон во время зарядки. Это может привести к перегреву устройства и его воспламенению.

Использование неоригинального аккумулятора или зарядного устройства может привести к протечке аккумулятора или его воспламенению.

Во время зарядки телефон следует поместить в хорошо проветриваемое помещение, подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных объектов.

Не заряжайте устройство в помещениях с повышенной влажностью (ванных комнатах). При попадании воды или другой жидкости на зарядное устройство немедленно отключите его от розетки.

Грязь и пыль в розетке и USB-порте устройства могут помешать нормальному процессу зарядки. Не забывайте протирать зарядное устройство и очищать USB-порт от пыли.

Внимание! Запрещается: помещать телефон и его аксессуары в микроволновые печи. Это может привести к непредвиденным последствиям, от выхода оборудования из строя до пожара.

Разбирать устройство и его аксессуары (аккумулятор, зарядное устройство). Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора или его воспламенению.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телефонный аппарат для сотовых сетей связи Acer Jive IV24 соответствует международным требованиям к уровню облучения в радиочастотном диапазоне. Предельное значение удельного коэффициента поглощения (SAR) не превышает 2,0 Вт/кг. Данные нормы допустимых границ безопасного облучения были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и исключают возможность нанесения вреда здоровью человека.

Дата изготовления изделия Acer Jive IV24 (ТУ 26.30.11.150 - 008 - 52426435 - 2023) указана на наклейке, которая находится на задней панели телефона. Она представлена в виде шестизначного кода, где первые две цифры — дата, следующие две цифры — месяц, а две последние цифры — год производства. Дата изготовления комплектующих указывается на наклейке в виде четырехзначного кода, где первые две цифры — месяц, а последние две цифры — год производства.

Срок службы оборудования составляет 1 (один) год. Вся реализуемая продукция имеет удостоверение качества с указанием наименования предприятия-изготовителя, нормативной документации, в соответствии с которой она производилась, даты изготовления и конечного срока реализации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ООО "Енисейск".
Москва, ул. Енисейская, 5

Контакты:
+7 (495) 118-93-26
https://www.telemix.ru
mai@telemix.ru

Время работы (по Москве и Санкт-Петербургу):
Понедельник-пятница, 10:00 - 19:00

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Acer Inc.
8Ф, 88, Секция. 1, Синтайй 5-я улица, Сичжи, Нью-Тайбэй 221, Тайвань (Китай).

ИМПОРТЕР:
ООО «Ф-Плюс Мобайл»
Преображенская пл. д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1, Москва, Россия

ИМПОРТЕР:
ООО «Ф-Плюс Мобайл»
Преображенская пл. д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1, Москва, Россия

ИМПОРТЕР:
ООО «Ф-Плюс Мобайл»
Преображенская пл. д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1, Москва, Россия

ИМПОРТЕР:
ООО «Ф-Плюс Мобайл»
Преображенская пл. д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1, Москва, Россия

ИМПОРТЕР:
ООО «Ф-Плюс Мобайл»
Преображенская пл. д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1, Москва, Россия

ИМПОРТЕР:
ООО «Ф-Плюс Мобайл»
Преображенская пл. д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1, Москва, Россия