



**Инструкция по эксплуатации влажно-теплого подогревателя супа**



SB-5700S 5L




SB-5700 5L

## Характеристики

| Модель:    | Вместимость: | Напряжение:                         | Вес:          | Размеры:                           |
|------------|--------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| SB-6000(S) | 9л           | 220V/50HZ<br>110V/60HZ,<br>400-475W | 4,4 ; 4.7 кг. | высота – 39см,<br>диаметр – 34,5см |
| SB-5700(S) | 5л           | 220V/50HZ<br>110V/60HZ<br>300W      | 3,4 кг        | высота – 34см,<br>диаметр – 23,5см |

## Эксплуатация и техобслуживание

- Подключите оборудование в гнездо с подходящим напряжением.
- Используйте только с ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКОЙ. Добавьте 0.6 литра воды между лайнером из нержавеющей стали и внутренним алюминиевым контейнером. Никогда не переполняйте водой, лайнер из нержавеющей стали не должен всплывать, даже когда оборудование пустое. Удалите любой избыток воды немедленно.
- Температурный контроль должен быть установлен между 1 и 8 , всегда устанавливайте подогреватель на низкий уровень регулирования, чтобы поддержать правильную температуру обслуживания. Высокая температура устанавливается между 8 и 12.
- При включении оборудования загорается неоновый свет. Поверните диск на 0, чтобы выключить. Отключите от стенной розетки, чтобы изолировать подогреватель от электропитания.
- Всегда держите съёмную откидную крышку приложенной и в закрытом положении, если не используете оборудование.
- Никогда не перемещайте и не переносите подогреватель, когда он включен, или содержит горячую пищу.
- Пролитая пища должна быть немедленно удалена со всех внешних поверхностей. Водяная баня из нержавеющей стали и крышка могут быть использованы в посудомоечной машине. Крашеный внешний и верхний воротник должен быть вытерт влажной мыльной тканью.
- Убедитесь, что оборудование отключено, когда оно не используется, заполняется или в процессе чистки.
- Оборудование не должно чиститься под водяной струей сильного давления.

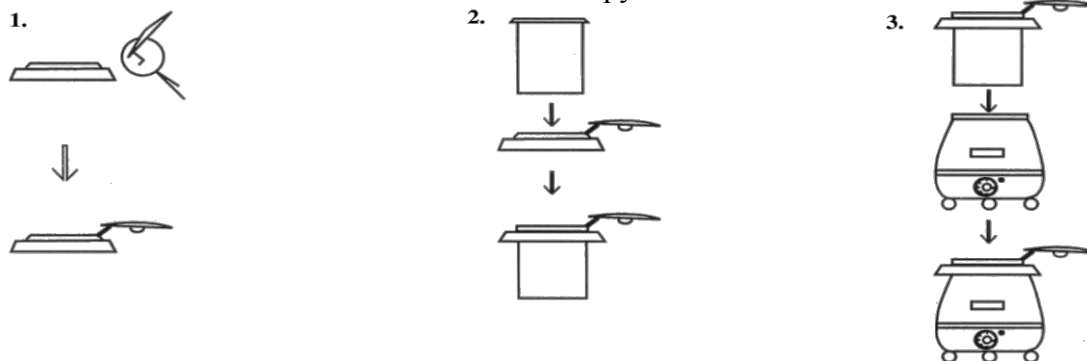

Никогда не погружайте оборудование в воду, поврежденный таким образом подогреватель, не пождлежит гарантии. Данное оборудование должно быть заземлено. Не использовать подогреватель пустым.