



Беспроводной цифровой радиотелефон C1001CB+, C1002CB+, C1003CB+ и C1004CB+



Краткое руководство пользователя


Предупреждение: перед первым использованием зарядьте аккумуляторы не менее 16 часов.

1. Приветствие

RU

Это краткое руководство содержит всю необходимую информацию для начала работы. Если вам нужны более подробные инструкции, полное руководство пользователя можно найти по QR коду на последней странице данного руководства.

Комплектация

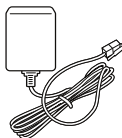

Беспроводная трубка и база

Адаптер питания

Телефонный провод



Перезаряжаемые Ni-MH батареи 2 шт.



Краткое руководство пользователя

ВАЖНО

Используйте телефонный провод и сетевой адаптер, входящие в комплект поставки.

Если вы приобрели набор C1CB+ с несколькими трубками, у вас также будут следующие предметы:

- Дополнительная беспроводная трубка и база
- Дополнительный комплект перезаряжаемых Ni-MH батарей
- Дополнительный адаптер питания


В телефоне по умолчанию установлен Испанский язык.



Для того, что бы установить Русский язык необходимо:

1. Нажать кнопку **Menu/Ok**.
2. Пролистать меню вверх до пункта **Terminal**. Нажать кнопку **Menu/Ok**.
3. Пролистать вверх до пункта **Idioma**. Нажать кнопку **Menu/Ok** и выбрать Русский язык.



2. Начало работы

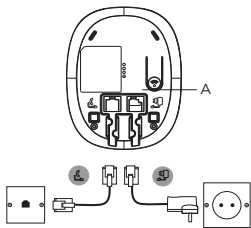

Подключение базы и трубки



1. Подключите телефонный кабель к разъему, обозначенному  на задней панели базы.
2. Подключите разъем адаптера питания к разъему, обозначенному  на задней панели основания, а адаптер питания - к сетевой розетке.

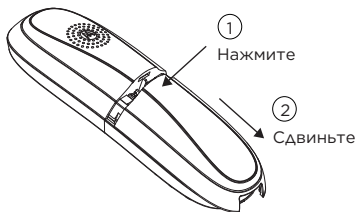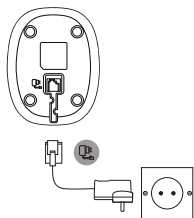Подключение доп. зарядной базы и зарядка телефонной трубки



1. Подключите адаптер питания к разъему, помеченному  на задней панели зарядного устройства, а другой конец подключите к розетке.
2. Снимите крышку батарейного отсека с задней панели телефонной трубки и вставьте 2 NiMH - батарейки типа AAA, входящие в комплект поставки. Пожалуйста, обратите внимание на метки "+" и "-" внутри батарейного отсека и вставьте в правильном направлении.
3. Установите крышку батарейного отсека на место.
4. Если вы заряжаете аккумуляторы в первый раз, поместите телефонную трубку на зарядное устройство, чтобы она непрерывно заряжалась **не менее 16 часов**.
5. Когда телефон будет полностью заряжен, значок  будет постоянно отображаться на дисплее. На дисплее появится **ТРУБКА (HANDSET)** и номер трубки, указывающий на то, что она зарегистрирована на базе.

Внимание!

Используйте только одобренные перезаряжаемые элементы питания Ni-MH (2 x AAA Ni-MH аккумуляторные батареи емкостью 300 мАч), поставляемые в комплекте SICB +.

3. Знакомство с телефоном

Обзор трубки

A Динамик

B Дисплей

Информацию о значках дисплея можно узнать на стр. 5.

C Вверх

Во время звонка, нажмите чтобы увеличить громкость динамика.

Когда звонит телефон, нажмите чтобы увеличить громкость звонка.

Нажмите для просмотра параметров меню, списка повторного набора, списка вызовов и записей в телефонной книге.

D Меню / ОК / Отключение звука

Нажмите, чтобы войти в главное меню.

Нажмите, чтобы выбрать пункты меню и подтвердить отображаемый пункт.

Во время звонка, нажмите чтобы включить/отключить микрофон.

E Ответ на звонок / Громкая связь

Нажмите, чтобы сделать звонок или ответить на входящий.

Во время разговора активируйте и деактивируйте громкую связь.

F * / Интерком / Переключение режима набора

Используется для совершения внутренних звонков и передачи вызовов на другие телефоны SICB+, зарегистрированных на базе.

Наберите *.

Во время вызова нажмите и удерживайте, чтобы переключиться с импульсного набора на тональный.

G Функция Recall

Используйте со службами коммутатора / АТС и некоторыми сетевыми службами.

H Повторный набор

В режиме ожидания нажмите, чтобы открыть список повторного набора.


I Микрофон

J Телефонная книга / Удалить / Назад

В режиме ожидания нажмите, чтобы открыть меню телефонной книги.

В режиме редактирования нажмите, чтобы удалить символы и цифры.

Нажмите, чтобы вернуться на предыдущий уровень меню.

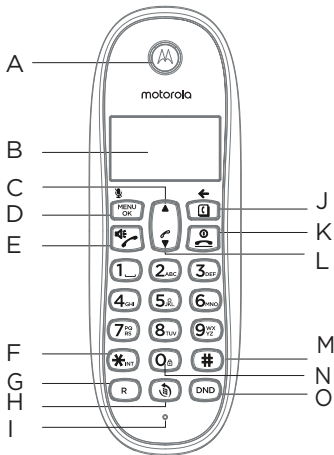

К Завершение вызова / Выход / Включение/выключение трубки

Нажмите, чтобы завершить вызов.

При просмотре повторного набора, списка вызовов, телефонной книги или в меню нажмите для выхода и возврата в режим ожидания.

Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы включить или выключить телефонную трубку.

L Список вызовов / Вниз

В режиме ожидания нажмите , чтобы открыть список вызовов.

Во время разговора нажмите , чтобы уменьшить громкость в динамике. Когда телефон звонит, нажмите , чтобы уменьшить громкость звонка.

Нажмите для прокрутки параметров меню, списка повторного набора, списка вызовов и записей телефонной книги.

M Пауза / #

Нажмите и удерживайте, чтобы ввести паузу (P) при предварительном наборе или сохранении номеров.

Чтобы разблокировать, нажмите любую клавишу и следуйте инструкциям на экране.

Наберите #.

N Блокировка клавиатуры

Нажмите и удерживайте, чтобы заблокировать/ разблокировать клавиатуру. Чтобы разблокировать, нажмите любую клавишу и следуйте инструкциям на экране.

O «Не беспокоить»


Нажмите, чтобы автоматически включить режим "Не беспокоить".

Нажмите и удерживайте, чтобы войти в меню блокировки вызовов.

Дисплей трубки

Время или Имя трубки

В режиме ожидания нажмите и удерживайте **O**, чтобы переключить экран ожидания трубки между названием трубки или временем.

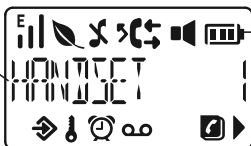

Состояние батареи

Прокручивается при зарядке.


 Отображает уровень сигнала.


 Включен режим ECO.


 Включен режим ECO PLUS.

 Звонок выключен.







 Указывает на пропущенный вызов.

 Появляется при выполнении исходящего вызова. Мигает, указывая на входящий или внутренний вызов.





 Указывает на входящий вызов при просмотре списка вызовов¹

 Указывает на исходящий вызов при просмотре списка вызовов¹

 Включен режим громкой связи.

-  Открыто меню.
-  Клавиатура заблокирована.
-  Установлен будильник
-  Мигает, когда получено новое сообщений голосовой почты. Выключен, когда нет сообщений голосовой почты.²
-  Открыта телефонная книга.
-  Прокрутка номера, если он состоит из более, чем 12 цифр.


Ориентировочные уровни заряда батареи:

-  Батарея полностью заряжена.
-  Батарея частично разряжена.
-  Батарея разряжена.
-  Мигает при критическом уровне заряда.

¹ Для работы этой функции, у вас должна быть подписка на услугу идентификации вызывающего абонента у вашего оператора связи. Может взиматься абонентская плата.

² Эта функция зависит от вашего поставщика сетевых услуг, поддерживающего эту услугу. Может взиматься абонентская плата.

Обзор базы

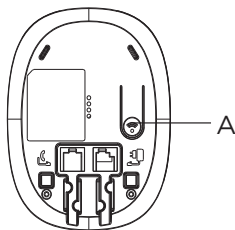

A Кнопка поиска трубки

В режиме ожидания, нажмите чтобы трубка зазвонила. Нажмите и удерживайте, чтобы перейти в режим регистрации при добавлении трубок.

4. Помощь

Телефон не работает

- Убедитесь, что адаптер питания надежно подключен к базе и сетевой розетке.
- Убедитесь, что батарейки правильно вставлены в телефонную трубку и трубка включена. Используйте только одобренные аккумуляторные батареи, входящие в комплект поставки.
- Убедитесь, что шнур телефонной линии надежно подключен к базе и телефонной розетке на стене. Используйте только прилагаемый телефонный кабель. Убедитесь в правильности подключения контактов при использовании существующего телефонного кабеля.

- Обратитесь к своему поставщику услуг телефонной связи за информацией о проблемах с сетью.
- Перезагрузите Motorola C1CB+, вынув батарейки из трубки и отключив питание от базы. Подождите около 15 секунд, прежде чем подключать его снова. Подождите до одной минуты, пока телефонная трубка и база синхронизируются.
- Отодвиньте телефонную трубку и /или базу подальше от других электроприборов или металлических предметов и повторите попытку.
- Убедитесь, что вы находитесь не слишком далеко от базы.

Не работают исходящие вызовы

- Смените режим набора номера (Тоновый/Импульсный) в настройках.

Запись контакта не может быть сохранена

- Проверьте, не заполнен ли список контактов. Удалите запись, чтобы освободить память.

Ответы на другие вопросы вы сможете найти в полном руководстве пользователя. Информация о том, где его найти расположена на последней странице данного руководства.

5. Основная информация

Если у Вас возникли проблемы с установкой или использованием телефона C1CB+, пожалуйста, свяжитесь с отделом обслуживания клиентов по электронной почте: **help@socintech.com**

Информация о сервисных центрах Вашего города: **+7 (499) 553 07 27**

Продукты, являющиеся предметом гарантии	Гарантийный срок
Потребительские продукты	Один (1) год с даты покупки продукции первым ее владельцем.
Потребительские аксессуары (батарейки, элемент(ы) питания, шнуры).	Девяносто (90) дней с даты покупки аксессуаров первым их владельцем.
Ремонтируемые или заменяемые потребительские товары и аксессуары	Остаток срока действия исходной гарантии или в течение 90 (девяноста) дней с момента возвращения потребителю в зависимости от того, что дольше.

Исключения

Обычный износ. Периодическое обслуживание, ремонт или замена деталей из-за обычного износа не покрываются гарантией.

Батареи. Только батареи, полная емкость которых в заряженном состоянии составляет менее 80% от номинальной емкости и подтекающие батареи покрываются этой ограниченной гарантией.

Неверное использование. Дефекты или повреждения, которые являются результатом:

- неверной эксплуатации, хранения, использования, несчастного случая или небрежности, например, физического повреждения (трещины, царапины, и т. п.) поверхности продукта в результате несоответствующего использования;
- контакта с жидкостью, водой, дождем, чрезмерной влажностью или испарением, песком, грязью и т.п. чрезмерно высокими температурами или пищей;
- использование продукта или аксессуаров для коммерческих целей

или неподходящие условия использования продукта или другими действиями, не связанными с качеством продукции компании Motorola или MZGW, не покрываются гарантией.

Использование товаров и аксессуаров других марок. Дефекты или повреждения, вызванные использованием Продуктов, Аксессуаров или периферийного оборудования других марок или изделий, которые не прошли сертификацию Motorola, не покрываются гарантией.

Несанкционированное обслуживание или модификации. Дефекты или повреждения, являющиеся результатом обслуживания, тестирования, настройки, установки, изменений или модификаций другими лицами, не являющимися представителями компаний Motorola, MZGW или их официальных сервисных центров, не покрываются гарантией.

Измененные продукты. Продукты или аксессуары с (а) удаленными, измененными или уничтоженными другим способом серийными номерами или пометками даты; (b) поврежденными или вскрытыми пломбами; (с) несоответствие серийных номеров; или (d) несоответствие корпуса, деталей или детали торговой марки Motorola не покрываются гарантией.

Услуги связи. Дефекты, повреждения или неисправность продуктов или аксессуаров из-за услуги связи, на которые Вы могли подписаться или используете.

**Полное Руководство пользователя
доступно по QR коду:**



Производство, распространение и продажа осуществляется официальным владельцем лицензии- компанией Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD. MOTOROLA и стилизованный логотип «M» являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Motorola Trademark Holdings, LLC. и используются согласно лицензии. Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев. © 2023 Motorola Mobility LLC. Все права защищены.



Version 1 (RU)