

## Перевод вызова

Перевод с уведомлением:

1. Нажмите клавишу **(☎)** или XFER программную клавишу во время активного разговора, и он будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй телефонный номер.
3. После ответа нажмите клавишу **(☎)** или XFER программную клавишу для завершения операции.

Слепой перевод:

1. Нажмите клавишу **(☎)** или XFER программную клавишу во время активного разговора, и он будет поставлен на удержание.
2. Введите второй номер и нажмите клавишу **(☎)** или XFER программную клавишу.

## Переадресация вызова

1. Нажмите Меню > 2 Функции > 1 Переадресация вызова.
2. Выберите линию, тип переадресации, введите номер куда и нажмите Сохранить.

## Выключение микрофона

1. Нажмите **(🔇)** чтобы выключить микрофон во время разговора
2. Нажмите **(🔇)** повторно для включения микрофона.

## Журнал звонков

1. Нажмите **(📞)** клавишу или Меню > 6 Журнал > 1 Журнал внутри.
2. Просмотрите список, используя **(🔍)**.
3. Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, поднимите трубку или нажмите **(📞)** или **(📞)**.

## Записная книжка

Доступ к телефонной книге:

1. Нажмите программную клавишу Т.Книга.
2. Выберите контакт.
3. Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, поднимите трубку или нажмите **(📞)** или **(📞)**.

Добавить новую запись:

1. Нажмите клавишу Т.Книга > 1 Контакты > Нажмите Добавить.
2. Введите имя и номер и нажмите программную клавишу Сохранить.

## Программируемые клавиши

1. Вы можете сконфигурировать ярлыки, которые будут соответствовать клавишам навигации в режиме ожидания телефона.
2. Нажмите Меню > 3 Настройки > 1 Основные настройки > 1 Клавиатура, выберите нужный пункт на экране, выберите тип и значение, нажмите ОК или программную клавишу Сохранить.

## Повторный набор

Нажмите **(🔄)**, выберите номер и нажмите программную клавишу Вызов или поднимите трубку или нажмите **(📞)** или **(📞)**.

## Не беспокоить


1. Нажмите клавишу DND, или Меню > 2 Функции > 5 DND.
2. Выберите Режим и Тип, и нажмите программную клавишу Сохранить.

## Голосовая почта

1. Для доступа к голосовой почте нажмите Меню > 4 Приложения > 3 Голосовые сообщения, кол-во сообщений на АТС будет отображено на экране телефона.
2. Выберите линию и нажмите Вызов для звонка.

# Fanvil

V1.1

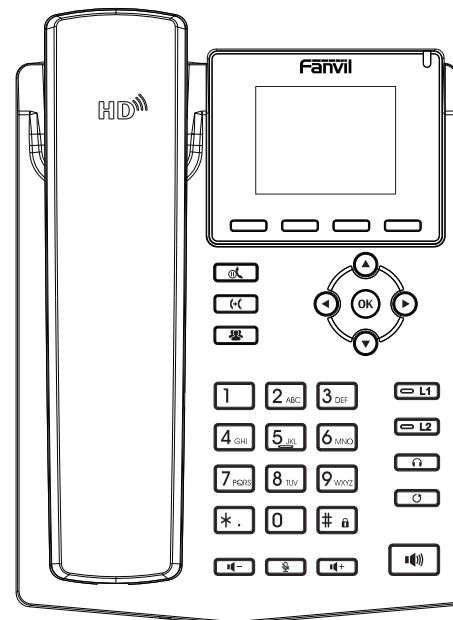

## X3S / X3SP / X3G

### Руководство по быстрой установке

Fanvil Technology Co., Ltd

www.fanvil.com


Email:sales@fanvil.com Tel:0755-2640-2199

Add: 4F, Block A, Building 1#, GaoXinQi Hi-Tech Park (Phase-II),67th District, Bao'An, Shenzhen, China


Fanvil Technology Co., LTD.

www.fanvil.com

## Комплект поставки

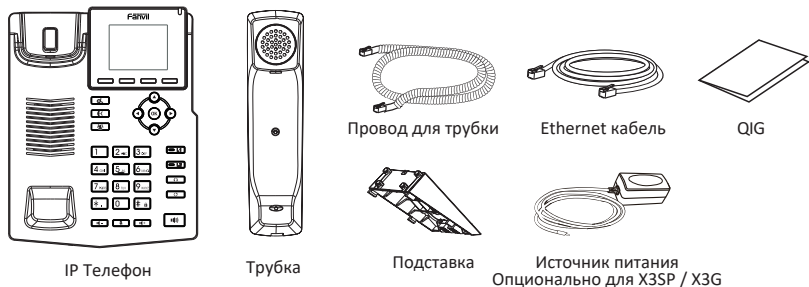

## Иконки

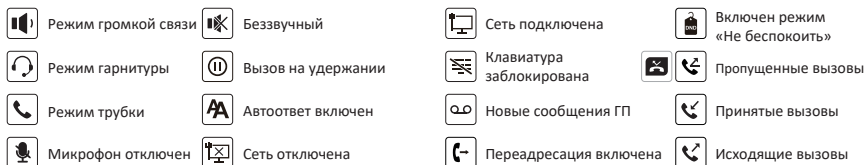

## Функции клавиш



Влево и вправо, клавиши навигации  
Вверх, переход в журнал звонков  
Вниз, переход в Статус  
Клавиша ОК, переход в Меню



Клавиша удержания,  
Удержать / Возобновить вызов



Клавиша перевода



Клавиша конференции



Клавиши линий



Клавиша гарнитуры  
Включить / Выключить гарнитуру



Клавиша повтора,  
позволяет набрать снова последний номер



В режиме ожидания: Включить беззвучный вызов  
В режиме разговора: Включить / Выключить микрофон



В режиме ожидания или во время вызова: снизить или увеличить громкость мелодии вызова  
В режиме разговора: снизить или увеличить громкость звука в трубке, гарнитуре или громкой связи




Клавиша громкой связи.  
Включить / Выключить режим громкой связи




Долгое нажатие блокирует клавиатуру.  
Введете PIN код для разблокировки (123 по умолчанию)

## Установка устройства

Установка на столе

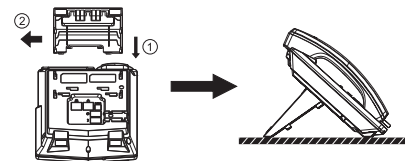


Установка на стене

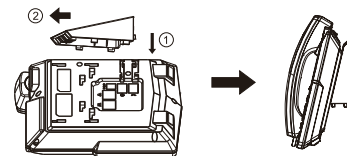

Подключение устройства

Подключите источник питания, кабель сети и кабель к ПК, трубку к соответствующим портам, указанным на картинке ниже.

- 1 Порт сети: соединение с ЛВС или интернетом
- 2 Порт ПК: сетевое подключение к компьютеру
- 3 Порт питания: подключение адаптера из комплекта
- 4 Порт гарнитуры: подключение гарнитуры
- 5 Порт трубки: подключение трубки

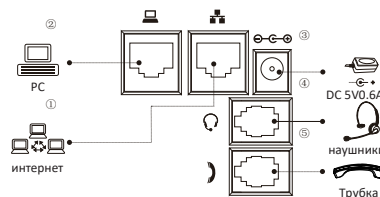

## Настройка

Конфигурация через телефон

1. Нажмите Меню > 3 Настройки > 2 Расширенные настройки (Пароль по умолчанию 123)
2. Выберите Сеть: для конфигурации настройки сети (DHCP/Static/PPPoE)
3. Выберите Аккаунты: для активации заполните адрес SIP сервера, порт, логин, пароль и т.д.

Конфигурация через Веб-интерфейс

1. Узнайте IP адрес телефона: нажмите клавишу или Меню > 1 Статус > 2 IP
2. Вход: Вбейте IP адрес в адресной строке браузера. ПК и телефон, должны быть в одном сегменте сети (логин и пароль по умолчанию admin)
3. Конфигурация: Выберите Сеть / Аккаунт и заполните необходимые данные.

## Настройка языка

1. Нажмите программную клавишу Меню > 3 Настройки > 1 Основные настройки > 7 Язык.
2. Выберите нужный язык и нажмите программную клавишу Сохранить

## Осуществление вызова

1. Предварительный набор: введите номер телефона и поднимите трубку.
2. Прямой набор: Поднимите трубку и введите номер.
3. Громкая связь: введите номер и нажмите и наоборот.
4. Гарнитура: введите номер и нажмите и наоборот.
5. Звонок не из первой линии: Нажмите нужную клавишу линии, введите номер и нажмите клавишу вызова.

## Принять вызов

1. Через трубку: поднимите трубку.
2. В гарнитуру: нажмите .
3. Через громкую связь: нажмите .

## Поставить вызов на удержание

1. Нажмите клавишу или программную клавишу Удержания, и вызов будет установлен на паузу.
  2. Возобновить вызов нажмите или программную клавишу Возобновления.
- Заметка: если у вас более одного активного звонка, выберите нужный вызов с помощью клавиш навигации и нажмите программную клавишу Возобновления.

## 3-ёх сторонняя конференция

1. Общаясь с первым человеком, нажмите или программную клавишу Конференция, он встанет на удержание.
2. Сделайте вызов на второй номер.
3. После успешного соединения, нажмите клавишу или программную клавишу конференции для установления 3-ёх стороннего общения.