

# aceline

**Руководство по эксплуатации**


**Трипод для селфи  
ST20**

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Трипод для селфи предназначен для установки и фиксации телефона.

## Схема устройства

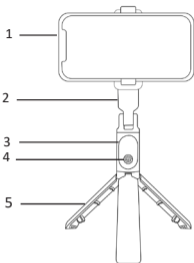

1. Держатель телефона.
2. Складная телескопическая трубка.
3. Пульт дистанционного управления.
4. Кнопка «Пуск».
5. Штатив/Ручка.

## Правила и условия эксплуатации

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Возьмите устройство за середину двумя руками и плавно потяните в разные стороны.
3. Подберите необходимую высоту телескопической трубки и отрегулируйте штатив как Вам необходимо.
4. Выньте пульт ДУ и включите, нажав кнопку «Пуск». Синхронизируйте его с Вашим телефоном. Во время синхронизации индикатор будет мигать. Когда устройство синхронизируется с телефоном, то индикатор погаснет.
5. Установите телефон в держатель, выбрав необходимый угол наклона.
6. Когда Вы готовы начать фото / видео-съемку, нажмите на кнопку «Пуск» на пульте.
7. Чтобы закончить съемку, снова нажмите на кнопку «Пуск».


**Примечание:** устройство не поддерживает съемку в режиме «Прямого эфира» через специальные приложения (Youtube, Вконтакте, др.).

## Пульт дистанционного управления

### Включение

1. Включите Bluetooth на своем телефоне, нажав Настройки > Bluetooth.
2. Чтобы включить пульт, зажмите и удерживайте кнопку «Пуск» в течение 3 секунд. Мигание светового индикатора будет означать готовность к подключению.
3. Когда Ваш телефон обнаружит пульт управления «ST20», выберете его и нажмите «Сопряжение».
4. Чтобы сделать фото, нажмите кнопку «Пуск».
5. Чтобы выключить дистанционный пульт управления, зажмите кнопку «Пуск» на 3 секунды.

**Примечание:** дистанционный пульт управления совместим с Android / iOS.

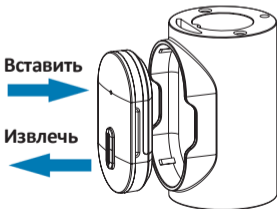


## Спящий режим

- Если пульт включен и не сопряжен с телефоном, то он автоматически перейдет в спящий режим через 5 минут.
- Если пульт сопряжен с телефоном, но не используется, то пульт автоматически перейдет в спящий режим через 10 минут. Чтобы выйти из спящего режима, нажмите на кнопку «Пуск».
- Через 20 минут бездействия пульт автоматически выключится.

## Замена батареи

Выдвиньте крышку по направлению стрелки, как это показано ниже. Затем замените батарею и вставьте крышку обратно.

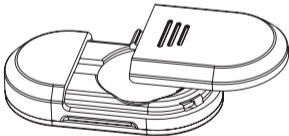

## Технические характеристики

- Модель: ST20.
- Bluetooth: 5.2.
- Стандарт Bluetooth: IEEE 802.15.1.
- Диапазон частот: 2402-2480 МГц.
- Расстояние между каналами: 1 МГц.
- Мощность передатчика: 1 мВт.
- Радиус действия Bluetooth: 10 метров.
- Батарея: CR1620.
- Ширина зажима для мобильного телефона: 6,5 — 9 см.
- Макс. длина телескопической трубки: 68 см.
- Длина в сложенном виде: 18,5 см.
- Материал: нержавеющая сталь, пластик.
- Встроенная РСВ -антенна, максимальный коэффициент усиления: -3 дБи.
- Диапазон рабочего напряжения: 1,9 -3,6 В.
- Номинальное рабочее напряжение: 3 В.
- Вес нетто: 130 г.
- Размеры устройства: 185\*42\*32 мм.

## Меры предосторожности

- Не храните устройство в условиях низкой температуры и в повышенной влажности.
- Не подвергайте устройство тепловому воздействию.
- При замене батареи убедитесь, что положительный полюс направлен наружу.

- Храните батарейки к устройству в недоступном для детей месте.
- Не используйте трипод для селфи в не предназначенных для съемки местах.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

## Возможные проблемы и их решения

Проблема	Решение
Не включается пульт дистанционного управления	Замените батарею
Телефон не подключается к пульту управления	Выберите функцию «Забыть это устройство» и повторите подключение снова
При нажатии кнопки «Пуск» телефон не производит снимок	Зайдите в приложение и назначьте кнопку громкости телефона на «По умолчанию» либо «Пуск»

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности прибора следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать прибор.

- По окончании срока службы батарей, входящих в комплект устройства, не выбрасывайте их вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация батарей должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате неконтролируемого выброса отходов.

## **Информация о гарантии**

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу: <https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Шэньчжэнь Цифаньсин  
Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд.  
Каб. 901, зд. 1, первая промзона Наньчан,  
Наньчан комьюнити, ул. Сисян, р-н Баоань,  
г. Шэньчжэнь, Китай.  
Сделано в Китае.

**Импортер в России:** ООО «ДНС Ритейл».  
690068, Россия, Приморский край, г.  
Владивосток, проспект 100-летия Влади-  
востока, дом 155, корпус 3, офис 5.  
**Адрес электронной почты:**  
dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям TP TC  
(ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте  
и его внешний вид могут быть изменены  
без предварительного уведомления  
пользователя в целях улучшения качества  
нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ v.6

**aceline**