

# FUTULA

## Futula Scale 1

### Напольные весы

### Руководство пользователя



ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ  
ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА

## **СОДЕРЖАНИЕ**

Общие сведения .....	2
Меры предосторожности .....	3
Подготовка к работе и использование .....	4
Устранение возможных проблем .....	7
Технические характеристики .....	8
Чистка, уход и хранение .....	8

## **Общие сведения**

Электронные настольные весы обеспечивают высокую точность измерения и станут неизменным спутником для людей, следящих за своим весом. Весы оснащены широким дисплеем с крупными цифрами, что делает их использование максимально удобным. Платформа выполнена из высокопрочного закаленного стекла, а прорезиненные ножки обеспечивают весам дополнительную устойчивость и предотвращают их скольжение по полу, что гарантирует безопасность во время взвешивания.

Включение и выключение весов происходит автоматически.

После взвешивания показания весов фиксируются.

Для электропитания используются 2 батарейки AAA.

Весы имеют яркий привлекательный дизайн, благодаря чему украсят собой любой интерьер.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

- Используйте весы только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.
- Устройство предназначено для использования в помещении с нормальной влажностью, для некоммерческой эксплуатации.
- Для предотвращения повреждения устройства не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
- Не используйте устройство, если платформа или другие части весов повреждены. Не разбирайте устройство самостоятельно- для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Не позволяйте детям играть с весами.
- Устанавливайте весы только на устойчивую горизонтальную твердую поверхность. Не ставьте весы на ковер или другие мягкие поверхности.
- Не смазывайте внутренние механизмы весов.
- Защищайте весы от попадания солнечных лучей, высоких температур, влажности и пыли.
- Не перегружайте весы. Резко не нагружайте и не ударяйте весы. Не допускайте падения весов и не подвергайте их ударам.
- Храните устройство в недоступных детям местах.
- Во время хранения следите за тем, чтобы на весах не было никаких предметов.
- Используйте всегда только рекомендованный тип батареек. Перед использованием прибора убедитесь, что отсек батарей плотно закрыт.
- Выньте батарейку из весов, если они не используются долгое время.
- Внутренние детали весов эластичны, не оставляйте предметы\ не стойте сами на весах в течение длительного времени во избежание их деформации, которая может привести к неточностям показателей.
- Поверхность весов может стать скользкой при попадании на неё воды. Соблюдайте осторожность и держите поверхность сухой.
- Весы предназначены для измерения массы тела человека в домашних условиях.

## Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием распакуйте весы, протрите поверхность с помощью влажной ткани, затем вытрите насухо.



### Шаг 1:

Установите весы на твердую горизонтальную поверхность. Если прибор установлен на ковре или другой мягкой поверхности, точность измерений понижается.

### Шаг 2:

Пожалуйста, плавно станьте на весы, они включатся автоматически. Займите устойчивое положение, разместив стопы как на изображении. Продолжайте стоять неподвижно, пока результаты измерения не зафиксируются на дисплее.

Для повторного взвешивания сойдите с весов, дождитесь автоматического отключения и повторите заново все шаги взвешивания.




**Примечание.** Вставайте на платформу весов плавно. Во время взвешивания стойте неподвижно, избегайте резких движений и покачиваний, не переносите вес с одной ноги на другую или с носков на пятку и наоборот.

Для получения более точного результата рекомендуем взвешиваться с утра до принятия пищи. Взвешивайтесь регулярно в одно и то же время в той же одежде.

Весы округляют вес до ближайшего значения, кратного 100 г. Если вы взвесились дважды, и показания отличаются на 100 г, это значит, что реальный вес находится между этими двумя значениями.

## Автоматическое отключение

Данный прибор автоматически отключится через 8 секунд

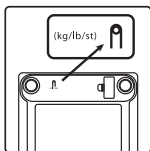


Весы поддерживают 2 вида единиц измерения: кг и фунты.

Нажмите кнопку на задней части корпуса весов для выбора единицы измерения.

Прибор использует последнюю выбранную единицу измерения во время взвешивания.

## Установка батареек



В весах используются 2 батарейки типа AAA по 1.5В. Снимите крышку на задней панели весов, чтобы установить батарейки. Пожалуйста, соблюдайте полярность при установке.

Не устанавливайте старые и новые батарейки одновременно. Не устанавливайте одноразовые и перезаряжаемые батарейки одновременно. Батарейки расположены в упаковочном материале весов.

## Расшифровка индикаторов экрана



[Индикатор перегрузки]


Индикатор EEEE означает, что весы перегружены. Максимально допустимый вес измерения 180 кг. Старайтесь не превышать его.



[Индикатор низкого уровня заряда]

Индикатор Lo означает низкий уровень заряда, пожалуйста, вовремя производите замену батареек.

## Режим взвешивания ребенка



### В обычном режиме

Активируйте режим взвешивания ребенка нажав на кнопку UNIT и удерживая её более 3 секунд.

На дисплее отобразится индикатор 1-го этапа (взвешивание взрослого человека). При повторном нажатии на кнопку и удержании более 3 секунд, вы перейдете из режима взвешивания ребенка в обычный режим.

### В режиме взвешивания с ребенком на руках

Для взвешивания встаньте на весы двумя ногами, равномерно распределяя вес. Сохраняйте неподвижность.

На дисплее отобразится значение веса, которое будет зафиксировано через несколько секунд. Символы значения веса промигают 3 раза (показатель веса + единицы измерения + изображение взрослого).

На дисплее отобразится индикатор 2-го этапа (взвешивание ребенка).

Сойдите с весов, возьмите ребенка на руки и встаньте на весы снова двумя ногами, равномерно распределяя вес. Сохраняйте неподвижность.

На дисплее отобразится значение веса ребенка, которое будет зафиксировано на 10 секунд.

Затем на дисплее снова отобразится вес взрослого.

Вес ребенка должен быть больше или равен 1,5 кг.

Весы уходят в спящий режим через 8 секунд.

## Устранение возможных проблем

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается, дисплей не горит	Сели батарейки	Замените батарейки
	Батарейки не установлены или установлены неправильно	Установите батарейки в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейка
Весы показывают неправильный вес	Весы установлены на неровной поверхности или на ковре	Устанавливайте весы на ровную горизонтальную поверхность. Если весы стоят на неровной или мягкой поверхности, то вес будет измеряться неправильно
	Вы двигались и переносили вес с одной ноги на другую во время взвешивания	Во время взвешивания стойте неподвижно, избегайте резких движений и покачиваний, во время взвешивания не переносите вес с одной ноги на другую или с носков на пятку и наоборот

## **ВНИМАНИЕ!**

**Во избежание падения, не устанавливайте весы на скользкий и влажный пол.**

### **Технические характеристики:**

Диапазон взвешивания: 6кг-180 кг

Единицы измерения: кг, фунты

Цена деления: 0,05кг/0,1 фунт

Рабочая температура: 5-40 °С

Напряжение в режиме ожидания:  $\leq 20$ мкА

Погрешность: 6-50кг,  $\pm 0.1$  кг; 100-150кг,  $\pm 0.3$ кг;

Размер платформы: 30 x 30 см

Автоматическое отключение через 8 секунд

Питание: 2 батарейки ААА

Платформа из закаленного стекла

LED-дисплей

Автоматическое включение и выключение

Индикация разряженной батареи «LO» и перегрузки

Режим взвешивания ребенка

### **Чистка, уход и хранение**

Протирайте весы слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте весы в воду и не допускайте попадания воды внутрь весов. Не используйте для чистки абразивные средства, органические растворители и агрессивные жидкости.

Храните весы в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Во время хранения на весах не должно быть никаких предметов, чтобы датчики веса не были нагружены, в противном случае они могут выйти из строя. При продолжительном хранении извлеките батарейку.

## Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
5. Гарантия **не** распространяется на следующие случаи:
  - I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству пользователя.
  - II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
  - III. При механических повреждениях изделия.
  - IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы,  
а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
  - V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
  - VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
  - VII. Использование неоригинальных аксессуаров.
  - VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах

**Отсканируйте QR код, чтобы подробнее ознакомиться  
с Правилами Гарантийного Обслуживания и найти контакты  
Авторизованного Сервисного Центра**



Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по поводу эксплуатации нашей продукции.

Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам: 8 (800) 707- 41- 02 или по почте [support@futula.ru](mailto:support@futula.ru)

(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени) [futula.ru](http://futula.ru)