

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

FreeDrive 933W

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

В целях усовершенствования устройства программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Убедитесь, что лобовое стекло перед камерой очищается дворниками автомобиля. В данном случае даже во время дождя изображение сохранит достаточную четкость и резкость за пределами лобового стекла. Не прикасайтесь к объективу руками, чтобы не оставлять на линзе отпечатков. Это может привести к размытой нечеткой картинке в процессе записи фото и видеоматериала. Регулярно протирайте линзу объектива мягкой сухой тканью без применения чистящих средств.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Избегайте падения устройства и механического воздействия на него.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.

- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Избегайте контакта с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не храните и не используйте карту памяти вблизи сильных магнитных полей, во избежание потери данных с карты памяти.
- Не используйте химические или моющие средства для чистки изделия.
- Устанавливайте устройство надлежащим образом, т.е. там, где оно не будет:
 - Загораживать обзор дороги;
 - Находиться в зонах срабатывания подушки безопасности и обдува горячим воздухом от климатической системы автомобиля.
- При использовании устройства или в процессе форматирования не отключайте питание устройства, не устанавливайте и не извлекайте карту памяти. В противном случае карта памяти может быть повреждена или могут возникнуть ошибки в работе устройства.
- Карту памяти данного устройства нельзя использовать для хранения других файлов. Пожалуйста, отформатируйте карту памяти в устройстве, перед тем как использовать устройства.
- Не подключайте и не отключайте кабель влажными руками во избежание поражения электрическим током.
- Запрещается использовать изделие при температуре воздуха больше 60 °C или ниже 10 °C, а также в условиях повышенной влажности. Не включайте устройство сразу после резкой смены температуры окружающей среды – конденсат влаги может замкнуть элементы электроники.
- Используйте оригинальное зарядное устройство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Экран: 1.47" | IPS | 320 x 172 пикс

Объектив: Широкоугольный, обзор до 110°

Формат видео: TS

Поддерживаемое разрешение видео: 2K30

Формат фото: JPG

Поддерживаемое разрешение фото: 4МП

Карта памяти: MicroSD (поддержка до 128 ГБ)

Поддержка беспроводных сетей: Wi-Fi 2.4ГГц IEEE 802.11 b/g/n

Микрофон/динамик: Встроенный

Языки: Русский/Английский

Батарея: ML621-TZ1 | 5.8 мАч

Совместимость с ОС: Windows и Mac OS

Размер устройства: 94 x 36 x 35 мм





Вес устройства: 60 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Видеорегистратор FreeDrive 933W
- Крепление на лобовое стекло
- Автомобильное зарядное устройство
- Кард-ридер
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Крепление
2. USB-C разъём для зарядки
3. Слот для карты памяти
4. AV-вход для подключения камеры заднего вида*
5. Объектив
6. ЖК-экран
7. Кнопка ПИТАНИЯ
8. Кнопка ФОТО/Wi-Fi/RESET (Сброс)
9. Динамик
10. Индикатор работы устройства
11. Микрофон

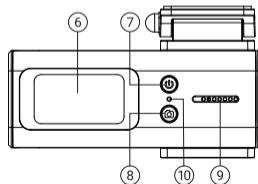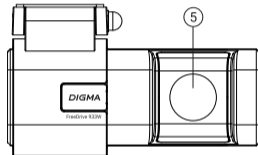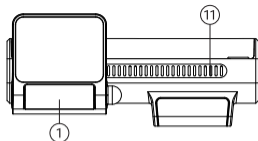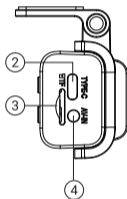

* камера заднего вида с данной моделью не поставляется

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Установка

Перед использованием регистратор необходимо установить на лобовое стекло автомобиля и подключить к регистратору адаптер питания:

- выберите место на внутренней стороне лобового стекла автомобиля для установки регистратора. Оптимальным местом является участок лобового стекла за зеркалом заднего вида, ниже его крепления к стеклу;
- протрите и по возможности обезжирьте участок стекла, на который будет крепиться держатель камеры;
- удалите защитную пленку с поверхности клейкой ленты;
- прижмите крепление к очищенной поверхности стекла;
- проложите кабель адаптера питания под обшивкой салона и подведите его выходной конец к установленному на лобовом стекле регистратору.

Подключение питания

Подключите один конец зарядного устройства к USB-порту на корпусе регистратора, другой конец в гнездо прикуривателя. После запуска двигателя устройство автоматически включится.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом работы рекомендуется отформатировать карту памяти. Установите карту памяти в слот 3. Включите регистратор, подав напряжение в прикуриватель (положение ключа ACC/ON). При включении регистратор автоматически начнёт запись или уведомит сообщением «Форматирование карты памяти». После окончания форматирования регистратор автоматически начнет запись. Также отформатировать карту памяти можно подключившись к Wi-Fi сети устройства (ознакомьтесь с пунктом Wi-Fi ПОДКЛЮЧЕНИЕ ниже). В дальнейшем, при появлении напряжения в прикуривателе регистратор автоматически включится и, при установленной карте памяти, начнёт запись. При пропадании напряжения в прикуривателе регистратор остановит запись и автоматически выключится.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

КНОПКА ПИТАНИЯ

Для включения регистратора долговременно нажмите кнопку ПИТАНИЯ. Долговременно нажмите данную кнопку повторно, после чего текущий видеофайл и настройки будут сохранены, а регистратор автоматически выключится.

КНОПКА ФОТО/Wi-Fi/RESET (Сброс)

Для одновременной съемки и включения Wi-Fi кратковременно нажмите данную кнопку. Зажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд для отключения встроенного микрофона.

Для восстановления заводских настроек, нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд. Отпустите кнопку, регистратор уведомит голосовым сообщением «Сброс настроек». Устройство восстановит заводские настройки, перезагрузится и начнет запись.

ИНДИКАТОР РАБОТЫ




В процессе записи индикатор работы мигает синим светом, при остановке записи – горит постоянно. При возникновении ошибки или отсутствии карты памяти – мигает красным.



Wi-Fi ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Видеорегиратор FreeDrive 933W имеет встроенный Wi-Fi модуль. Установив на свой смартфон приложение Viidure, и установив Wi-Fi-соединение с регистратором, вы сможете управлять регистратором с вашего смартфона: форматировать карту памяти, менять настройки регистратора, запускать и останавливать видеозапись, делать фотоснимки, удалять, просматривать, копировать отснятый материал с регистратора на ваш смартфон.

1. Используя QR-код, установите приложение Viidure на свой смартфон.
2. Запустите приложение и нажмите кнопку «Добавить устройство» -> Регистратор/камера -> «Далее» -> «Подключиться по Wi-Fi».
3. В открывшемся списке доступных Wi-Fi сетей выберите сеть видеорегистратора FreeDrive933W-xxxxxx. Пароль по умолчанию 12345678.
3. После подключения вернитесь в приложение, автоматический откроется основной интерфейс управления.
4. Для форматирования SD-карты, в нижнем правом углу экрана приложения, нажмите на иконку «Шестеренка», выберите пункт «Форматировать» и нажмите «ОК».



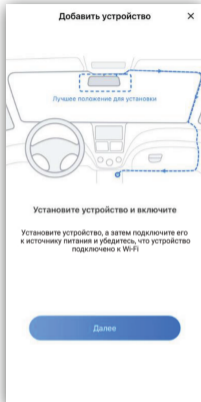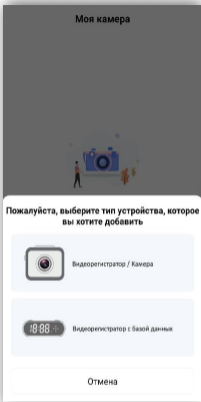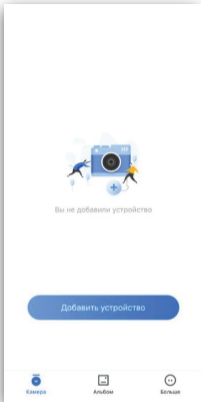

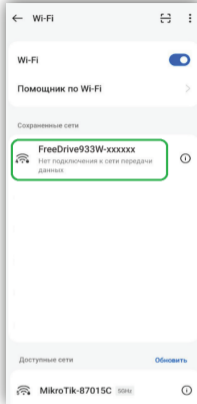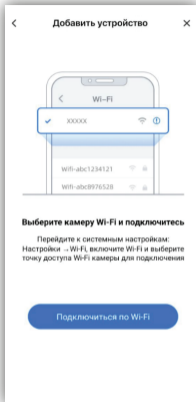

СЛОТ ДЛЯ КАРТЫ ПАМЯТИ

Обратите внимание на направление установки карты в слот. Установка карты обратной стороной может повредить устройство и карту. При установке карты в устройство она будет определена как основной носитель информации: вся ранее записанная информация на карте может быть утеряна. Используйте высокоскоростные карты с классом записи 10 и выше.

USB-РАЗЪЁМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К АДАПТЕРУ ПИТАНИЯ

Разъём USB-C для подключения внешнего источника питания (идёт в комплекте). При появлении внешнего питания на USB-разъёме регистратор автоматически включится и, при наличии карты памяти, начнёт видеозапись. Во время записи, при пропадании внешнего питания на этом разъёме, регистратор автоматически остановит запись и выключится. Регистратор также может быть включен/выключен вручную с помощью кнопки ПИТАНИЯ.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



На главной странице приложения доступны четыре основных режима работы: ВИДЕОРЕЖИМ, ФОТОРЕЖИМ, ФАЙЛЫ НА УСТРОЙСТВЕ, НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА.

ВИДЕОРЕЖИМ: основной режим видеорегистратора, предназначен для записи видеофайлов.

ФОТОРЕЖИМ: режим фотосъёмки, позволяет делать фотографии.

ФАЙЛЫ НА УСТРОЙСТВЕ: в этом режиме вы можете просмотреть ранее отснятый видео и фотоматериал, сохранить на смартфон, удалить ненужные файлы.

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА: для входа в меню настроек на главной странице приложения нажмите на иконку «Шестеренка»: вы увидите интерфейс настроек устройства.

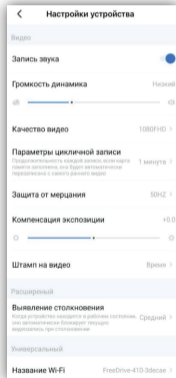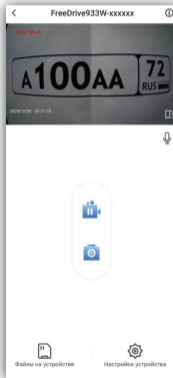

НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ/ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Запись звука: включение/выключение записи звука во время видеозаписи.

Значения: вкл., выкл.

Громкость динамика: настройка уровня громкости для голосовых и звуковых оповещений регистратора.

Качество видео (Разрешение): настройка разрешения видео в режиме видеозаписи.

Доступные значения: 1440P30.

Параметры циклической записи: длительность записываемых видеофайлов.

Значения: 1 мин, 3 мин, 5 мин. При выборе одного из значений времени запись будет производиться в файлы установленной длины. При полном заполнении памяти самые старые файлы будут перезаписываться новыми.

Обнаружение столкновений (G-сенсор): позволяет отслеживать ускорения, как положительные, так и отрицательные (резкое торможение или резкое ускорение), автоматически идентифицируя, таким образом, экстренные ситуации и помечая текущий видеофайл атрибутом Read_Only, исключая его из цикла перезаписи*. Значения для настройки чувствительности датчика: выкл., высокий, средний, низкий.

**блокировка файлов от перезаписи, точно также, как и включение и неправильная настройка чувствительности датчика удара, могут привести к полному заполнению карты памяти, после чего видеорегистратор не сможет продолжать видеозапись. В этом случае для продолжения нормальной работы устройства понадобится очистка карты памяти.*

РЕЖИМЫ ПАРКОВКИ (необходим комплект проводов для подключения к аккумуляторной батарее автомобиля; комплект проводов не входит в комплект с данной моделью видеорегистратора).

Датчик движения: включение/выключение датчика движения и регулировка чувствительности.

Длительность записи: продолжительность записи от аккумуляторной батареи автомобиля в режиме парковки (положение ключа ACC/OFF).

Регулировка низкого напряжения: если уровень заряда аккумулятора автомобиля ниже заданного значения, видеорегистратор автоматически остановит запись и выключится.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Wi-Fi Пароль: изменение пароля Wi-Fi регистратора (пароль по умолчанию 12345678).

Версия ПО: отображает версию встроенного программного обеспечения регистратора.

Форматирование: форматирование карты памяти. Вся информация с карты при этом будет удалена.

Сброс настроек: сброс всех настроек до заводских (настройки по умолчанию).

БАТАРЕЯ

Встроенная батарея устройства не предназначена для автономной работы регистратора и служит только для поддержания работы внутреннего таймера устройства и для корректного завершения видеозаписи в момент прекращения подачи внешнего питания. При подаче внешнего питания устройство автоматически включится.

Если в регистраторе установлена карта памяти, начнется видеозапись.

Во время подключенного внешнего источника питания происходит заряд встроенной батареи.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Проблема: Невозможно выполнить фото/видеосъемку.

Возможное решение: Проверьте, достаточно ли свободного места на карте памяти.

Проблема: Изображение нечеткое.

Возможное решение: Проверьте чистоту объектива. Перед использованием необходимо протереть объектив специальной чистящей салфеткой.

ПРИМЕЧАНИЕ

ВАЖНО!

Назначение

Данное устройство предназначено для записи на карту памяти звука и видеоизображения дорожной ситуации из автомобиля.

Правила и условия монтажа

Монтаж устройства производится в соответствии с прилагаемым руководством пользователя.

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

Для утилизации изделия обратитесь в специализированный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

**в соответствии с гарантийными условиями*

DIGMA

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс,
а/я 3159, Роуд Таун, Тортола,
Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159,
oad Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

**Импортер и организация, уполномоченная
на принятие претензий от потребителей:**

ООО «Мерлион», Россия, Московская обл.,
г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

EAC V1.2024



Официальный
сайт компании
www.digma.ru



Адреса сервисных
центров



Служба технической
поддержки



Полные условия
гарантийного
обслуживания