




NEOLINE

SMARTWAY

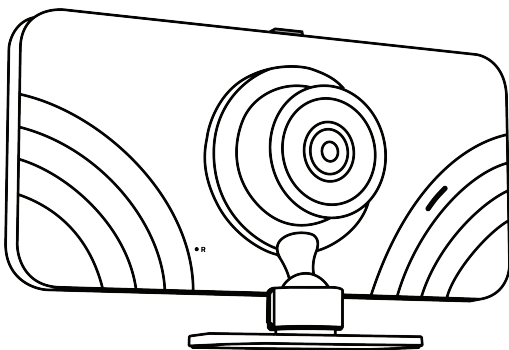

Краткое руководство

ВНИМАНИЕ: Вы читаете краткую версию инструкции. Полная подробная версия доступна на сайте:
info.neoline.com/smartway



Обозначения



– важная информация



– советы по эксплуатации


Рекомендации перед началом работы

Необходимо проверить актуальность версии прошивки, установленной в устройстве. Сравните с версиями, доступными на сайте Neoline по адресу info.neoline.com/update, выбрав модель вашего устройства из списка.




После выбора типа крепления (Крепление на 3М-скотче на панель автомобиля или Вакуумная присоска на лобовое стекло) убедитесь в правильно выбранном положении фронтальной камеры, при необходимости отрегулируйте камеру по изображению на экране устройства или с помощью подключенного к нему телефона.

Описание корпуса и крепления

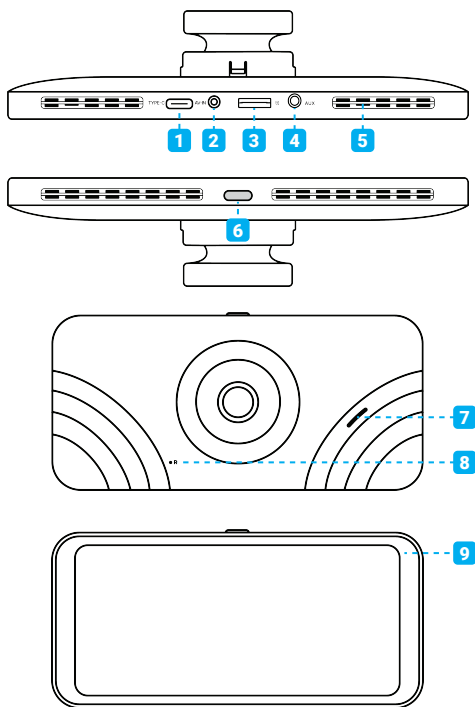

1. Порт питания USB-C
2. Порт для подключения дополнительной камеры
3. Порт для подключения microSD-карты
4. Порт AUX
5. Микрофон
6. Кнопка питания
7. Динамик
8. Кнопка перезагрузки устройства и сброса до заводских настроек
9. Датчик освещенности

Схема подключения и установки

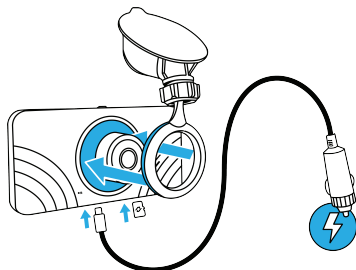


Карта памяти не входит в комплект поставки




В комплекте с устройством идёт оригинальное зарядное устройство. Для корректной работы встроенного FM-трансммиттера используйте только кабель из коробки.

Другие автомобильные зарядные устройства могут не поддерживать CarPlay из-за недостаточного напряжения.


Описание креплений



Магнитное крепление к устройству



Крепление на 3М скотче



Крепление на вакуумной присоске



Фиксирующие винты у площадки на 3М-скотче и вакуумной присоски имеют разные размеры, не являются взаимозаменяемыми.

Описание интерфейса



1. Возврат в главное меню
2. Настройка яркости экрана
3. Настройка уровня громкости
4. Переход к просмотру видео с камер видеорегистратора и их настройкам
5. Переход к настройке соединения Apple CarPlay
6. Переход к настройке соединения Android Auto
7. Трансляция экрана iOS устройств на экране видеорегистратора
8. Трансляция экрана Android устройств на экране видеорегистратора
9. Подключение к видеорегистратору для отображения потокового видео на экране смартфона с доступом к его настройкам
10. Настройка режима воспроизведения музыки
11. Просмотр видеороликов с карты памяти видеорегистратора
12. Переход к режиму настроек устройства

Условия гарантии и меры предосторожности

Производитель рекомендует использовать только карты памяти 10 класса и выше. Следующие карты памяти 10 класса прошли тестирование на корректную работу:

- Toshiba Exceria
- Sony Micro SDXC
- Kingston Micro SDXC
- Transcend Premium 400x
- Qumo Micro SDXC

Остерегайтесь подделок!

Полная информация о товаре, о его потребительских свойствах, о комплектации товара, сроке службе и гарантийном сроке, о правилах и условиях эффективного и безопасного использования (эксплуатации) товара, информация об изготовителе, импортере, уполномоченной организации и прочая технически важная информация (включая сведения об обновлении программного обеспечения) располагается в сети «Интернет» по адресу: info.neoline.com/support/ru

Техническая поддержка Neoline

Если у вас возникли трудности при настройке или использовании – обращайтесь в службу поддержки!



info.neoline.com/support

Сайт поддержки



@neolinesupport

Написать в Telegram



+7 925 895-16-61

Написать в WhatsApp